

必要な工具

プラスドライバー、マイナスドライバー

■交換手順

※下図は現物と若干異なる場合があります。


1. 上げ下げロックの取外し

①① 上げ下げロックカバーの上下のくぼみにマイナスドライバーなどを差込み、カバーを取外します。


※この際、上げ下げ縦枠にキズをつけないようご注意ください。

②② 上げ下げロックを止めている①上げ下げロック取付けねじ2本をゆるめて上げ下げロックを取外します。


※この際、上げ下げロック裏板取付けねじ③は外さないようご注意ください。裏板が落下し上げ下げロックが取付けできなくなります。

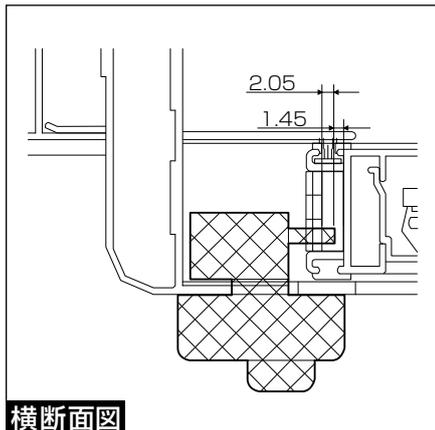

横断面図

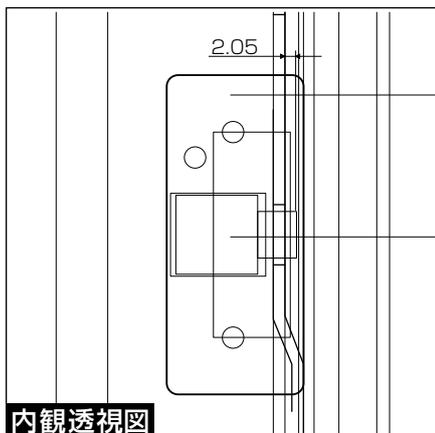

内観透視図

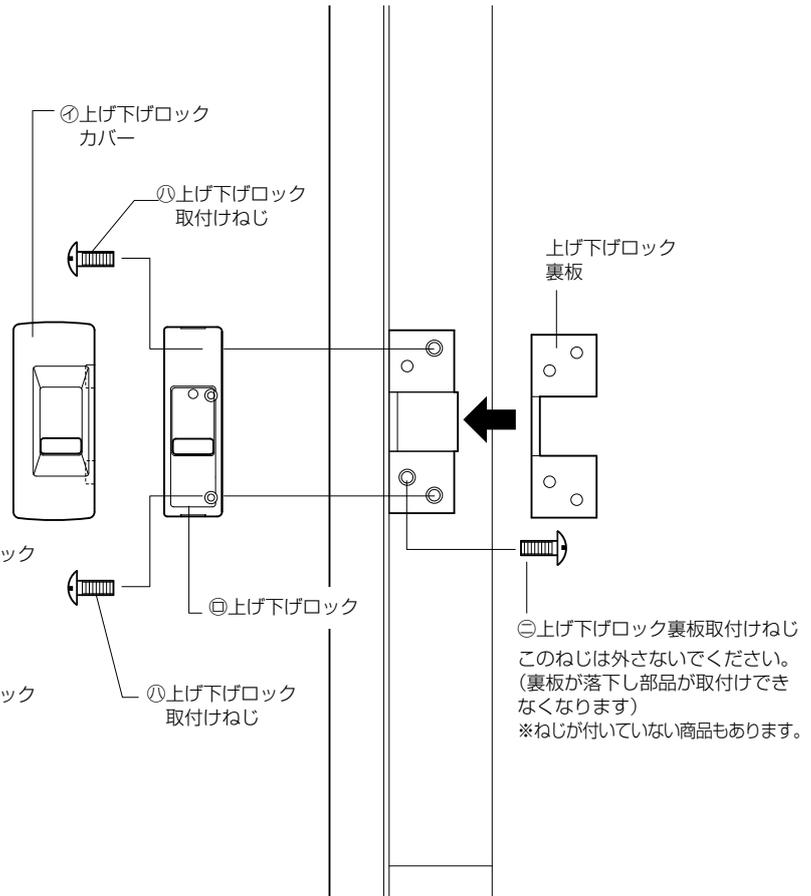

2. 上げ下げロックの取付け

①② 上げ下げロックを取付け穴に合わせ、①上げ下げロック取付けねじ2本をプラスドライバーで締付け取付けます。

②① 上げ下げロックカバーをパチンと音が鳴るまで押込みます。

■交換後のチェック

- 上げ下げロックやカバーにガタツキがないか確認してください。
- 上げ下げロックが問題なく作動するか確認してください。