

LIXIL

TOSTEM

お施主様用保存版

リバーシブル仕様 取扱い説明書

 IN - PLUS 

[イン-プラス / 防音・断熱内窓]

ゴスト
バリア

[ホコリをよせつけない新技術]

- 第1章
安全にお使いいただくために ……1
- 第2章
障子反転(リバース)時の注意について ……1
- 第3章
リバーシブル仕様について ……2
- 第4章
障子反転(リバース)の流れ ……2
- 第5章
障子反転(リバース)方法《引違い窓編》 ……3～5
- 第6章
障子反転(リバース)方法《FIX窓編》 ……6

商品のご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、
いつでもご覧頂けるように大切に保管してください。

販売店・工務店・建設会社の皆様へ

この取扱い説明書は施工後、お施主様へお渡しください。

第1章 安全にお使いいただくために

商品をご使用いただく上で、人身事故や財産の損害を未然に防止するために、守っていただきたいこととして下記のような警告表示をしています。内容をよくご理解の上、商品をご使用ください。

警告用語の種類と意味

警告用語	意味
	取扱いを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。 商品毎の冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

第2章 障子反転(リバーズ)時の注意について


▲ 注意

■障子の大きさによっては下表の通り障子1枚あたり30kgを超えるものもあります。

障子の取外し、建込みは対応する人数で行ってください。


特に10kg以上のサイズは必ず、2名以上で行ってください。思わぬケガをするおそれがあります。

【引違い窓 障子1枚あたり重量(目安)】

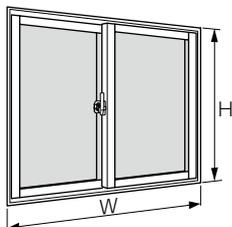

H \ W	1,000	1,500	2,000	3,000
600	約 5kg	約 8kg	約 10kg	約 14kg
1,000	約 9kg	約 13kg	約 17kg	約 24kg
1,400	約 13kg	約 18kg	約 24kg	約 33kg
1,900	約 18kg	約 26kg	約 33kg	—

【FIX窓 障子1枚あたり重量(目安)】

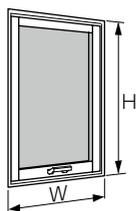


H \ W	500	1,000
600	約 5kg	約 9kg
1,000	約 8kg	約 15kg
1,400	約 11kg	約 21kg
1,900	約 15kg	約 29kg

※上表は、引違い窓・FIX窓共にガラス厚 Low-E3-A12-3


第3章 リバーシブル仕様について

本商品は断熱性の良いLow-E複層ガラスを使用した障子を夏・冬で反転(リバーズ)することで、夏は太陽の日射進入をおさえ、冬は日射を取り入れることができます。どちらのガラス面が夏仕様・冬仕様かは、ガラス面の右下または左下に張付けてあるラベルを参照してください。

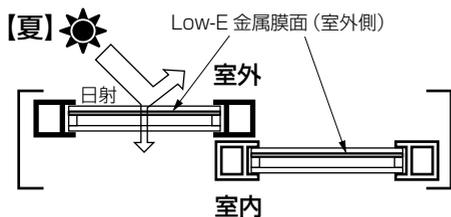

ラベル

夏には左図ラベル表示が室内側から見える向きでのご使用がおすすめです。

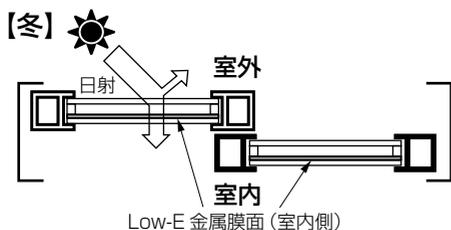


ラベル

冬には左図ラベル表示が室内側から見える向きでのご使用がおすすめです。

※上図はイメージです。

第4章 障子反転(リバーズ)時の流れ

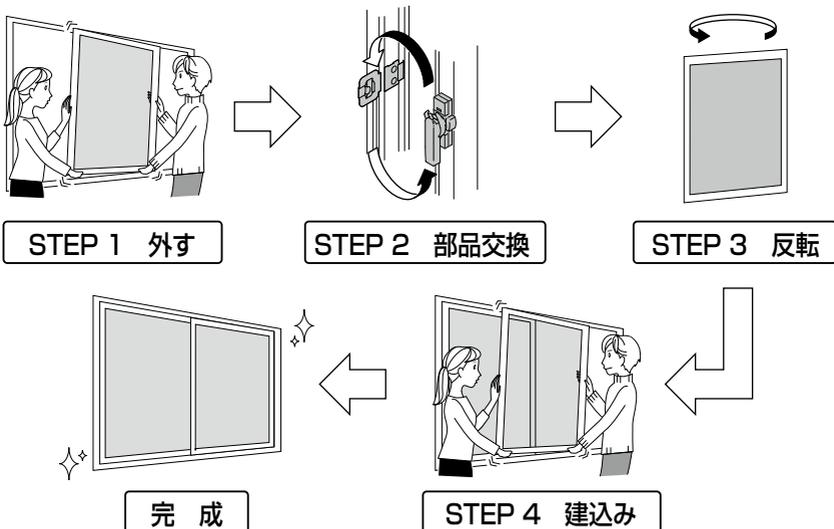

第5章 障子反転(リバーズ)方法《引違い窓編》

1.場所の確保・道具の準備

下記を確保・準備してください。

- ①障子を仮置きできる場所
- ②タオル・毛布など
- ③プラスドライバー

▲注意

■タオルや毛布などで養生が必要ですので、準備してください。家具や床をキズつけるおそれがあります。

2.障子の外し方


別冊の【取扱い説明書(お施主様用保存版)】の3ページを参照ください。

4.部品の取外し

召内框、召外框の部品を右図のように付け替えます。


3.障子の仮置き

左記【1.場所の確保・道具の準備】で確保した所へ、障子を仮置きしてください。

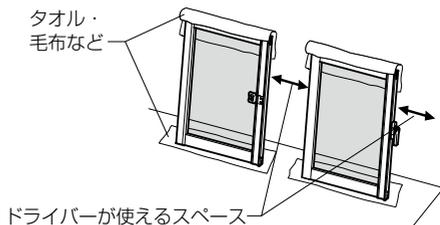


▲注意

■必ずタオルや毛布などで養生をしてください。家具や床をキズつけるおそれがあります。

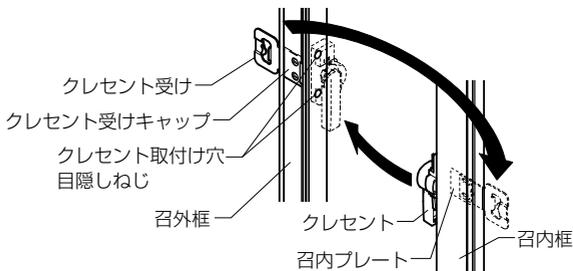


【クレセント本体の取外し】

- ①キャップを右図の位置までずらします。
- ②ねじを反時計回して、外します。
- ③クレセント本体を外します。

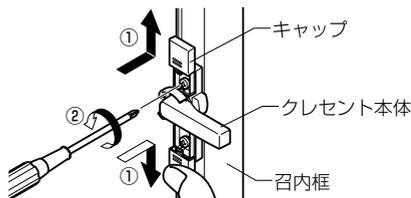


【召内プレートの取外し】

- ①親指、人差し指で召内プレートをつまみます。
- ②手前にひっぱり、外します。

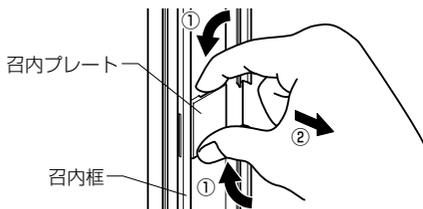


【クレセント受けの取外し】

- ①ねじを反時計回して、外します。
- ②クレセント受けを右図矢印の方向へ引き、外します。

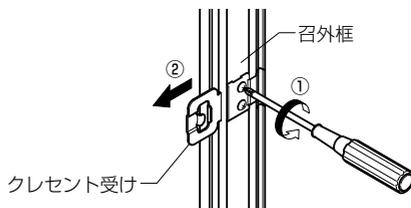

【クレセント受けキャップの取外し】

- ①親指、人差し指でクレセント受けキャップをつまみます。
- ②手前にひっぱり、外します。

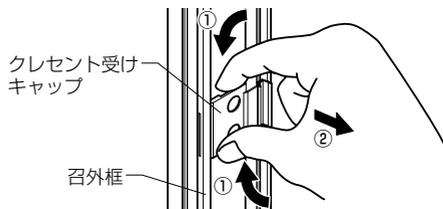

【クレセント取付け穴目隠しねじの取外し】

- ①ねじを反時計回して、外します。

▲ 注意


■ 召内プレート、クレセント受けキャップを取外す際は、指の爪が割れないように注意してください。



5. 部品類の取付け


【4. 部品類の取外し】と逆の手順にて取付けしてください。

■ 召内プレート・クレセント受けキャップは下記手順にてはめ込んでください。

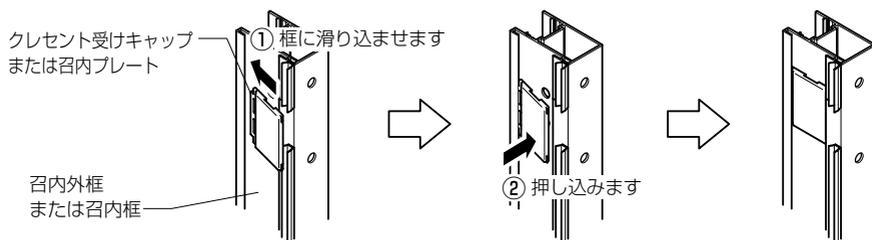

■ プラスドライバーにてねじを回す際は、ねじ山がつぶれることを防止するため、下記手順にて締め付けください。

- ①ねじを反時計回りに1回転し、ねじ山を合わせてください。
- ②ねじを時計回りに締め付け固定してください。

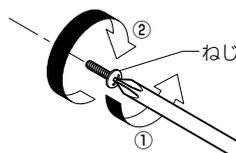

6.障子の建込み

クレセント受けのついている外障子から建込んでください。
別冊の【取扱い説明書(お施主様用保存版)】の3ページを参照ください。
【■障子の外し方】の逆の手順です。

7.建付け調整

別冊の【取扱い説明書(お施主様用保存版)】の4ページを参照ください。

▲ 注 意

- 障子の建込み・建付け調整後、必ず外れ止めを元の位置に戻してください。
障子が落下するおそれがあります。

第6章 障子反転(リバーズ)方法《FIX窓編》

1.場所の確保・道具の準備

第5章《引違い窓編》を参照してください。

2.障子の外し方

別冊の【取扱い説明書(お施主様用保存版)】の5ページを参照ください。

3.障子の仮置き

上記【1.場所の確保・道具の準備】で確保した所へ、障子を仮置きしてください。


▲注意

- 必ずタオルや毛布などで養生をしてください。家具や床をキズつけるおそれがあります。

4.ハンドルの取外し・取付け

下棧のハンドル・プッシュボタンを右図のように付け替えます。


取外し・取付け方法は別冊の【取扱い説明書(お施主様用保存版)】の5、6ページを参照ください。

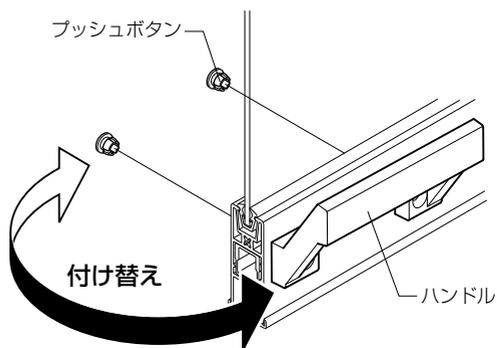

5.障子の建込み

障子を反転(リバーズ)して建込んでください。別冊の【取扱い説明書(お施主様用保存版)】の5ページを参照ください。

【■障子の外し方】の逆の手順です。

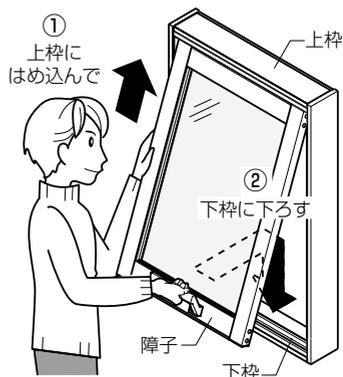

LIXIL

Link to Good Living

私たちは、優れた製品とサービスを通じて、
豊かで快適な住生活の未来を創造する住まいと暮らしの「総合住生活企業」です。

LIXIL

TO SYSTEM

インプランス

リバーシブル仕様

取扱い説明書

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL公式サイトまで

<http://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記公式サイトからご確認ください。

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎ 0120-126-001 FAX. 03-3638-8447

外壁材に関する商品相談は・・・旭トステム外装(株)サービスデスクナビダイヤル TEL.0570-001-117

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎ 0120-4134-33 FAX. ☎ 0120-4134-36

安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

●商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。

取説番号	MAL-84A	事業所コード	LM18	2012.10.01 発行
------	---------	--------	------	---------------

