



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付け上のお願

●本製品は、ガラスを組込んでから取付けてください。

■取付けねじ一覧表

イ	ロ	ハ	ニ	ホ	ヘ	ト	チ	リ	ヌ	ル
皿小ねじ M4×14	バインドテクス ねじM4×15	皿タッピンねじ φ4×25	ナベテクスねじ φ4×8	ブラケット	格子ブロック (アーチ用)	取付けピース ※ハーフアーチ用 のみ同梱	格子キャップ	格子ブロック (ラウンドアーチ用)	ナベ小ねじ M4×12	バインド小ねじ M4×14


■取付け完成図

■アーチFIX窓 (W060)

■アーチFIX窓 (W074)


■ハーフアーチFIX窓  
(W036・060)

■ラウンドアーチFIX窓  
(W119・165)

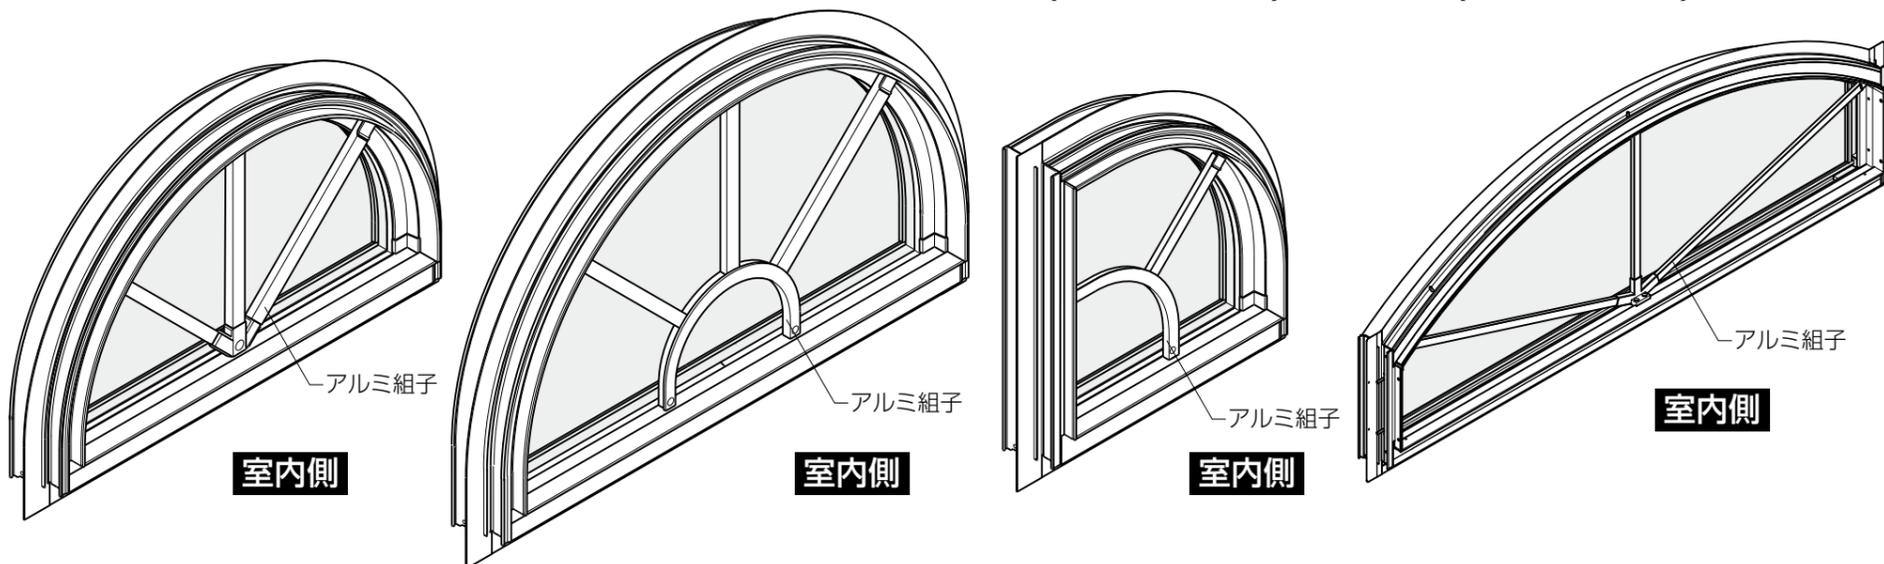

■取付け順序

1 格子の組付け

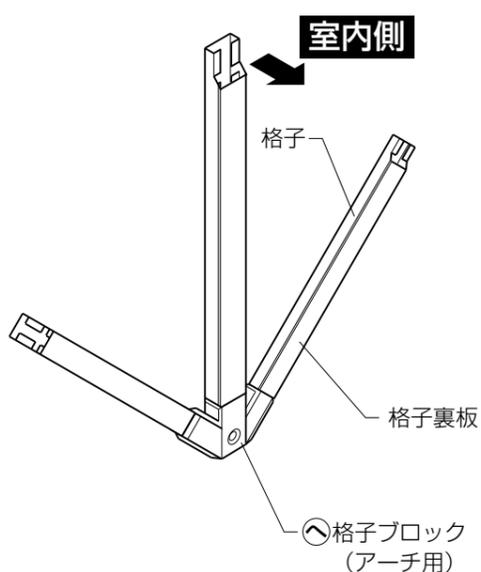


■取付け詳細

1 格子の組付け


【アーチFIX窓 (W=060)】

●W060タイプは格子裏棧を室内側にして、  
ⓐ格子ブロック(アーチ用)へ差込みます。  
※長い格子を中央に差込んでください。

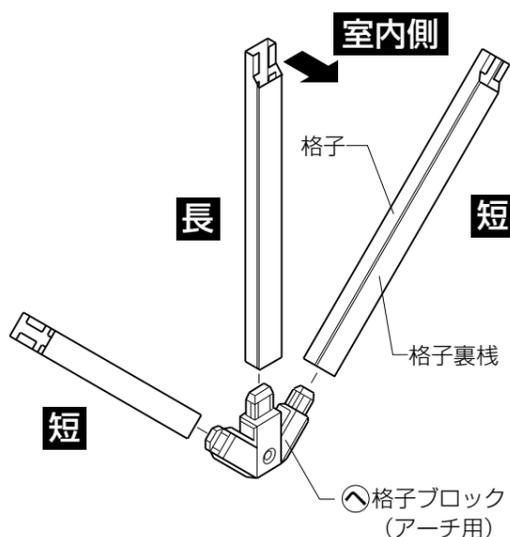


【アーチFIX窓 (W=074)】


●W074タイプは、アーチ格子の内輪側からⓑ皿タッピンねじで格子を固定します。その際、アーチ格子は皿加工がある方を室内側に、格子は格子裏棧が室内側にくるようにします。  
(A部詳細図参照)

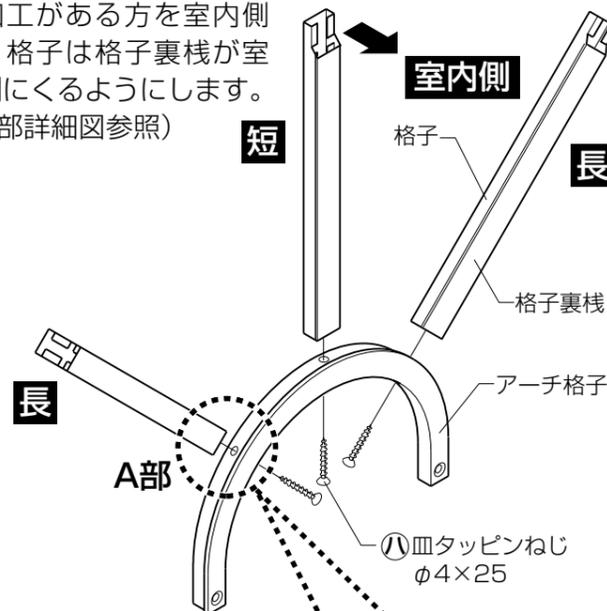

■A部詳細図

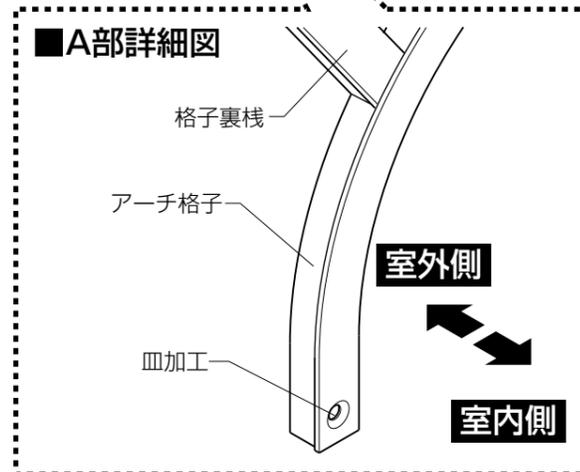


#### 4 アルミ組子の取付け

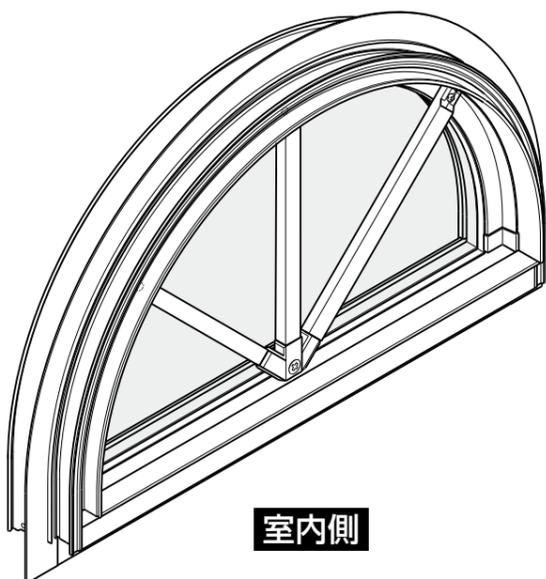


#### 4 アルミ組子の取付け

- ① 皿小ねじ（ハーフアーチFIX窓の場合は、㊶ バインド小ねじ）で、㊵ ブラケットに固定します。（ラウンドアーチ用の場合は取付けません。）  
 ② 格子先端のねじ穴から、直接アーチ枠に㊷ ナベテクスねじ（ハーフアーチ用の場合は、㊸ ナベテクスねじと㊹ バインドテクスねじ）で固定します。（下穴は不要です。）


#### 【アーチFIX窓（W=060）】

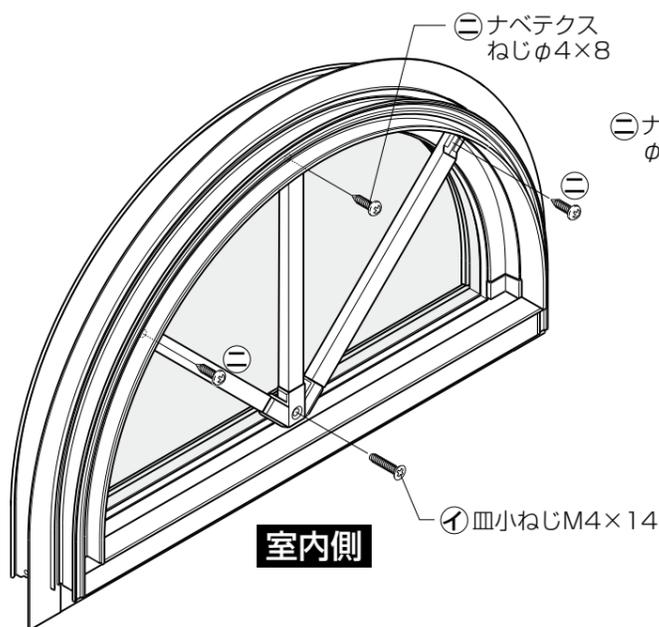


#### 【アーチFIX窓（W=074）】

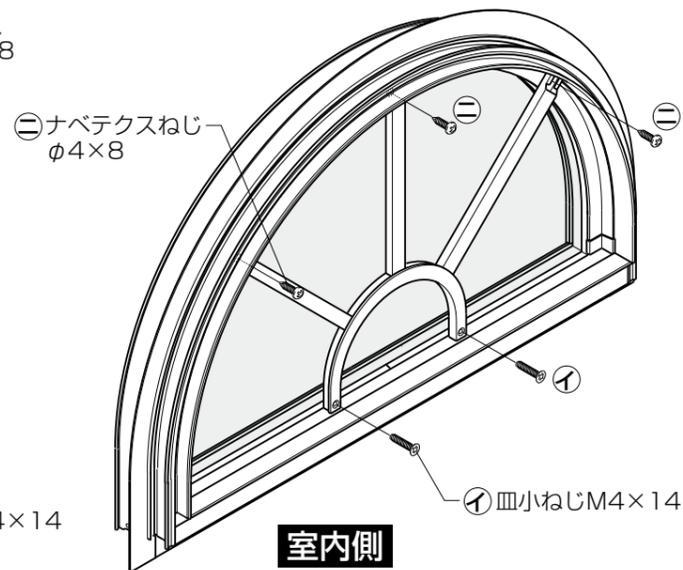


#### 【ハーフアーチFIX窓（W=036・060）】

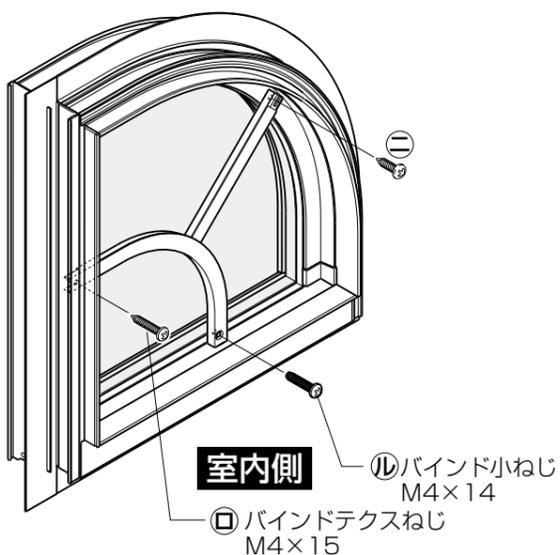

#### 【ラウンドアーチFIX枠（W119・165）】

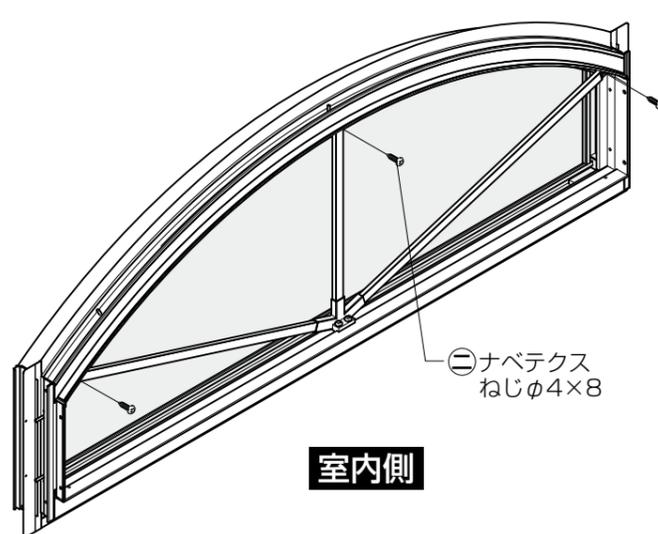


#### 5 格子キャップの取付け

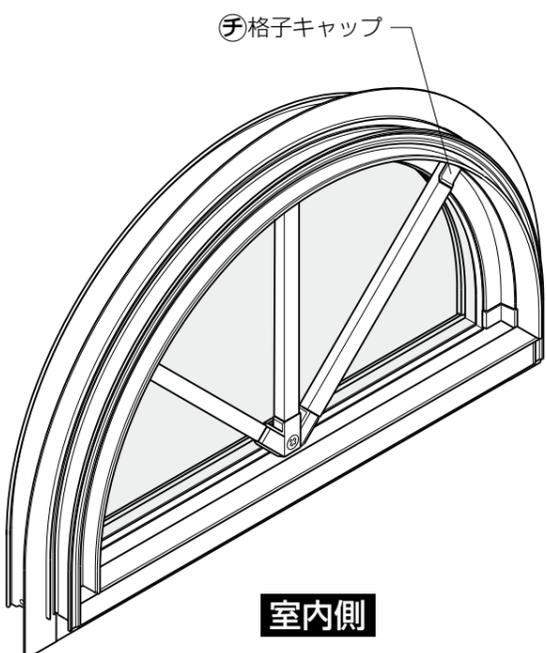

#### 5 格子キャップの取付け

- 最後に㊺ 格子キャップを格子に押し込みます。  
 ※図は「アーチFIX窓（W060）」を示しています。

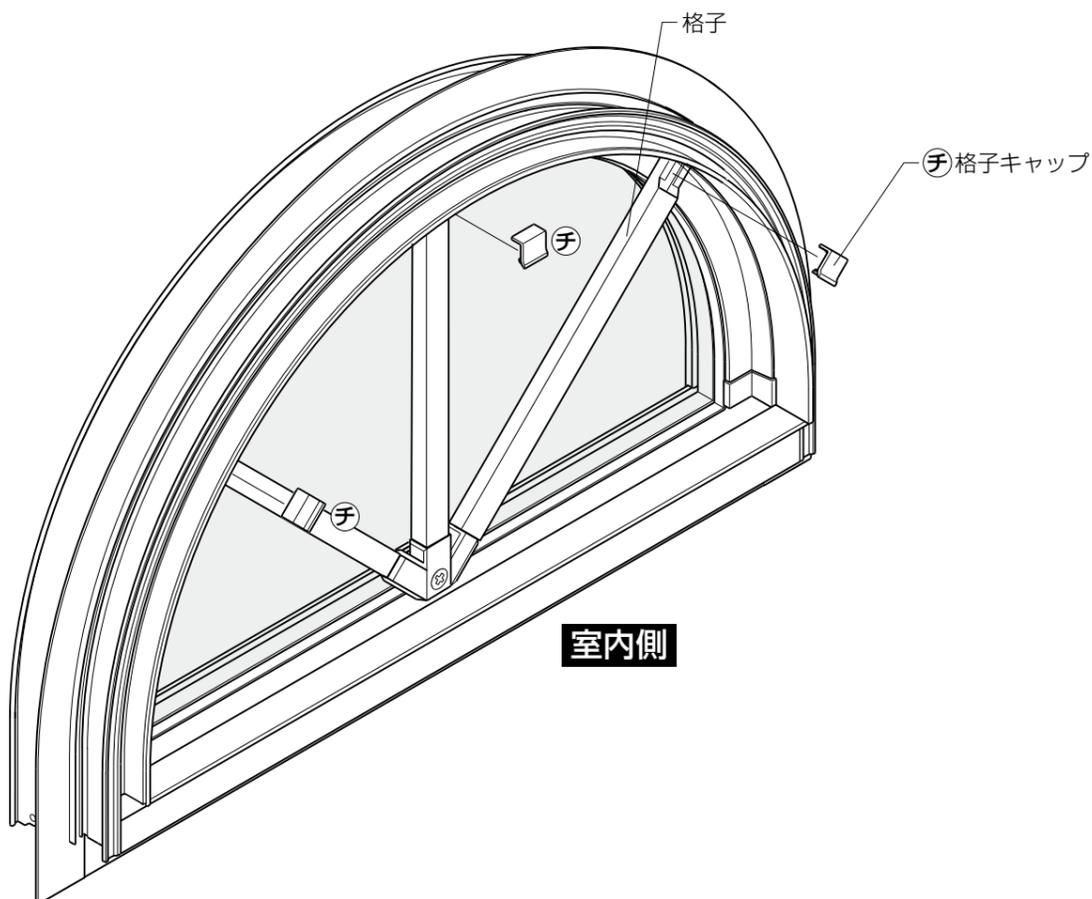

- ① ブラケット取付け皿穴部をガイドにして、下枠に下穴加工（φ3.5）をします。
- ② ①皿小ねじでブラケットを取付けます。

① 皿小ねじM4×14

⓪ ブラケット


C部

下枠


室内側

お願い  
※ブラケットの取付け穴加工をする前に、組付けされた格子を合わせて、位置の確認をしてください。


### ■ブラケット取付け詳細図

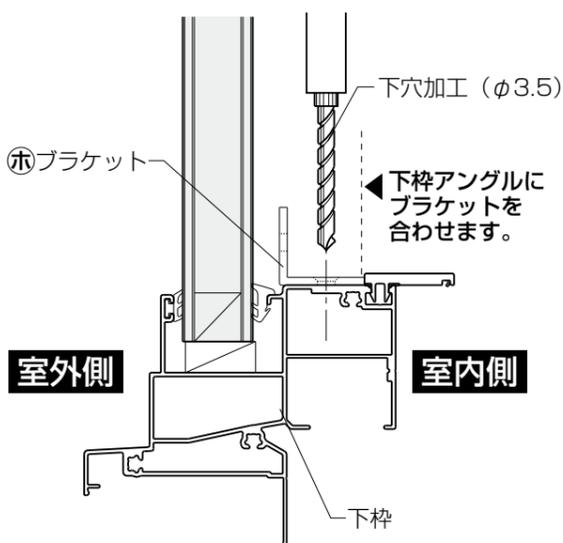

### ■C部詳細図

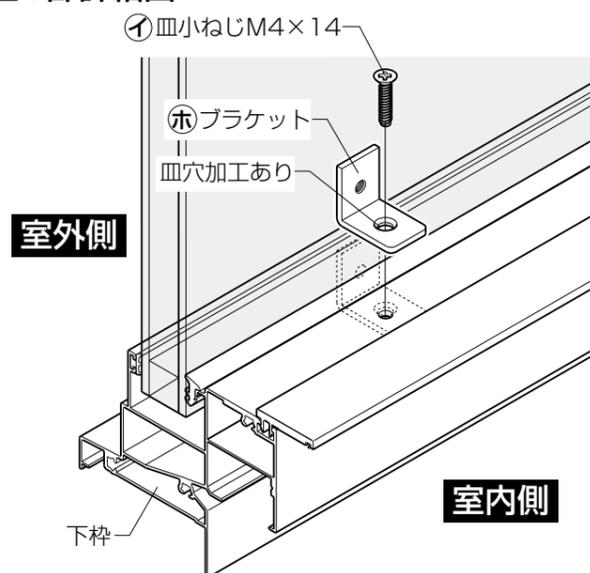


### 3 格子ブロックの取付け (ラウンドアーチ用のみ)

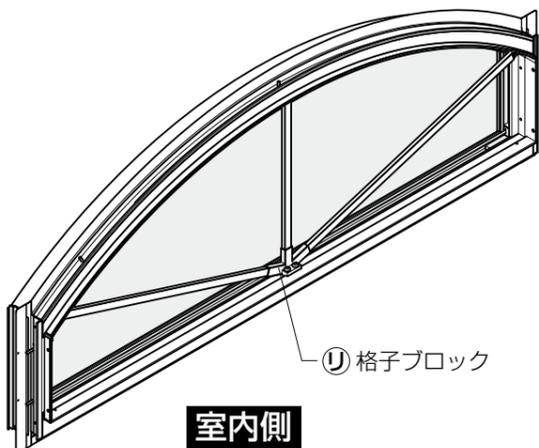

### 3 格子ブロックの取付け（ラウンドアーチ用のみ）


- ① ①格子ブロック（ラウンドアーチ用）を下枠中央部に配置してください。
- ※このとき、アルミ組子先端が押縁と干渉する場合は、はめ込み代の調整をしてください。
- ② 取付け詳細図のように①格子ブロック取付け穴をガイドにして下枠に下穴加工（φ3.5）をします。
- ③ ②ナベ小ねじで①格子ブロック（ラウンドアーチ用）を取付けます。

※干渉する場合は、はめ込み代の調整をしてください。

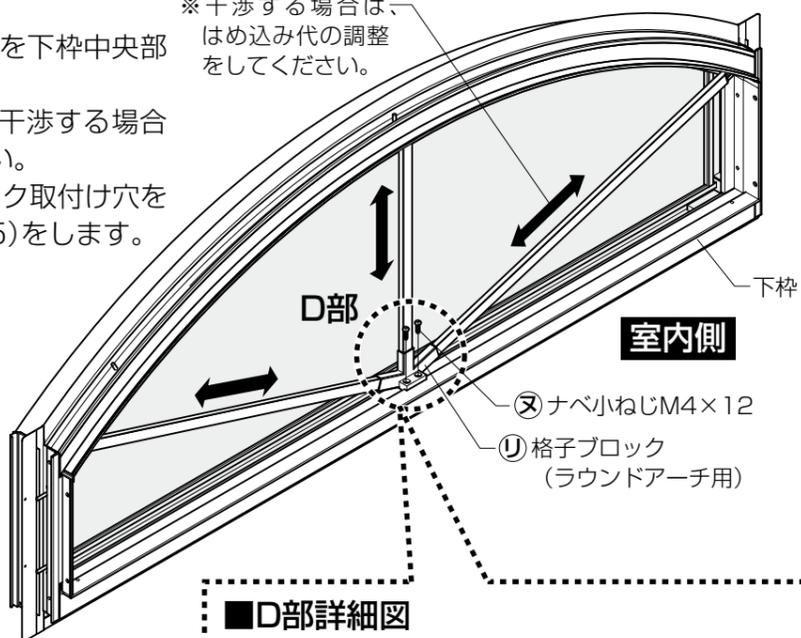


お願い  
※格子ブロックの取付け穴加工をする前に、組付けされた格子を合わせて位置の確認をしてください。

### ■格子ブロック取付け詳細図

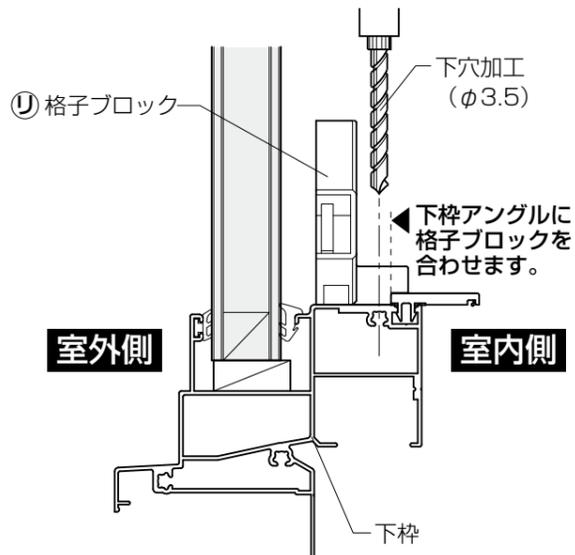


### ■D部詳細図

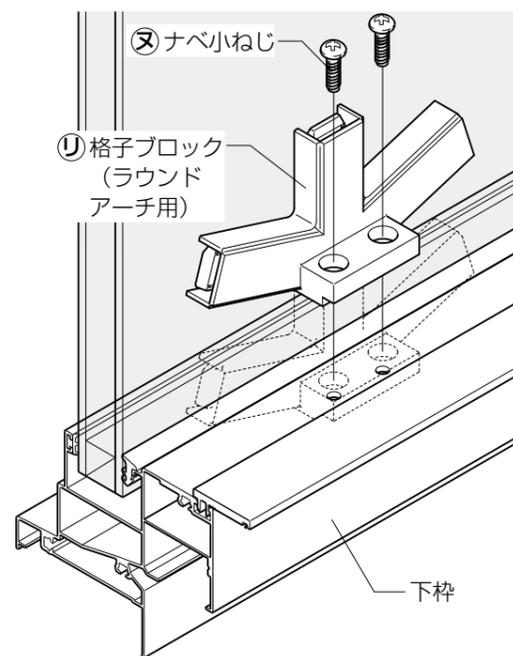


**【ハーフアーチFIX窓 (W=036・060)】**

- ①アーチFIX (W=074) と同様に、⑧皿タッピンねじで格子を固定します。
- ②ハーフアーチ格子上部に、①取付けピースを差込みます。(B部詳細図参照)

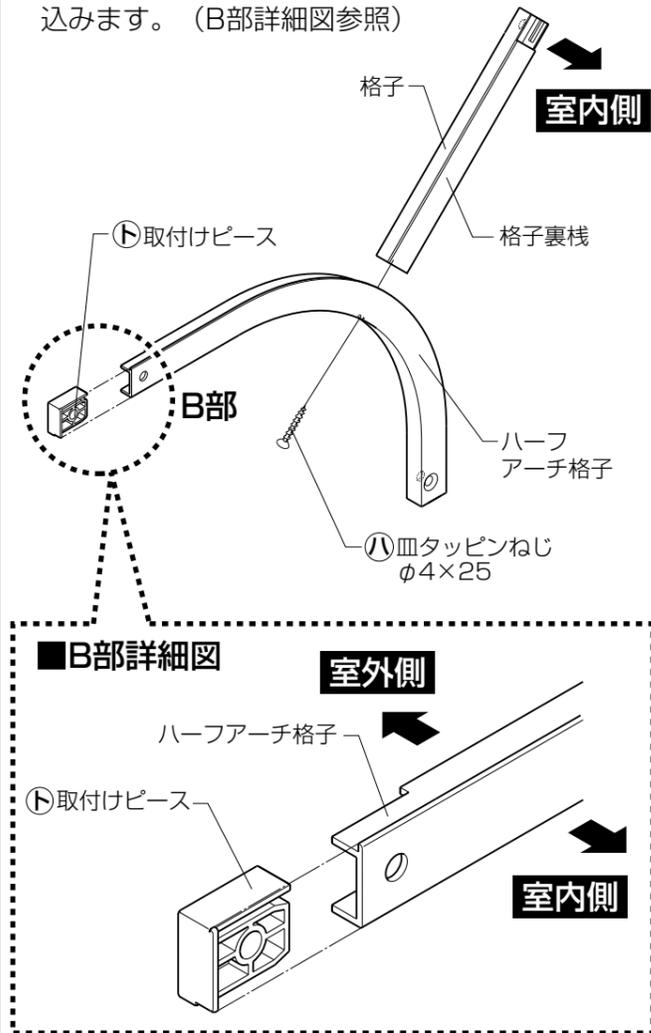


**【ラウンドアーチFIX窓 (W=119・165)】**

- 格子裏棧を室内側にして、⑨格子ブロック (ラウンドアーチ用) へ差込みます。
- ※短い格子を中央に差込んでください。

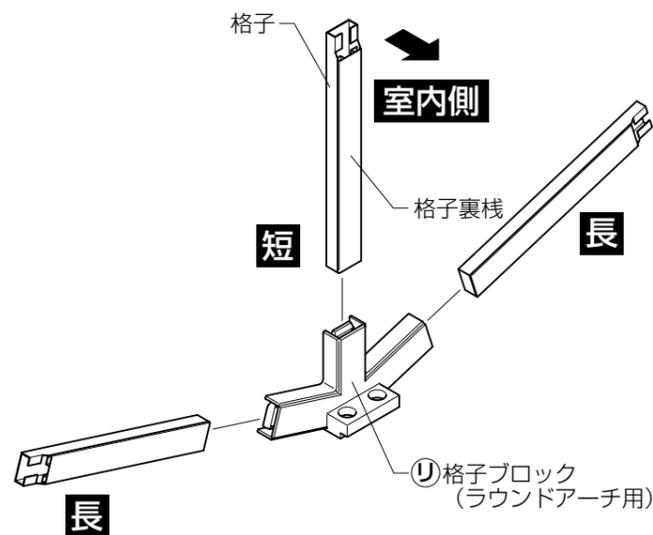

**②ブラケットの取付け**  
※ラウンドアーチ用にはありません。

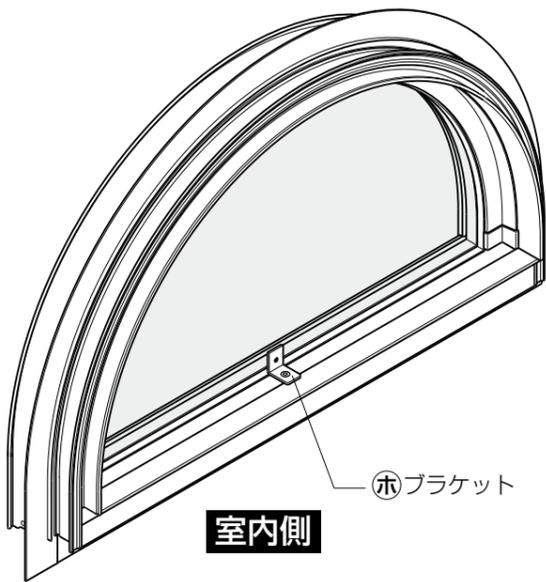

**②ブラケットの取付け** ※ラウンドアーチ用にはありません。

①ブラケット取付け位置を下表と「P3. ■ブラケット取付け詳細図」から決めます。

**■ブラケット取付け位置**

アーチFIX窓 (W=060)	アーチFIX窓 (W=074)
<p>(下枠中央部)</p>	<p>(A=115.5mm)</p>
<p>ハーフアーチFIX窓 (W=036・060)</p> <p>(下枠中央部)</p>	