



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。

■取付け上のお願


- 内額縁は、柱の外側から内装仕上げ面までが、175mm以下の範囲で取付けてください。
- 柱の外側から、内装仕上げ面までが、112mm以下の場合、内額縁の見込み面をカットして調整してください。
- 本説明書はFIX窓との段窓タイプで説明してあります。
- 段窓した窓用の内額縁を取付ける⑧皿木ねじは、内額縁に同梱されているものを使用してください。

■取付けねじ・部品一覧表


| ① | ② | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | |
| 皿木ねじφ3.1×32 | 皿木ねじφ3.1×20 | 皿木ねじφ3.1×56 | コーナーピース ※ハーフアーチFIX窓用のみ同梱 | アタッチメントコーナーキャップ ※ラウンドアーチFIX窓用のみ同梱 | 内額縁コーナーキャップ ※ラウンドアーチFIX窓用のみ同梱 |

■各部名称図


■アーチFIX窓

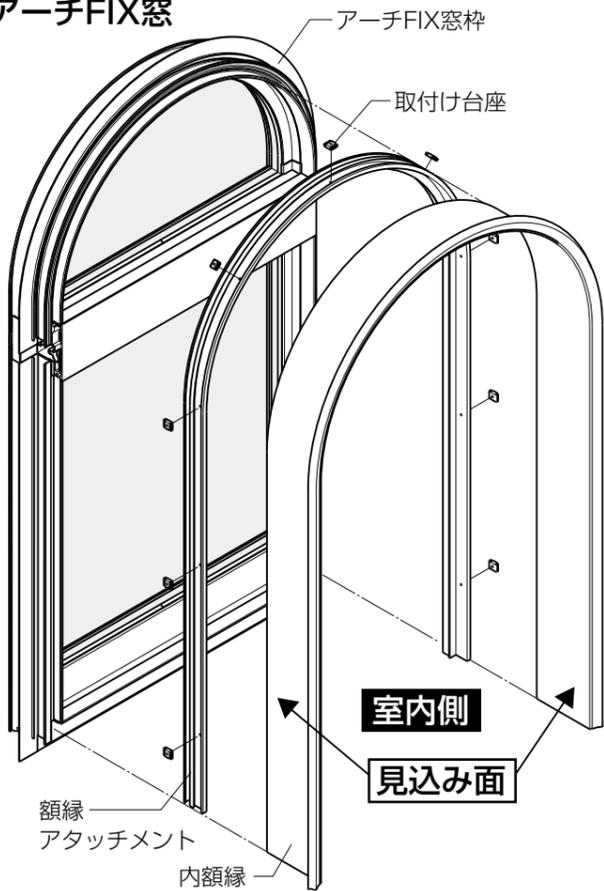

■ラウンドアーチFIX窓

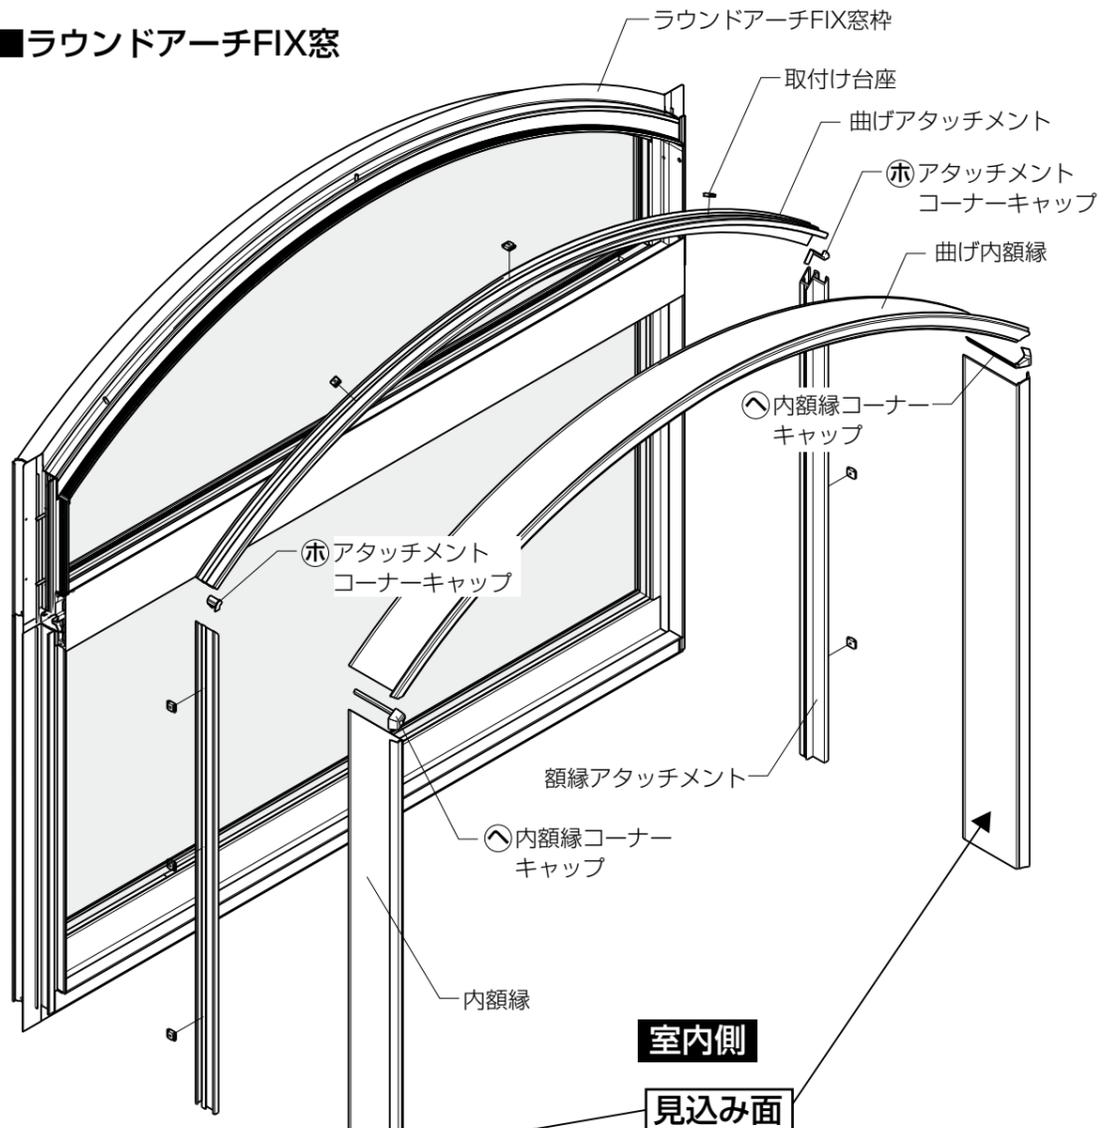


■ハーフアーチFIX窓

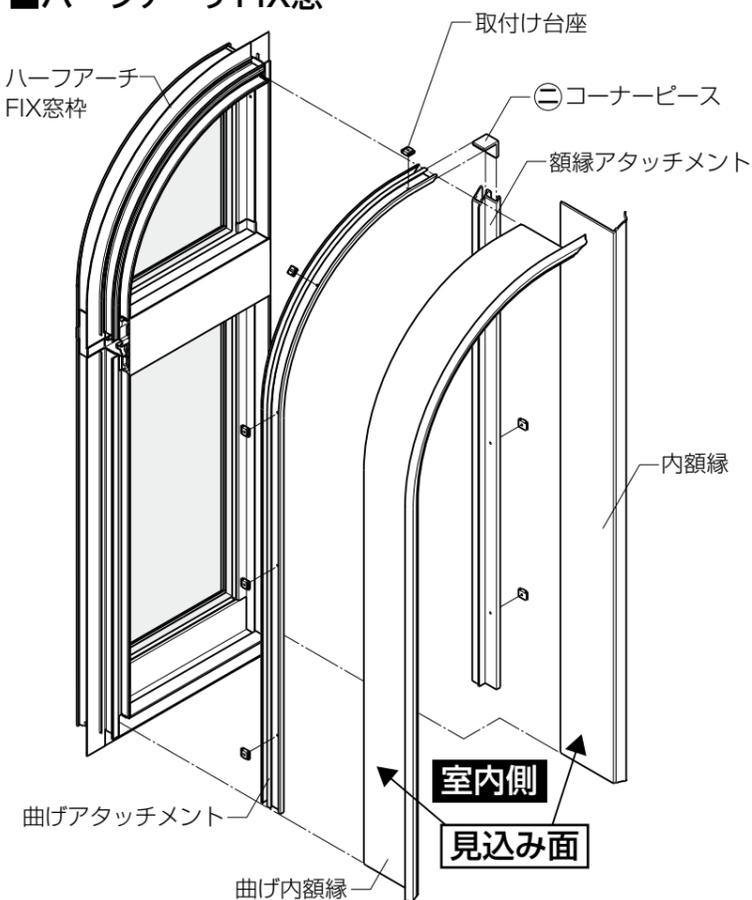


■取付け順序

1 開口部の作り方

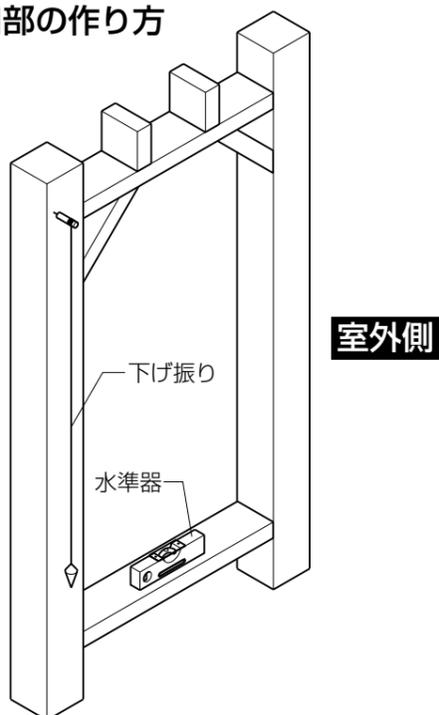


室外側

2 枠の仮止め

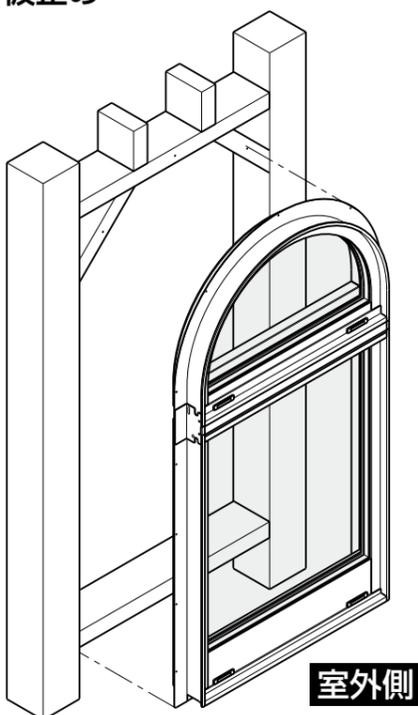

室外側

3 枠の本固定

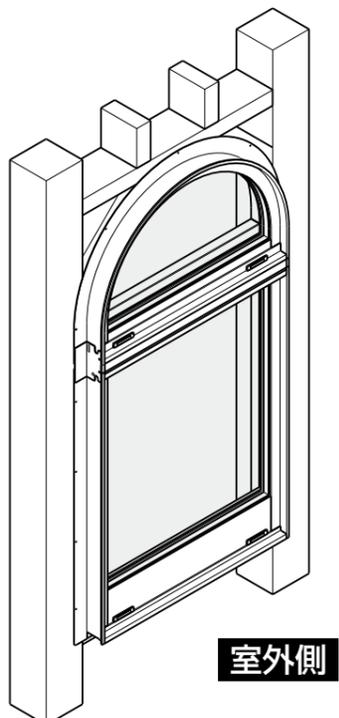

室外側


■取付け詳細

1 開口部の作り方

●窓台の水平を水準器で確実に出します。開口部寸法は、サッシ基本寸法(W)に内額縁取付け代をプラスしてください。

※開口幅寸法は、サッシ基本寸法W+10mmにしてください。

※開口高さ寸法は、サッシ寸法H+5mmにしてください。

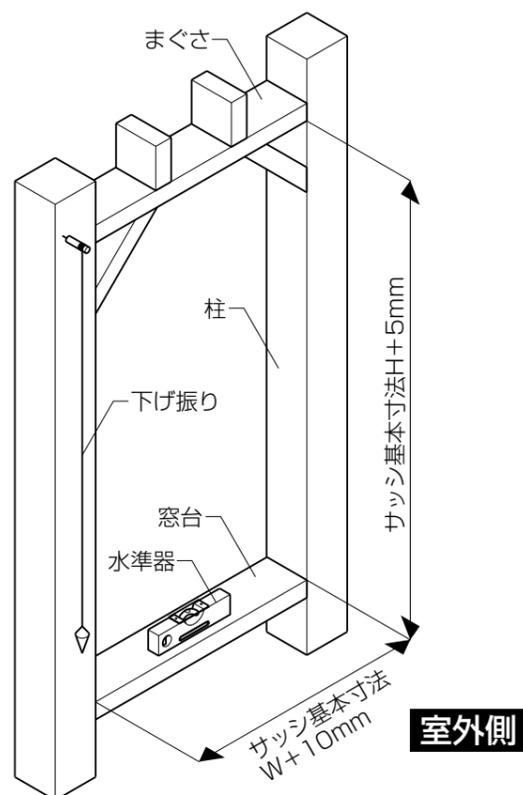

室外側

2 枠の仮止め


①枠を室外側から差し込み、枠の垂直を出しながら仮止めします。

②柱と枠の間にすき間がある場合は、かい物を入します。


※かい物位置はアングル固定穴がある個所になります。又、かい物の見込みサイズは、柱の内面までくる長さにしてください。(内装額縁固定のため)

お願い
※かい物を入れた際に、サッシ枠とすき間が2mmになるようにしてください。額縁アタッチメントと内額縁との間に、すき間が発生することがあります。

■取付け詳細図

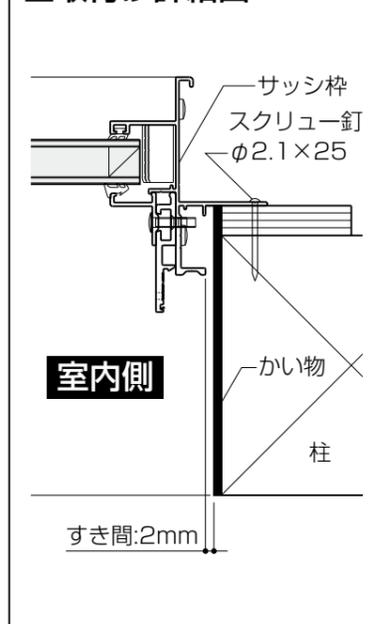

室内側

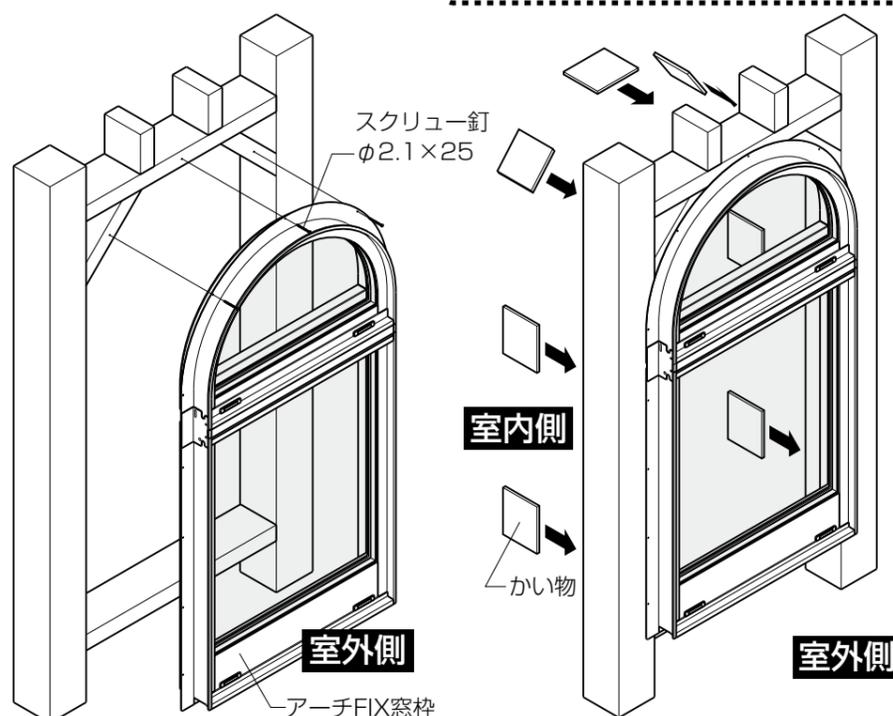


室外側

室外側

3 枠の本固定


●「アーチFIX窓・ハーフアーチFIX窓 取付け説明書」を参考に、枠の本固定をしてください。

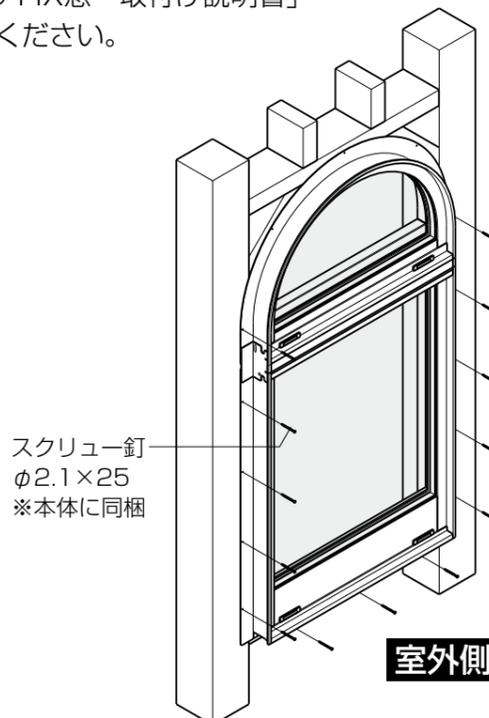

室外側


4 内額縁と額縁アタッチメントの取付け

【アーチFIX窓】

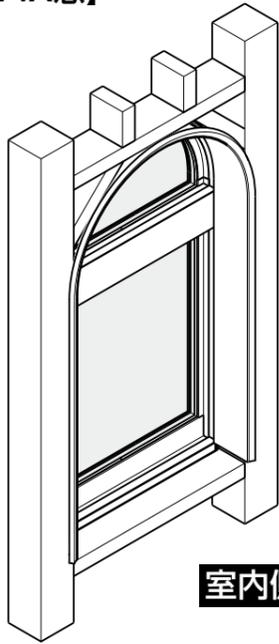


室内側

【ハーフアーチFIX窓】

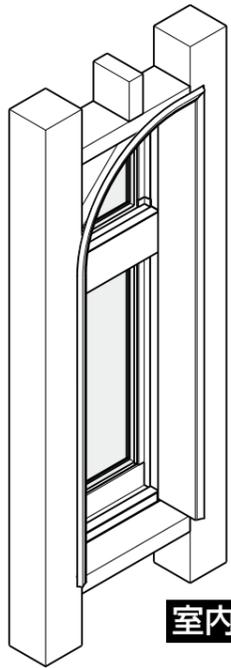

室内側

【ラウンドアーチFIX窓】

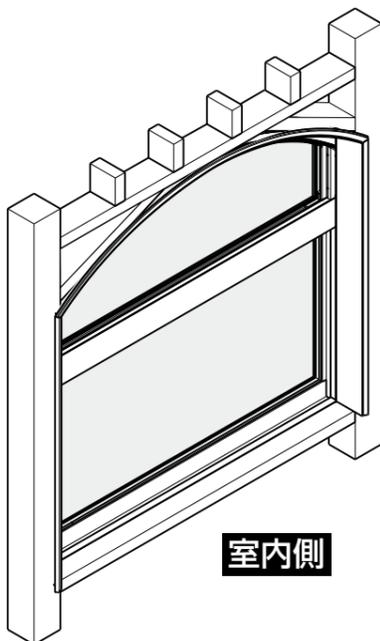



室内側

4 内額縁と額縁アタッチメントの取付け

【アーチFIX窓の場合】

●内額縁、額縁アタッチメントをそれぞれ差込みます。

■取付け詳細図

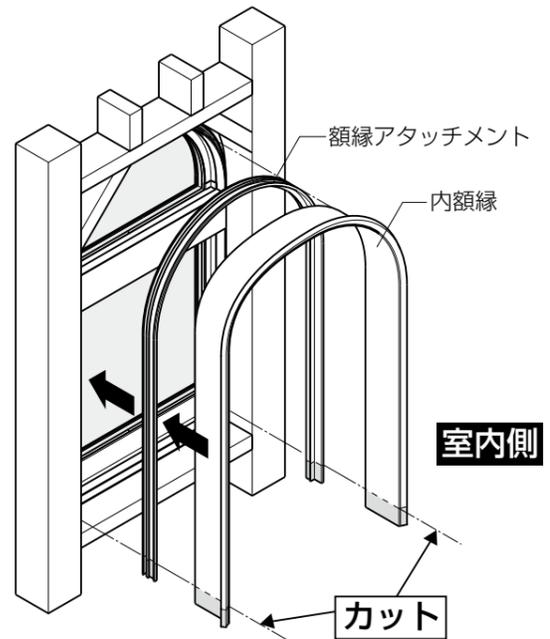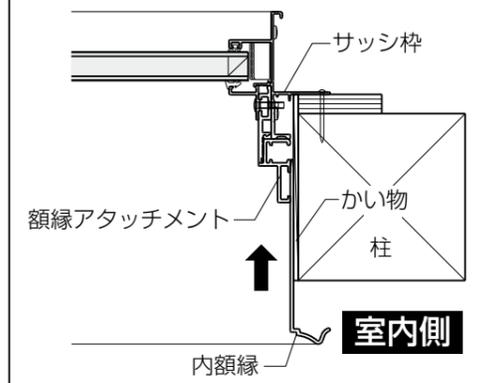

【ハーフアーチFIX窓の場合】





①ハーフアーチFIX窓用の場合は、額縁アタッチメントの上部を⊖コーナーピースで組立てます。

※コーナーピースは、仮固定用ですので、外れる可能性があります。

②内額縁と額縁アタッチメントを、かい物と枠のアンクルの間に差込みます。(■取付け詳細図参照)
※内額縁固定穴の位置に、かい物があることを確認してください。

③内額縁と額縁アタッチメントは、窓台に合わせてカットしてください。

■取付け詳細図

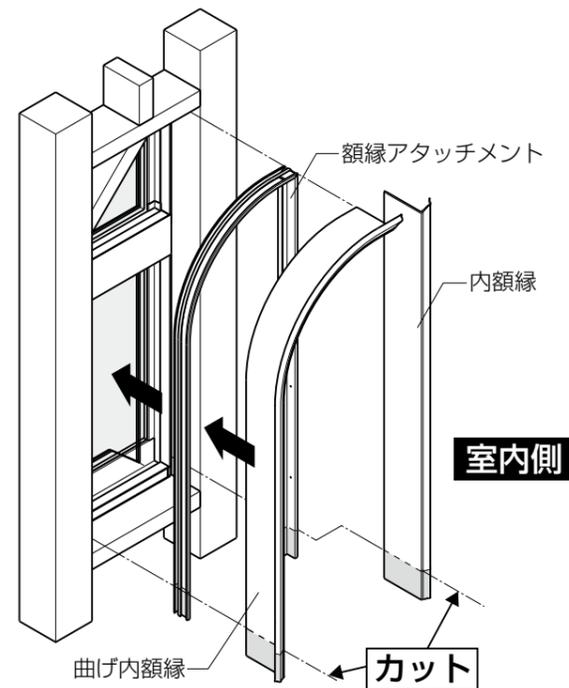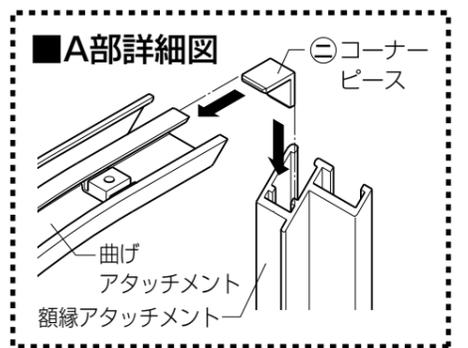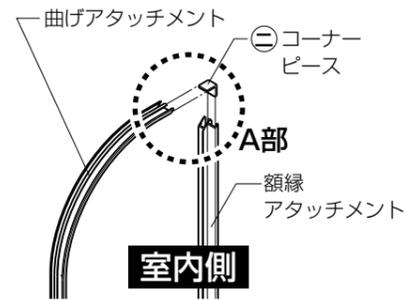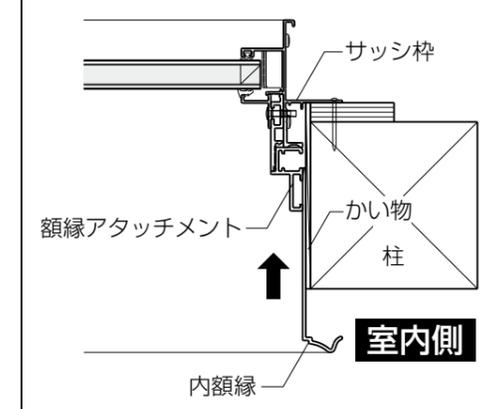



【ラウンドアーチFIX窓の場合】

①ラウンドアーチFIX窓の場合、曲げ額縁アタッチメントと曲げ内額縁は、両部材の止め部に発生するすき間が均等になるように配置してください。

②内額縁と額縁アタッチメントを、かい物と枠のアンクルの間に差込みます。(■取付け詳細図参照)
※内額縁固定穴の位置に、かい物があることを確認してください。


③内額縁と額縁アタッチメントは、窓台に合わせてカットしてください。

■取付け詳細図

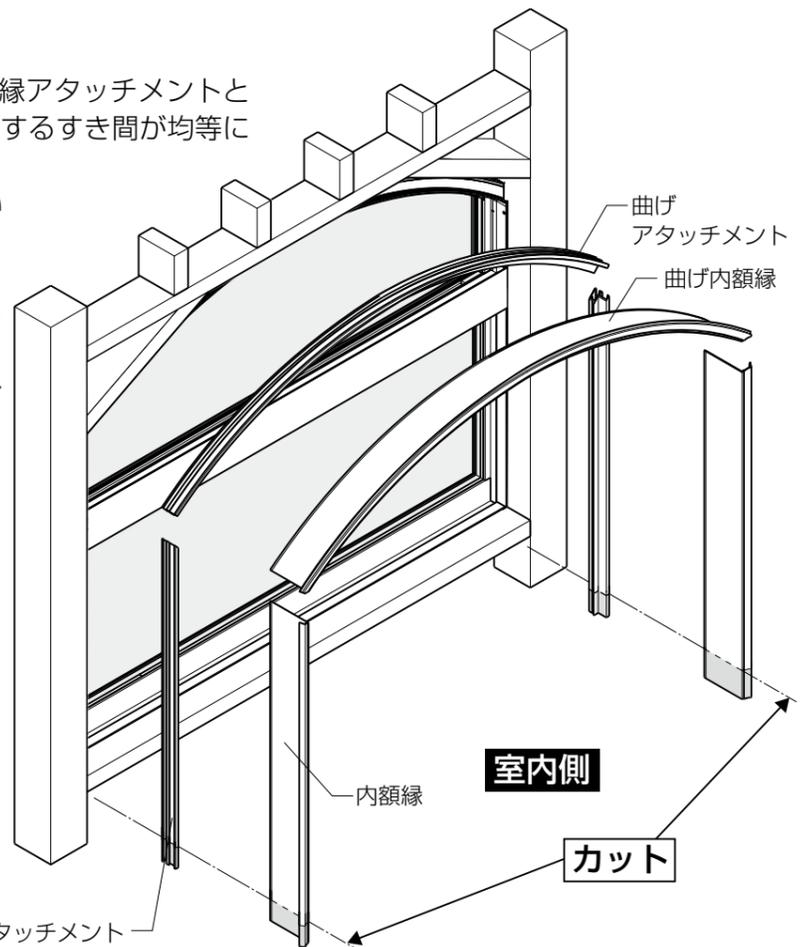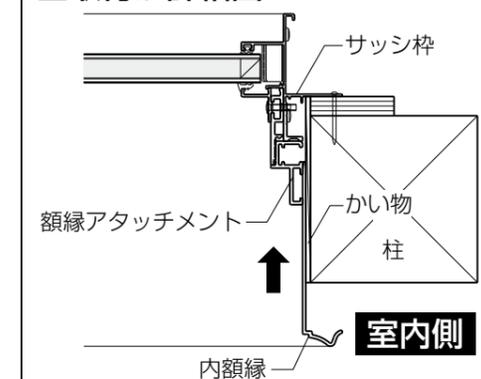


5 内装材および内額縁の固定

【アーチFIX窓】

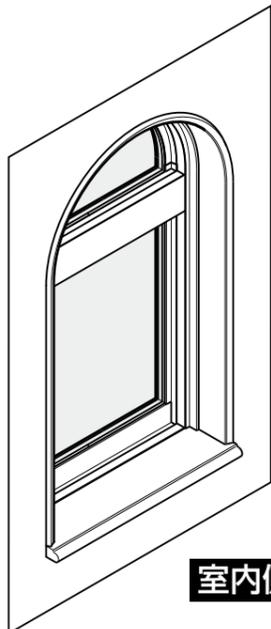


室内側

【ハーフアーチFIX窓】

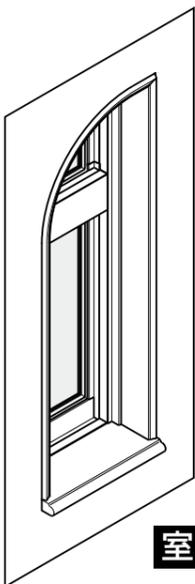

室内側

【ラウンドアーチFIX窓】

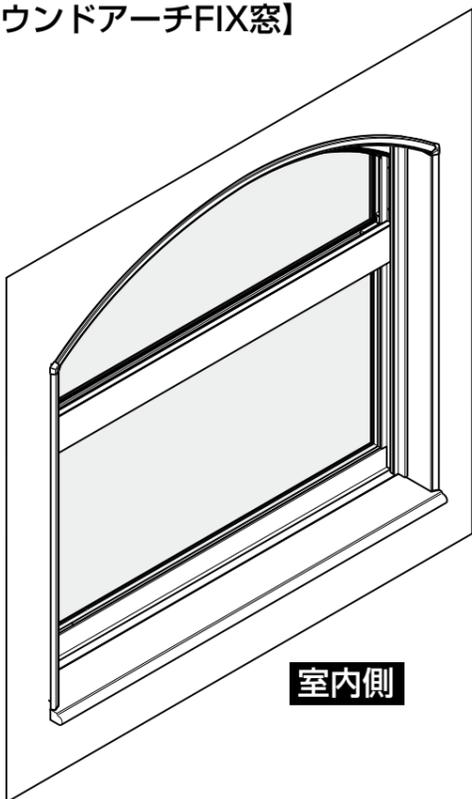


室内側

5 内装材および内額縁の固定

- ①室内側の枠のアンクル固定穴をガイドに、写し穴(φ3.6)を内額縁、額縁アタッチメントにあけ、①皿木ねじで固定します。
- ②額縁アタッチメントの固定穴に①皿木ねじを止め、さらに内額縁の固定穴に②皿木ねじを固定します。
※内額縁固定穴の位置に、かい物がある状態で固定してください。


お願い
※納まりが204などの壁厚が薄くて、②皿木ねじが額縁アタッチメントと重なる場合は、先に②皿木ねじを固定してください。内額縁が固定できなくなります。

■取付け詳細図

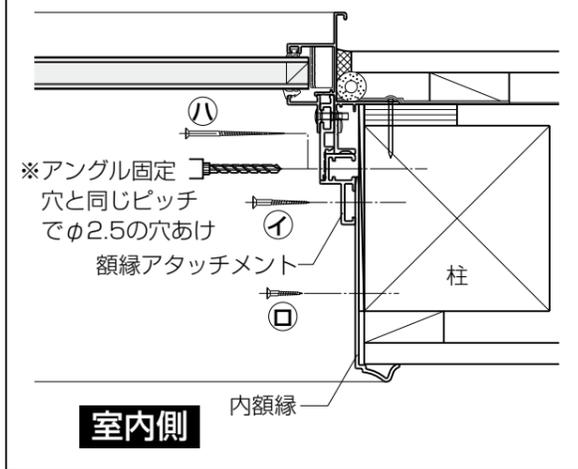


室内側

【アーチFIX窓の場合】

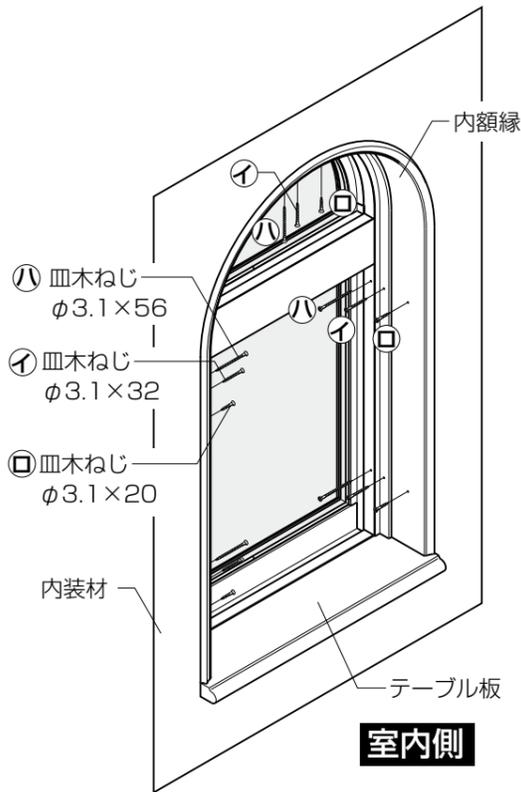


室内側

【ハーフアーチFIX窓の場合】

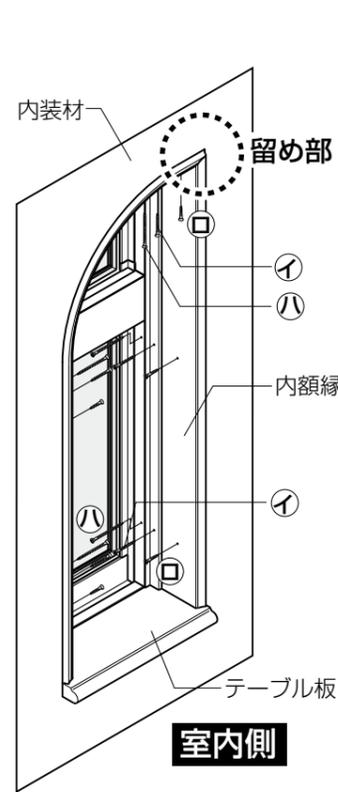

室内側

お願い
※ハーフアーチFIX窓用の場合、内額縁・額縁アタッチメントの留め部に、すき間が出ないように必ずかい物を入れてください。ねじを固定した際に、留め部が合わなくなります。

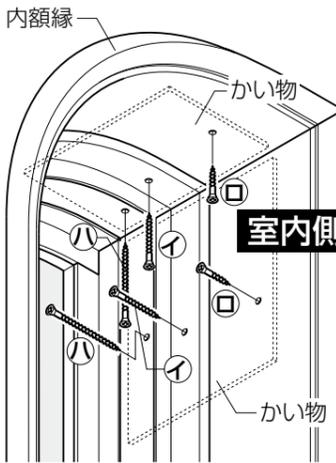

室内側


【ラウンドアーチFIX窓の場合】

- ③内額縁、額縁アタッチメントの留め部に設定上すき間が発生しますので、④ アタッチメントコーナーキャップのリケイ紙をはがし、すき間にかぶせるように張付けてください。
- ④⑤ 内額縁コーナーキャップのリケイ紙をはがし、先に取付けた④アタッチメントコーナーキャップの溝部にガイドをくぐらせ、内額縁の留め部のすき間にかぶせるように取付けてください。

■B部詳細図 ※張付け面は、ホコリ・ゴミをふき取ってから張付けてください。

④内額縁コーナーキャップ
ガイド部
※内額縁コーナーキャップの溝に差込み、張付けます。

⑤アタッチメントコーナーキャップ
※すき間にかぶせて張付けます。

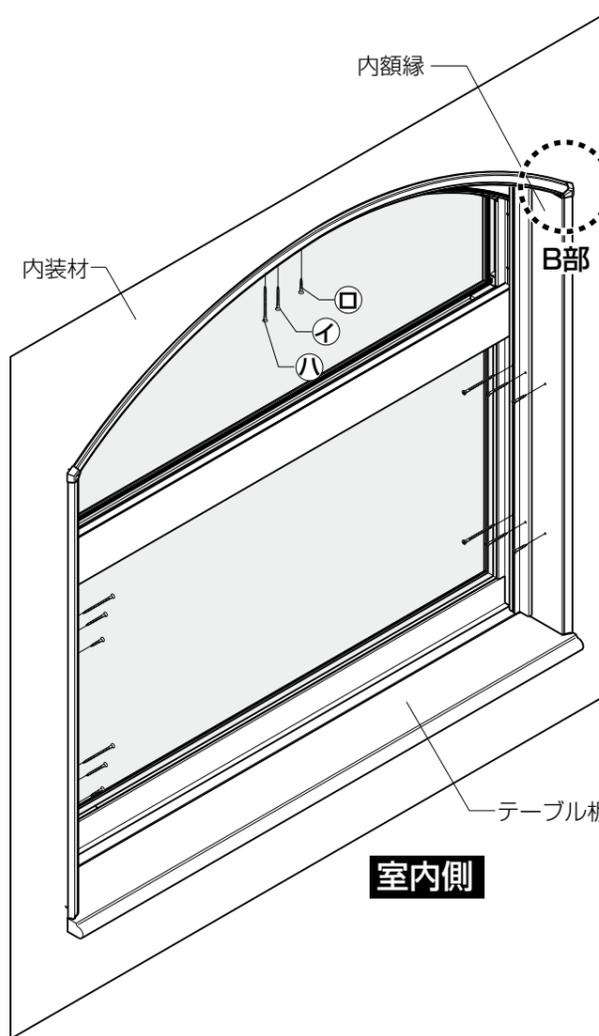

室内側