


出窓 横引き収納網戸

取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

梱包内容

※取付け前に梱包内の部品を確認してください。


網戸取付けねじ  ナベ小ねじM4×12 網戸1枚入の場合6本 網戸2枚入の場合12本	ご愛用者の手引き  1
---	---

取付け順序

1 上下・左右勝手の確認


■上下の確認

●網戸の上下・左右勝手を確認します。

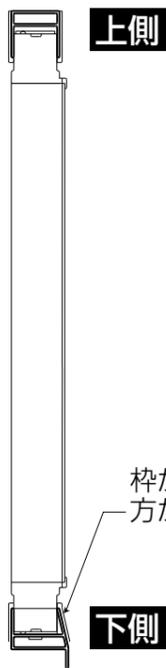


■左右勝手の確認

●網止め枠を障子の吊元側にします。

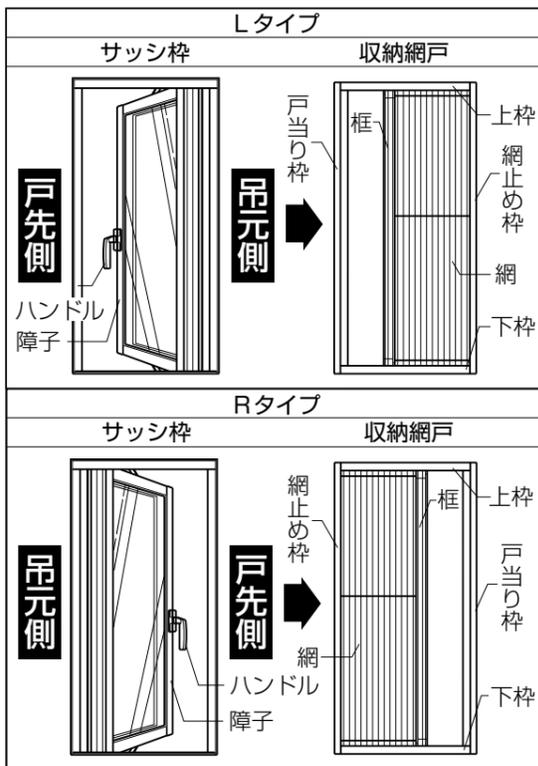

2 網戸の取付け

●出窓の方立および、縦枠に取付けてあるゴムキャップを引抜きます。その穴へ網戸をねじ止めします。

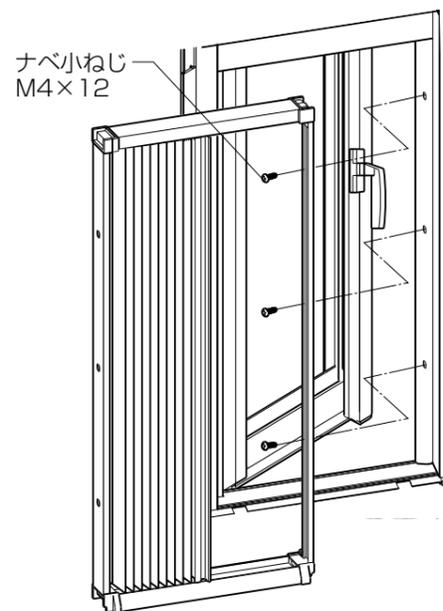


建付け調整

●網止め枠の調整ねじを移動しワイヤーの張りの強さを変えて調整します。

※不具合の内容により、移動するねじが異なります。

下表を参照してください。

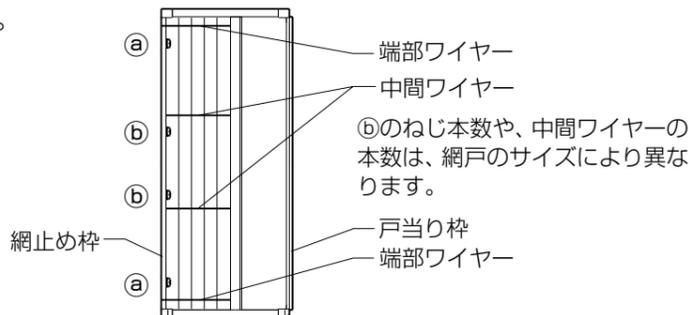

調整方法

	開閉が重い・軽すぎる	框が戻る・すき間が発生	框にソリが発生	中間ワイヤーがたるむ
不具合現象				
調整方法	<p>●ワイヤーの張り具合のバランスにより、開閉が重くなったり、軽くなったり、すき間が発生します。調整ねじa・bを移動させることにより、調整ができます。</p> <p>■調整方法 框を戸当り枠に押当て、調整を行ってください。</p> <p>【重い場合】 ●ワイヤーの張りが他のワイヤーと比べ、強いと感じるワイヤーの直近の調整ねじa・bをゆるめて、ワイヤーの張りを弱くする方向に移動させます。 ※ワイヤーの張りを弱くする場合は、網戸を閉めても框が戻らない程度にしてください。</p> <p>【框が戻る場合、軽い場合】 ●ワイヤーの張りを強くする方向に移動します。 ※調整した際、ワイヤーの張り具合が異なると、すき間が発生します。</p> <p>【すき間が発生した場合】 ●上記と同様に調整ねじa・bをゆるめて、ワイヤーの張り具合が同じになるように調整します。</p>	<p>■中央と中央より上のワイヤー</p> <p>■中央より下のワイヤー</p>	<p>●中間ワイヤーの張り具合のバランスにより発生します。調整ねじbを移動させることにより、調整ができます。 ※調整するねじは、該当する中間ワイヤーの直近のねじになります。</p> <p>■調整方法 框を戸当り枠に押当て、調整を行ってください。</p> <p>【框にソリが発生した場合】 ●調整ねじbをゆるめて、ワイヤーの張りを弱くする方向に移動します。</p> <p>【中間ワイヤーがたるむ】 ●ワイヤーの張りを強くする方向に移動します。</p>	<p>■中央と中央より上のワイヤー</p> <p>■中央より下のワイヤー</p>