



面付サッシ(目隠し可動ルーバー)

取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。 ※内は、ロットNo.表示位置を示します。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 目隠し可動ルーバー取付け後、ゆすってみて緩み・ガタツキのないことを確認してください。
- 型材の切断面との接触などによるケガ防止のため、キャップ類は必ず取付けてください。

■取付け上のお願い

- 目隠し可動ルーバーは、サッシ枠に取付けてから躯体に取付けてください。サッシ枠がそっている場合や直角が出ていない場合、後からでは目隠し可動ルーバーを取付けられないことがあります。
- 目隠し可動ルーバーは、ガラスを組込む前にサッシ枠に取付けてください。
- 目隠し可動ルーバーを取外す際、ナベワンウェイねじは専用ビット工具(別売品)で外してください。
- 網戸は、目隠し可動ルーバーを取付ける前にサッシ枠に組込んでください。目隠し可動ルーバー取付け後は、室内側から網戸を取付けられないことがあります。

■取付け部品一覧


下棧コーナーキャップ	
(左右各1個入)	
目隠し可動ルーバー 取付けねじ	目隠し可動ルーバー 取付けねじ
トラス小ねじM4×8	ナベワンウェイねじ(3種)φ4×8 (2本入)

■取付け順序

【面格子の取付け】

※図は引違い窓で説明していますが、他の商品の場合も同様です。

①サッシ枠を組立てて、サッシ下枠に下棧コーナーキャップをはめ込みます。

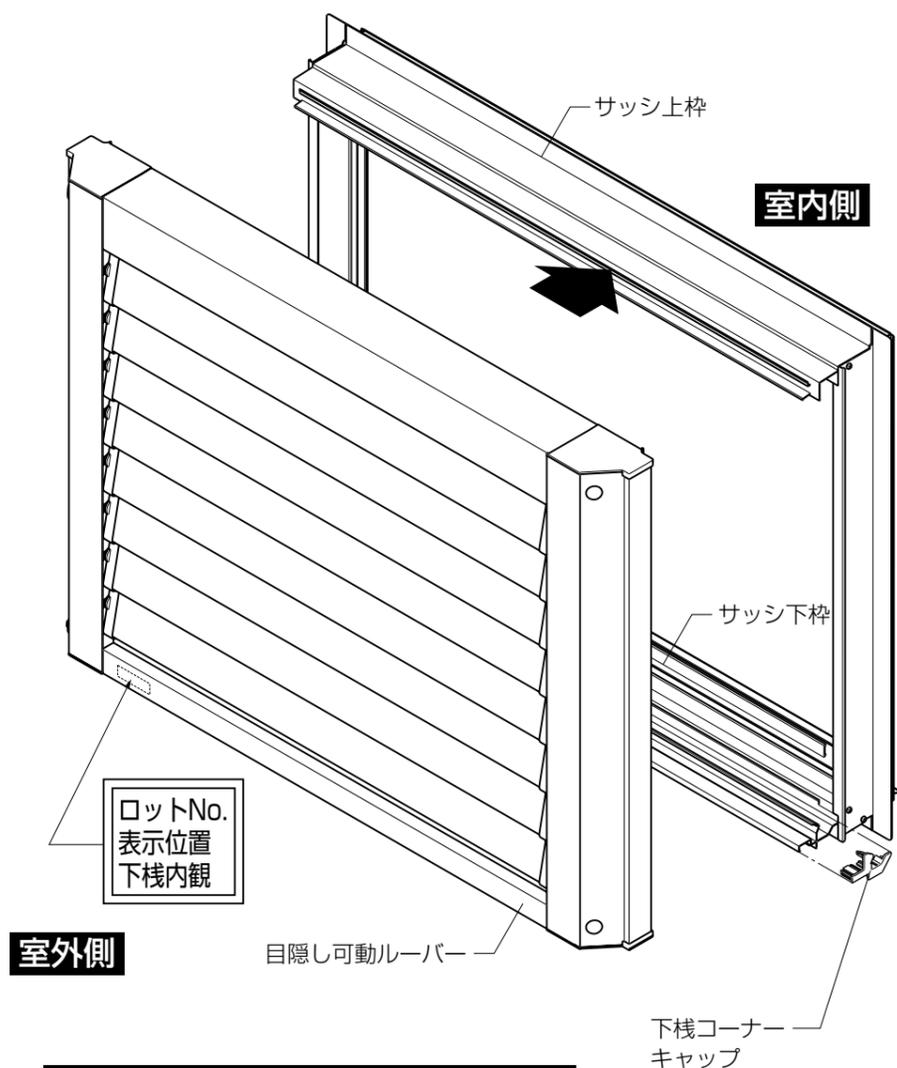

室外側


目隠し可動ルーバー

下棧コーナー
キャップ

▲注意

- 型材の切断面との接触などによるケガ防止のため、キャップ類は必ず取付けてください。

- ②サッシ下枠に目隠し可動ルーバーをのせます。
 - ③サッシ上枠の溝に目隠し可動ルーバー上枠の先端を引掛けます。
 - ④サッシ上下枠と目隠し可動ルーバー上下枠の取付け穴を合わせてねじ止めします。
- ※内観側サッシ上枠の一番右側取付け穴と、内観側サッシ下枠の一番左側取付け穴は、ナベワンウェイねじで取付けてください。

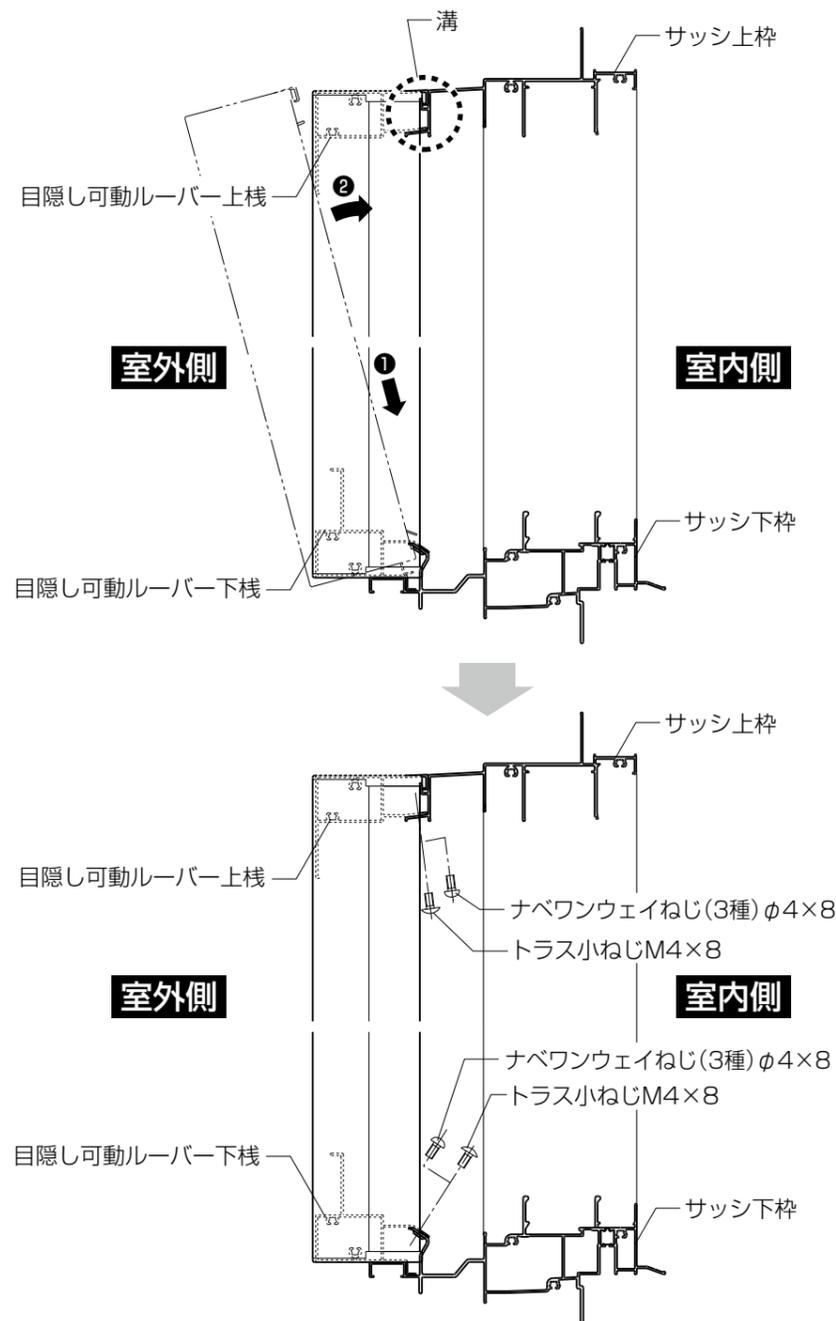

室外側

室内側

室外側

室内側