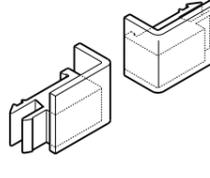
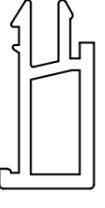


■組立て上のお願い

- 取付けは、「取付け説明書」をご覧ください。
- 取付け説明書及び取付けねじセットは、必ず施工される方へお渡しください。
- ガラス寸法はダンボール又はカタログをご覧ください。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたりキズついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。
- 段窓する場合は、必ず段窓無目の組立て説明書もご覧ください。

■組立てねじ・押縁一覧表


①	②	押縁	
			
薄バインド 小ねじM4×14	下部キャップ ※ラウンドアーチFIX窓にはありません。	曲げ枠用 ※ラウンドアーチFIX窓のみ	曲げ枠用 縦枠用

■取付け上のお願い


- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。
樹脂が割れるおそれがあります。

■各部名称図


■アーチFIX窓

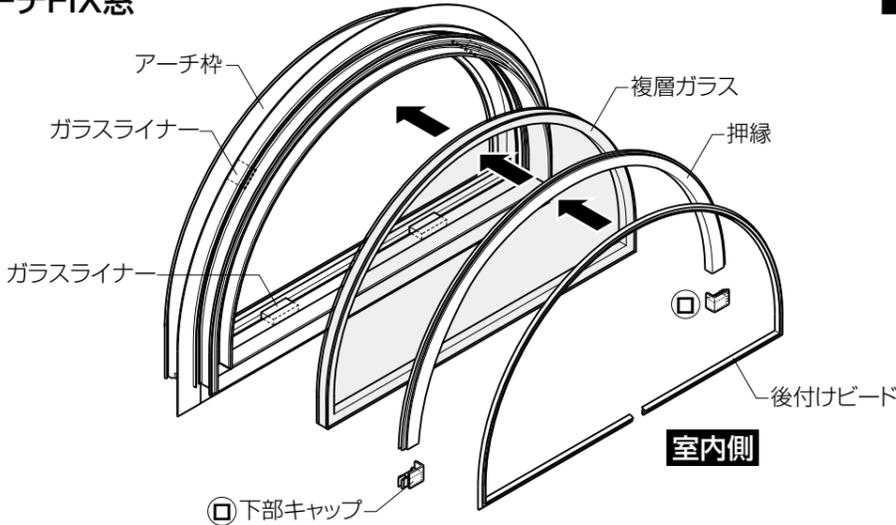

■ハーフアーチFIX窓

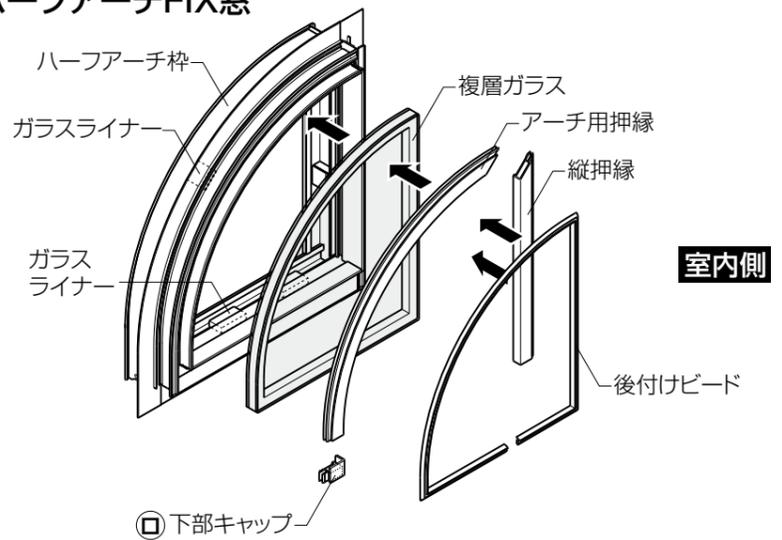


■ラウンドアーチFIX窓

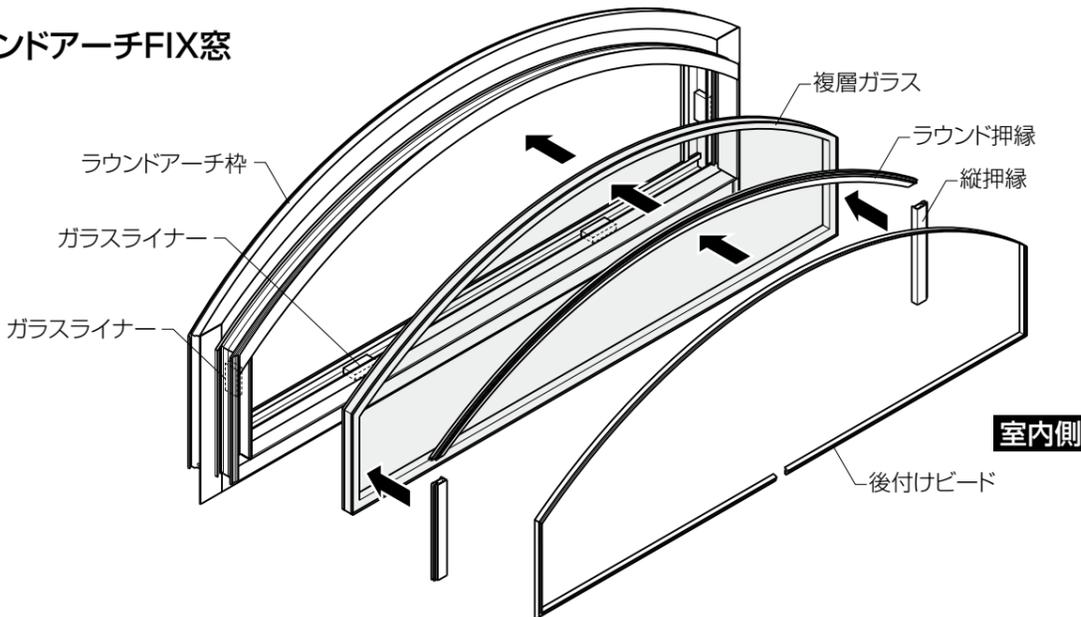

■組立て手順

①ガラスの入れ方

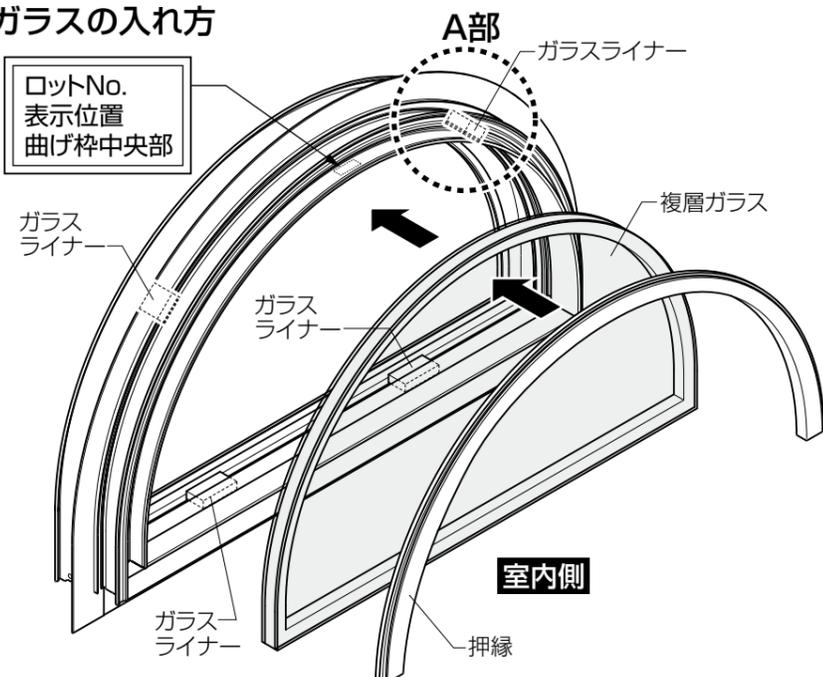


■組立て詳細

①ガラスの入れ方
【アーチFIX窓の場合】


- ①指定寸法の複層ガラスを用意します。
※ガラス寸法については、カタログ又は梱包表示を参照してください。
- ②ガラスを入れ、押縁を差込みます。
※ガラスが入れずらい場合は、アーチ枠に取付いているガラスライナーをはくりしてください。(A部詳細図参照)

■A部詳細図

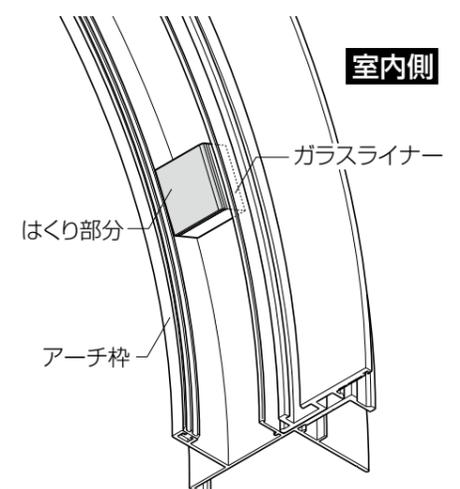


お願い

- アーチ枠の樹脂部の溝に、押縁の凸部をはめ込んでください。

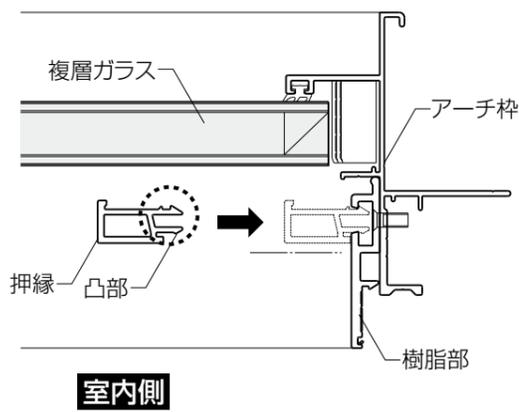


【ハーフアーチ FIX 窓の場合】

- ①指定寸法の複層ガラスを用意します。
※ガラス寸法については、カタログ又は梱包表示を参照してください。
- ②ガラスを入れ、縦押縁、アーチ用押縁の順に差込みます。
※ガラスが入れずらい場合は、枠に取付いているガラスライナーをはくりしてください。
(A部詳細図参照)

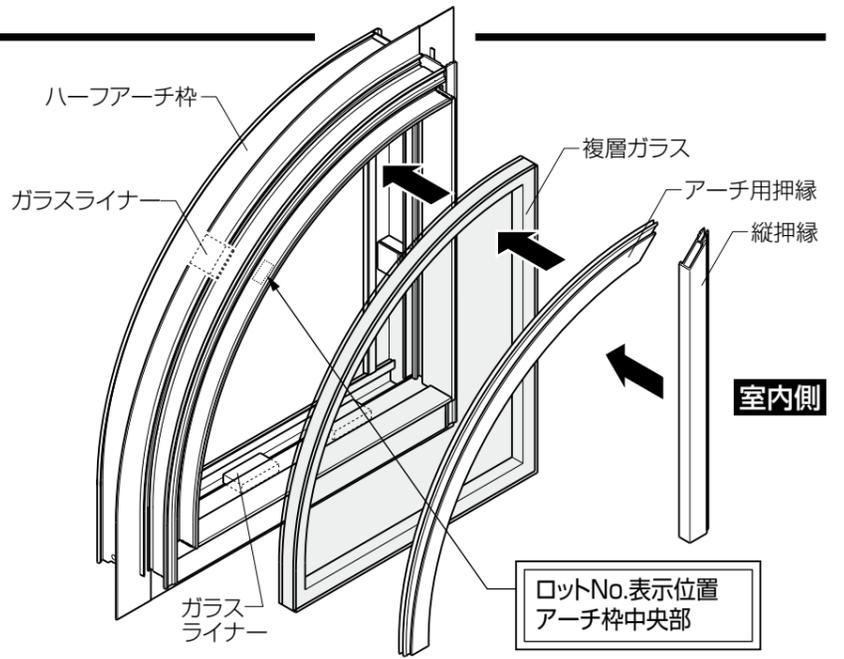


【ラウンドアーチ FIX 窓の場合】

- ①指定寸法の複層ガラスを用意します。
※ガラス寸法については、カタログ又は梱包表示を参照してください。
- ②ガラスを入れ、縦押縁、ラウンド押縁の順に差込みます。
※ガラスが入れずらい場合は、枠に取付いているガラスライナーをはくりしてください。
(A部詳細図参照)

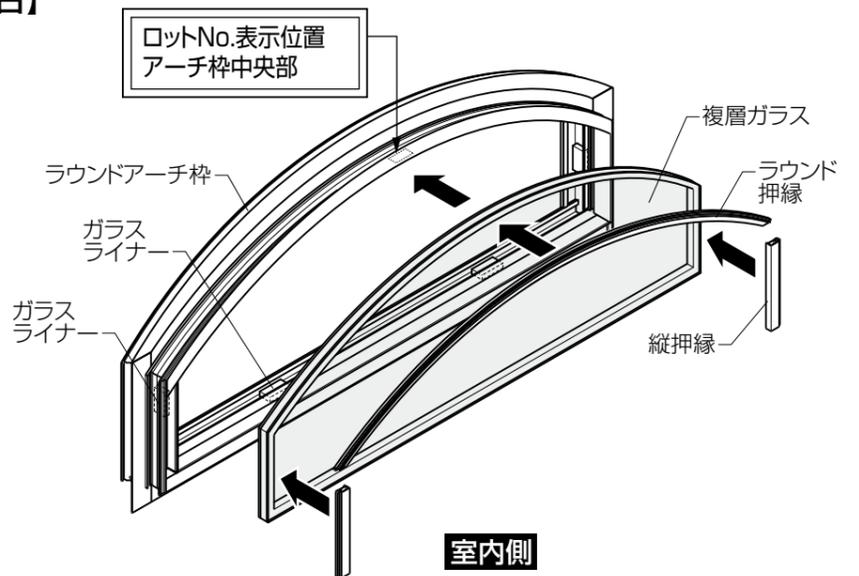


2 下部キャップの取付け

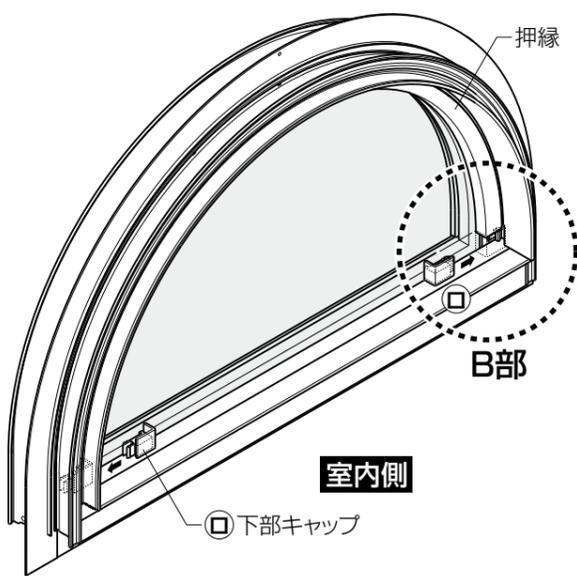


2 下部キャップの取付け


- ①アーチ枠の左右下部と、ハーフアーチ枠の下部の溝に下部キャップをはめ込みます。
※必ず下部キャップが押縁にかぶさっていることを確認してください。

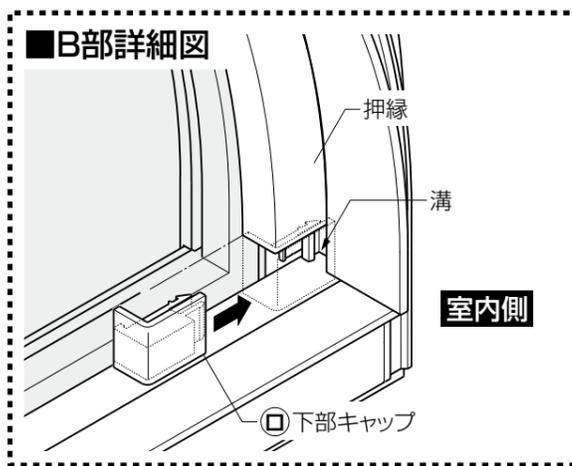

【ハーフアーチFIX窓の場合】

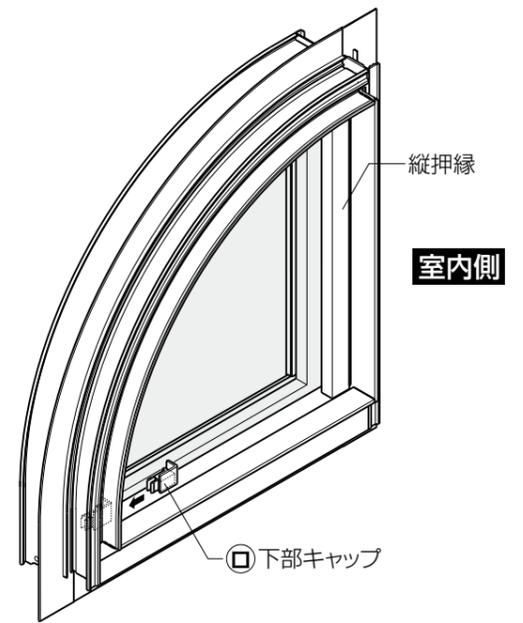


3 ガラスの固定

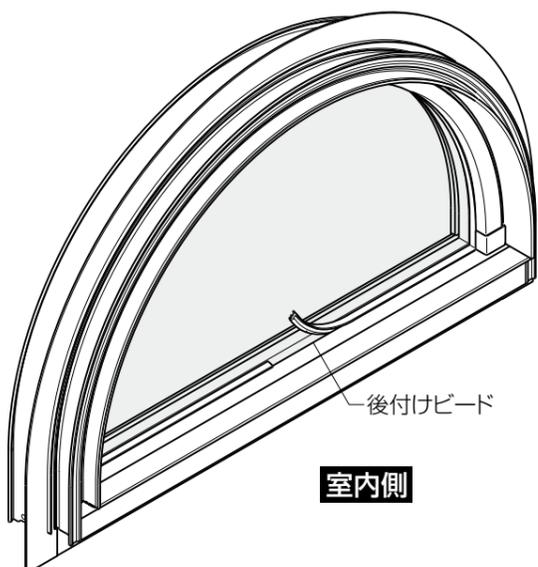


3 ガラスの固定

- ①後付けビードでガラスを押えます。

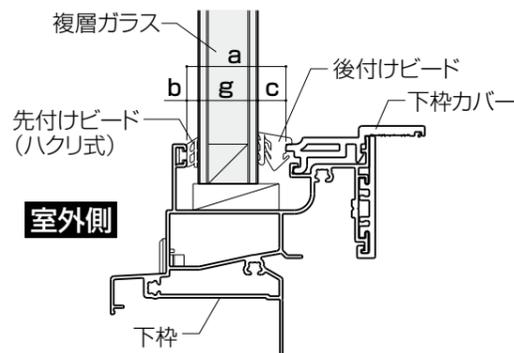

先付けビードのハクリ方法

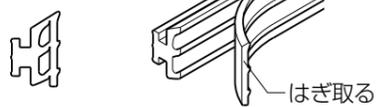

PG (複層ガラス) a=30

ガラス厚(g) (mm)	ガラス構成例	先付けビード(b)	後付けビード(c) (別売り)
18	3-12-3	4	8
19	3-12-4	4	7
20	3-12-5 4-12-4	4	6
21	4-12-5	3 (ハクリ)	6
22	3-12-6.8 5-12-5	4	4
23	4-12-6.8	4	3
24	5-12-6.8	3 (ハクリ)	3