



デュオ引違い窓(中棧付・キックプレート付障子)

組立て説明書

●この説明書は、必ず組立てされる方へお渡しください。

■組立て上のお願

- ガラス寸法はダンボール又はカタログをご覧ください。
- グレイジングチャンネルは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 枠の組立ておよび取付けは、「枠組立て説明書」「取付け説明書」をご覧ください。
- 把手・ストッパーは必ず障子の外止め・クレセント受け・戸車を調整した後に取付けてください。先に取付けると、外止め・クレセント受けの調整ができなくなります。
- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、緩み・ガタツキのないことを確認してください。

■部品一覧表

ナベタッピンねじ φ4×70 φ4×45: 窓中棧 (単板ガラス障子)	プッシュボタンφ8

■組立て順序

1 グレイジングチャンネルの取付け

- グレイジングチャンネルをガラス4周にまわしてください。
- ※キックプレート付障子の場合、厚さは右表の通りです。厚さに応じて、使用するグレイジングチャンネルを選択してください。





■キックプレートの厚さ

	キックプレート厚	防火用キックプレート厚
PG障子	18mm	18mm
SG障子	3mm	6.8mm

2 障子の組立て

- ①中棧にガラス又はキックプレートを差込みます。
※中棧はタッピングホールが上棧側になるよう組立ててください。(A図)
※中棧端部からガラスおよびキックプレートが12mm(6mm)出るようにしてください。(A図)
※単板ガラス障子(B図)の範囲の場合は中棧の左右を確認してください。
※〈 〉書きは単板ガラスの場合になります。

- ②左右の枠を差込み、中棧を固定します。
- ③上下棧を差込み、枠とねじで固定します。
※上下棧は、気密材が室外側になるように取付けてください。(C図)
※4枚建ての場合、右合掌框の下部ねじ穴が合掌パッキンで隠れていますので、パッキンを上方へずらしてから、ねじを取付けてください。
※上下棧を組立てる際は、ねじれが生じないようにしてください。
※戸車調整穴は、窓・テラス共に最下端の穴になります。
- ④プッシュボタンを取付けます。
※取付け位置は、下記の「■組立てねじ・プッシュボタンの取付け図」を参照してください。

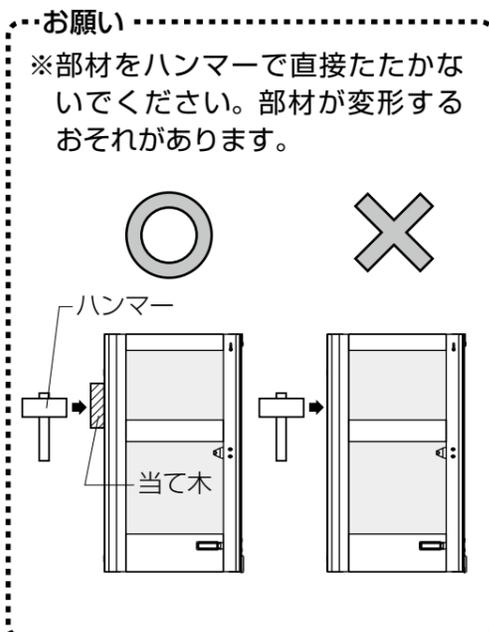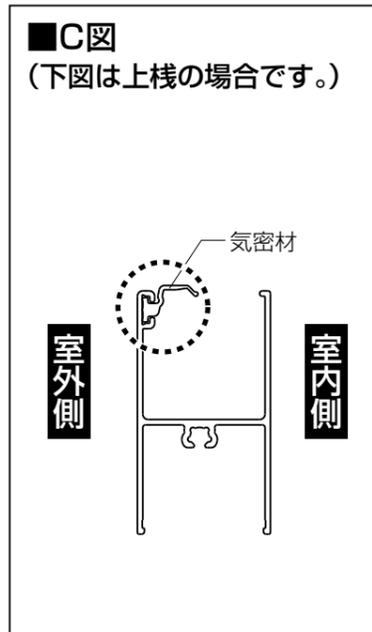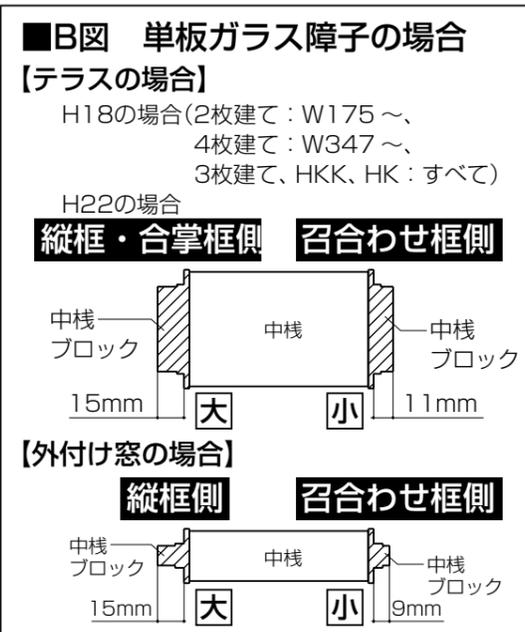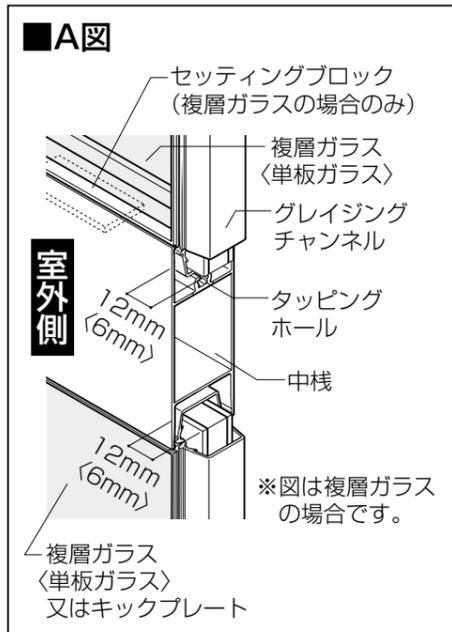

■組立てねじ・プッシュボタンの取付け図

※図の()は複層ガラステラス障子を示します。単板ガラステラス障子、窓障子の場合、下部の組立ねじは1本ずつとなります。

— : ねじ
● : プッシュボタン を示します。

