

パンチングパネル

取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

▲ 注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲ 注意

●パンチングパネルを取付ける又は取外す際は、必ずパンチングパネルを手で押えて作業してください。倒れてきておもわぬケガをするおそれがあります。


取付け上のお願い

●パンチングパネルは枠を躯体に固定してから取付けてください。

●ロットNO.表示のある方が裏面です。

●取付けねじは、 $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$) のトルクで締付けた後、ゆるみ・がたつきがないことを確認してください。

使用ねじ

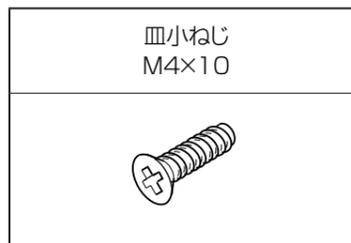


取付け順序

パンチングパネルの取付け


①パンチングパネルを袖アタッチメントの上に仮置きしてください。

▲ 注意


●パンチングパネルを取付ける又は取外す際は、必ずパンチングパネルを押えて作業してください。

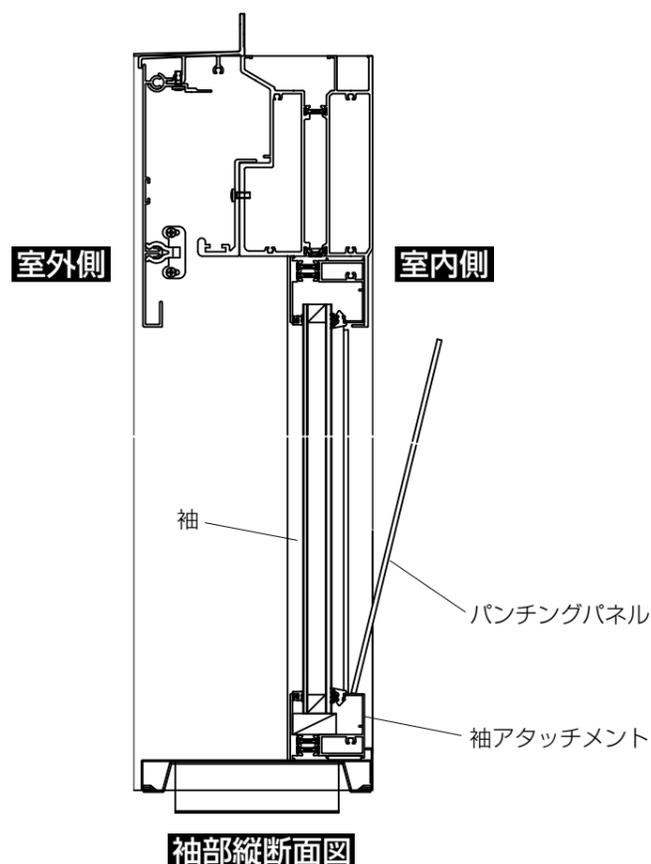

②横の左右のチリ(寸法a)が均等になるように配置してください。

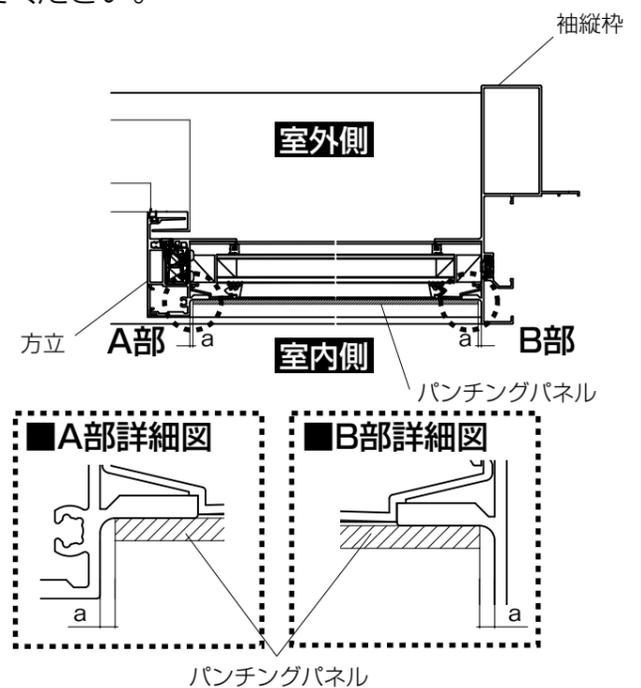

③パンチングメタルの取付け穴に合わせて袖縦枠に $\phi 3.5 \sim \phi 3.6$ の下穴をあけてください。

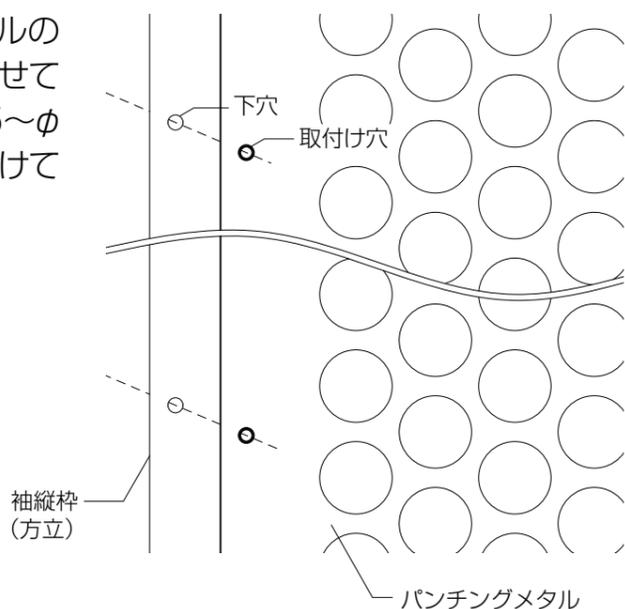

④穴の位置を合わせて同梱されているねじで固定してください。

お願い

- 下穴の穴あけ深さは、使用ねじに合わせて深さ10mmを目安に穴あけしてください。
- 下穴は取付け穴に対して真っすぐにあけてください。
- 取付けねじは、 $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$) のトルクで締付けた後、ゆるみ・がたつきがないことを確認してください。

