



〔プレナスII・プレナスII断熱タイプ ポイズII・断熱リフォームドア〕レターボックス


取付け説明書

■使用部品、ねじ一覧表

名称	㉑レターボックス	㉒スペーサー(厚さ4.5mm)	㉓取付け軸A	㉔取付けねじ	㉕高さ調整ピース	㉖取付け軸C	㉗ピース取付けねじ	㉘取付けねじ	㉙取付けねじ
姿 図			 ※プレナスII(枠、子扉、袖パネル)に使用 2	 M5×40 なべ小ねじ ※プレナスII(枠)に使用 2			 φ4×12トラ スタッピンね じ(1種)	 M5×70 なべ小ねじ ※ポイズII、プレ ナスII断熱タイ プに使用	 M5×80 なべ小ねじ ※ポイズII、プレ ナスII断熱タイ プに使用
			㉔取付け軸B ※プレナスII(枠)に使用	㉔取付けねじ M5×50 なべ小ねじ ※プレナスII(子扉、袖パネル)に使用					
入数	1	1	2	2	1	2	1	2	2


■取付け順序

■プレナスII(枠)に取り付ける場合

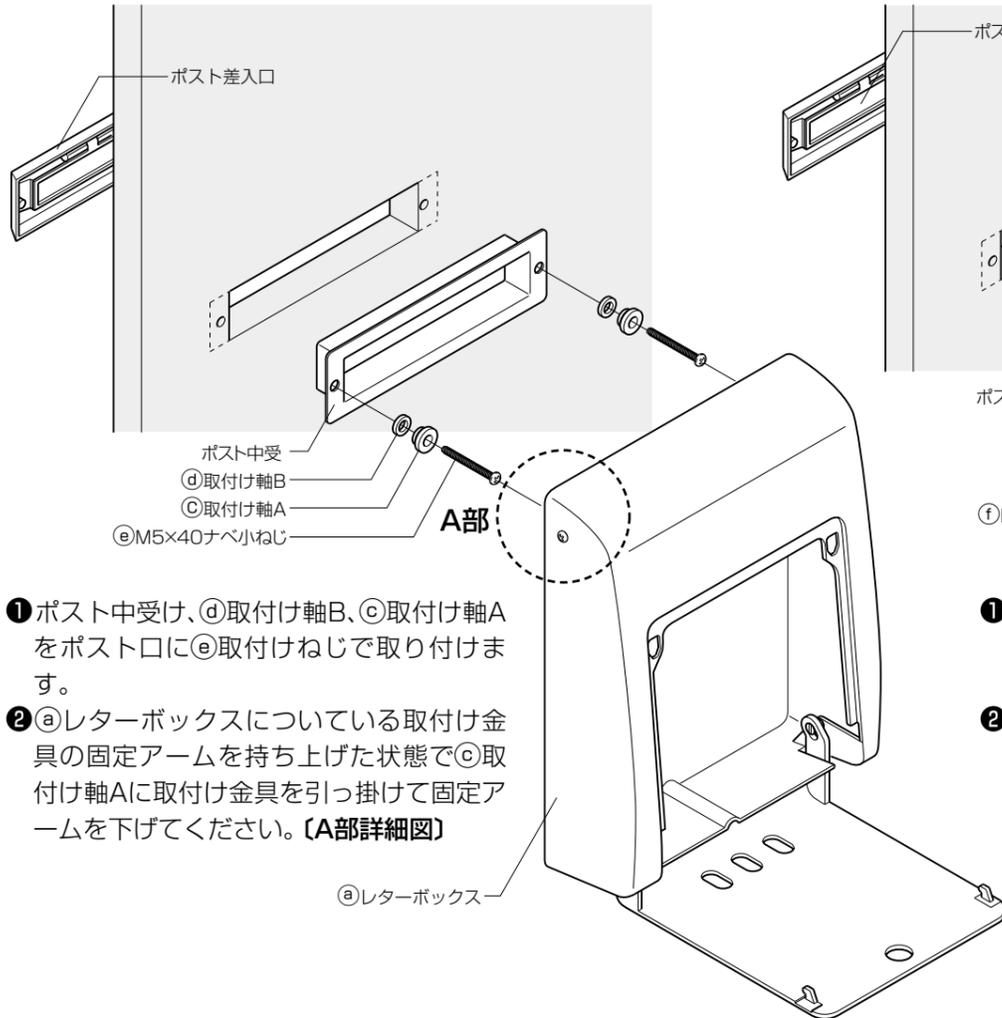

- 1 ポスト中受け、㉔取付け軸B、㉓取付け軸Aをポスト口に㉔取付けねじで取り付けます。
- 2 ㉑レターボックスについている取付け金具の固定アームを持ち上げた状態で㉓取付け軸Aに取付け金具を引っ掛けて固定アームを下げてください。【A部詳細図】


■プレナスII(子扉、袖パネル)に取り付ける場合

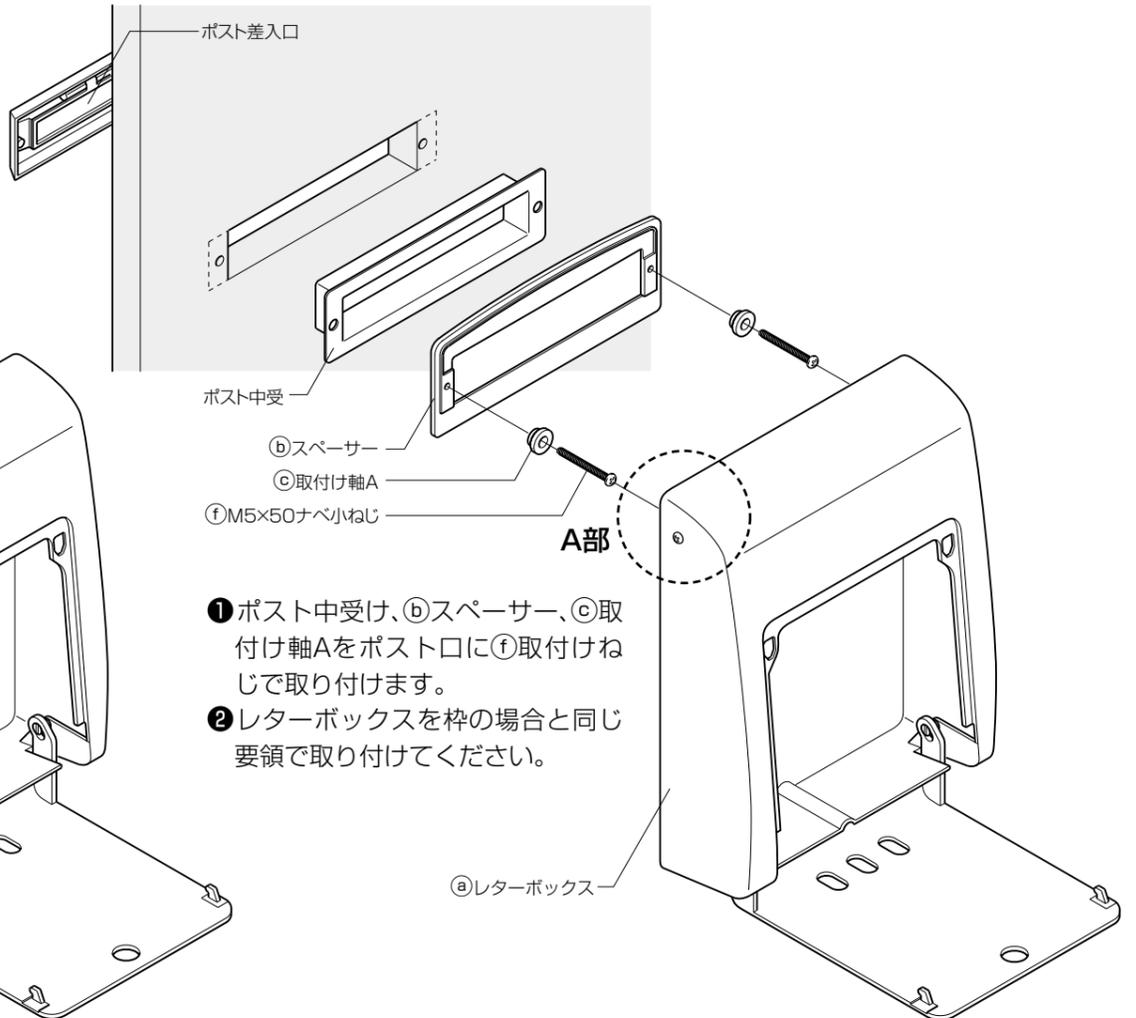



- 1 ポスト中受け、㉒スペーサー、㉓取付け軸Aをポスト口に㉔取付けねじで取り付けます。
- 2 レターボックスを枠の場合と同じ要領で取り付けてください。

■ポイズII・プレナスII断熱タイプ(子扉、袖パネル)・断熱リフォームドアに取り付ける場合

- 1 レターボックスに㉗ピース取付けねじで㉕高さ調整ピースを固定し、リケイ紙をはがします。(図-1)

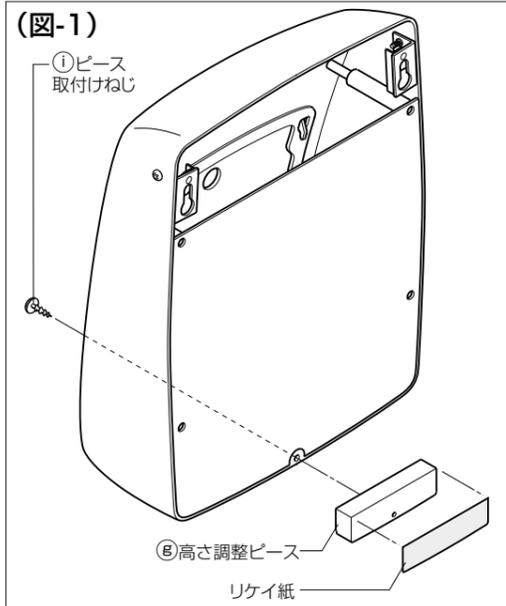

- 2 本体・袖・子扉には断熱ポストが取り付けられています。㉑レターボックスを取り付ける前に、断熱ポストとポスト差入口を取り外してください。その際、屋外側のポスト差入口が落ちないように手で支えながらねじをゆるめてください。

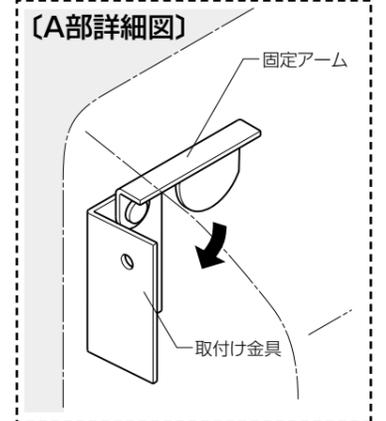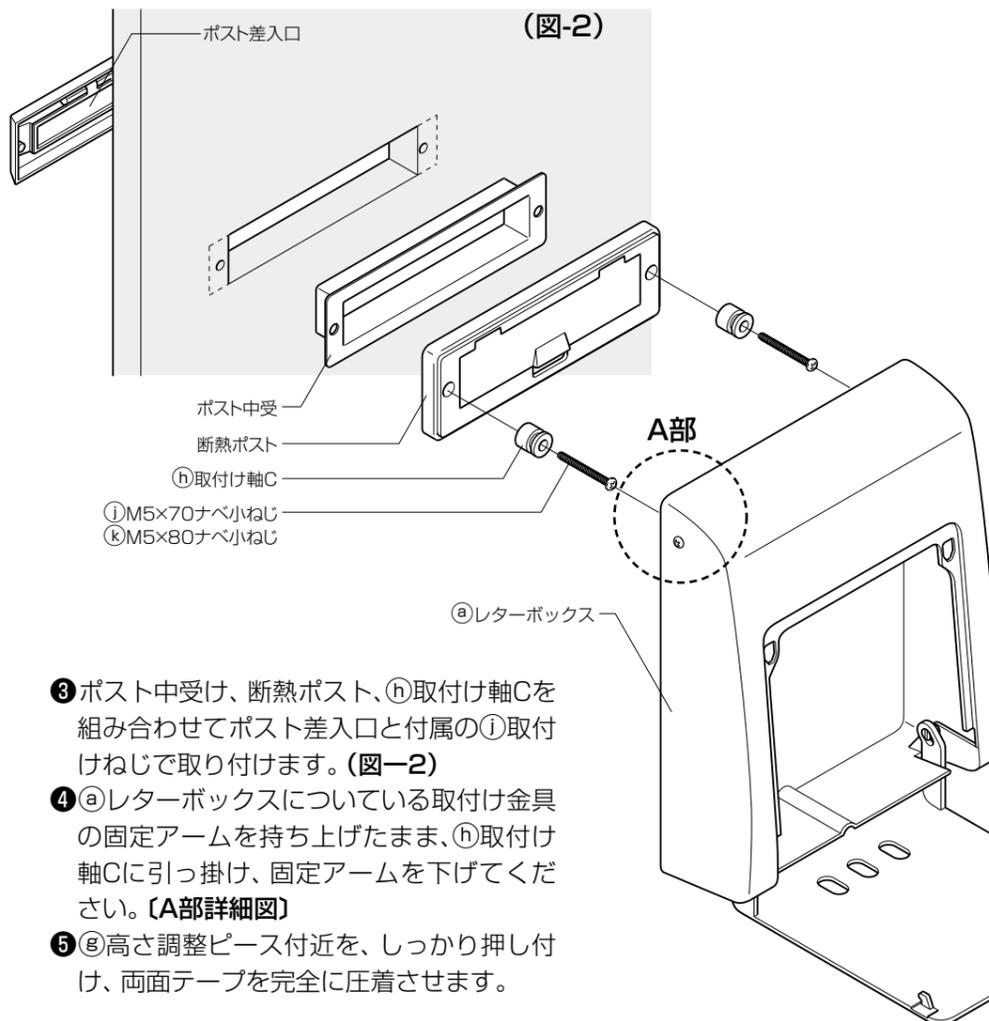

- 3 ポスト中受け、断熱ポスト、㉖取付け軸Cを組み合わせてポスト差入口と付属の㉗取付けねじで取り付けます。(図-2)
- 4 ㉑レターボックスについている取付け金具の固定アームを持ち上げたまま、㉖取付け軸Cに引っ掛け、固定アームを下げてください。【A部詳細図】
- 5 ㉕高さ調整ピース付近を、しっかり押し付け、両面テープを完全に圧着させます。