



上・縦枠アンカー 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。

■取付け上のお願

- このアンカーは、上枠及び縦枠専用アンカーです。
- 下枠用は、枠に同梱されています。


■ねじ・部品一覧表

①	㊦	㊨	㊩	㊪
上枠アンカー	縦枠アンカー	バインド小ねじM4×14	特平小ねじM4×50(上枠用)	特平小ねじM4×35(縦枠用)


■取付け順序

- ①躯体取付け穴に合わせてアンカーを配置します。
- ②躯体取付け穴より下図に従って、㊨バインド小ねじおよび㊩㊪特平小ねじで固定します。

●上枠部

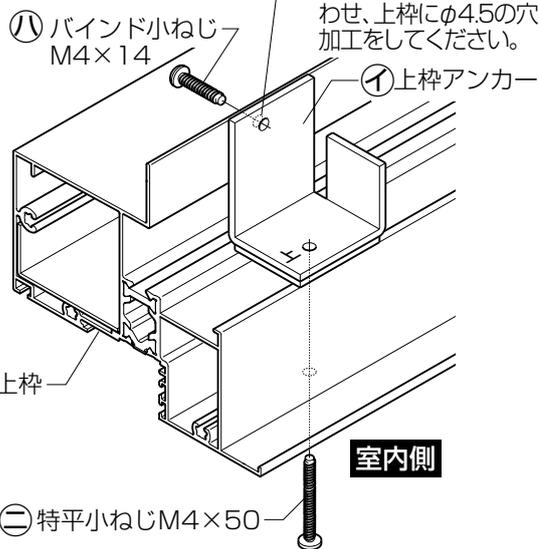


●縦枠部

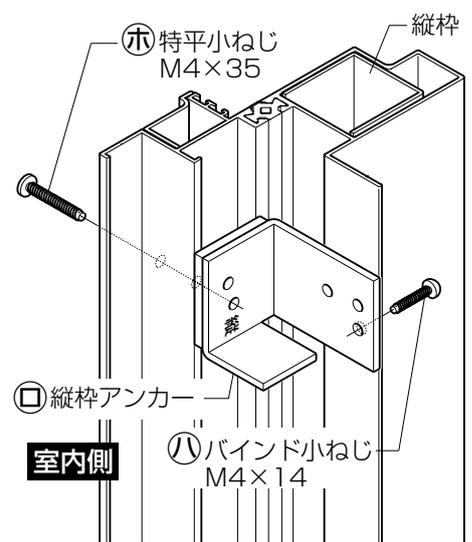

※アンカーは上枠用・縦枠用の2種類ありますので、使用部材に合わせて使い分けてください。

■アンカーの取付け寸法表

【3尺ランマ無し(右吊元)の場合】

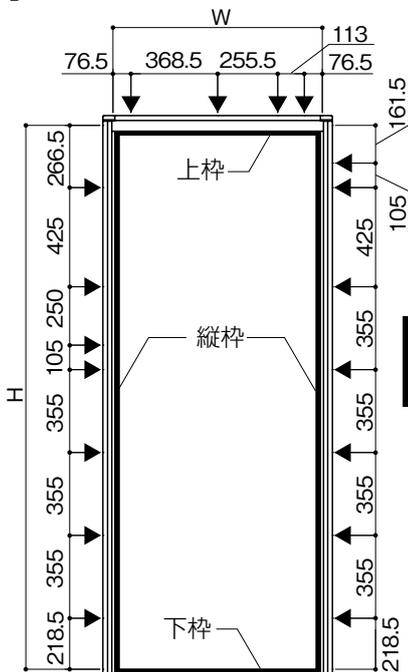

■アンカー取付け寸法表

	W・H(mm)	呼称	取付け位置寸法 (Wは丁番側から、Hは下から)	アンカー 必要数
上枠	W=890	30単体	76.5-368.5-255.5-113-76.5	4
縦枠	H=2330	丁番側縦枠	218.5-355-355-355-355-425-105-161.5	7
		戸先側縦枠	218.5-355-355-355-105-250-425-266.5	7