



上・縦枠アンカー 取付け説明書



■取付け上のお願

- このアンカーは、上枠及び縦枠専用アンカーです。
- 下枠用は、枠に同梱されています。


■ねじ・部品一覧表

①	②	③	④	⑤
上枠アンカー	縦枠アンカー	バインド小ねじ M4×14	特平小ねじ M4×35 (上枠用)	特平小ねじ M4×50 (縦枠用)


■取付け順序

- ① 躯体取付け穴に合わせてアンカーを配置します。
 - ② 躯体取付け穴より、下図に従って①バインド小ねじおよび③④特平小ねじで固定します。
- ※アンカーは上枠用・縦枠用の2種類ありますので、使用部材に合わせて使い分けてください。

●上枠部

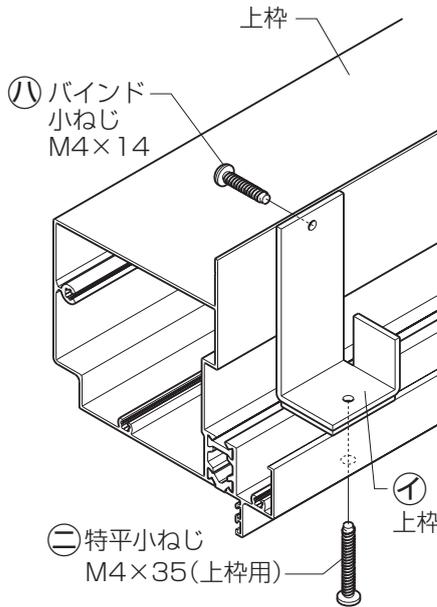


●縦枠部

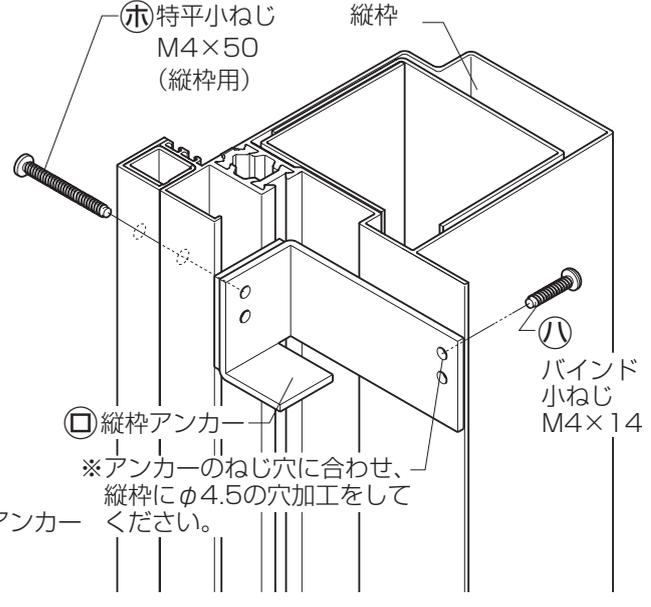

■アンカーの取付け寸法表

【3尺ランマ無し(右吊元)の場合】

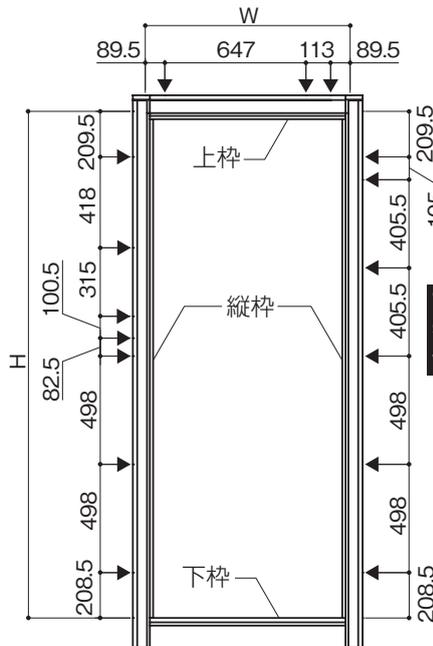

■アンカー取付け寸法表

	W・H(mm)	呼称	取付け位置寸法 (Wは丁番側から、Hは下から)	アンカー 必要数
上枠	W=939	30単体	89.5-647-113-89.5	3
縦枠	H=2330	丁番側縦枠	208.5-498-498-405.5-405.5-105-209.5	6
		戸先側縦枠	208.5-498-498-82.5-100.5-315-418-209.5	7

株式会社 LIXIL