



上・縦枠アンカー

取付け説明書

■お願い

- このアンカーは、上枠および縦枠専用アンカーです。
- 下枠用は、枠に同梱されています。


■使用ねじ・部品一覧表

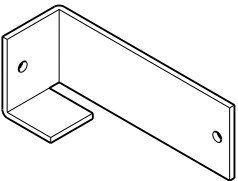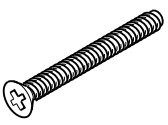①	②	③
		
上・縦枠専用アンカー	バインド小ねじ M4×14	皿小ねじM4×30


■取付け方法

1. 躯体取付け穴に合わせてアンカーを配置します。
2. 躯体取付け穴より、下図に従って②バインド小ねじおよび③皿小ねじで固定します。

●上枠

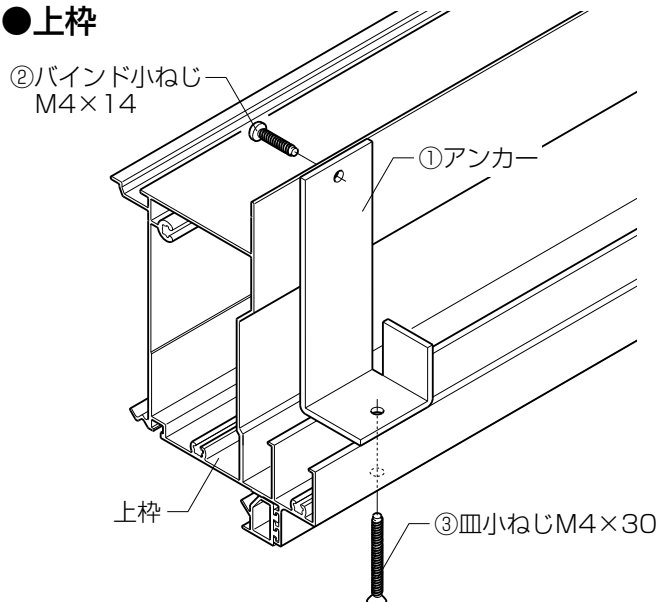


●縦枠

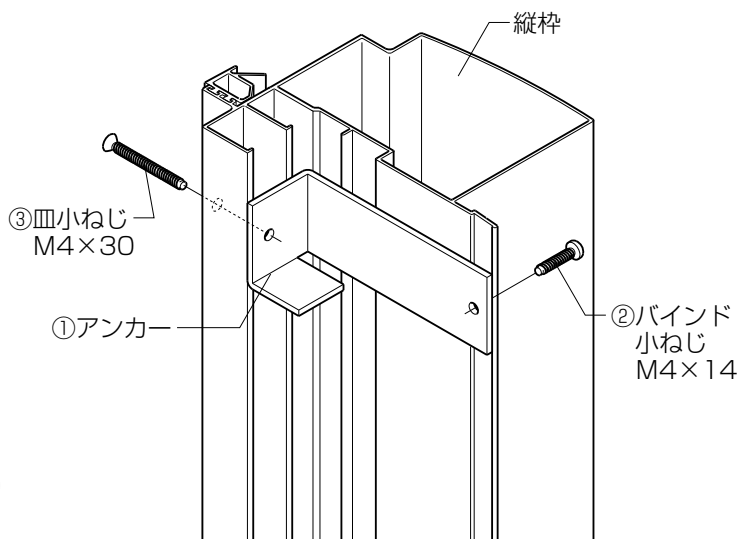

■アンカーの取付け寸法表

【例：片開き(右吊元)の場合】

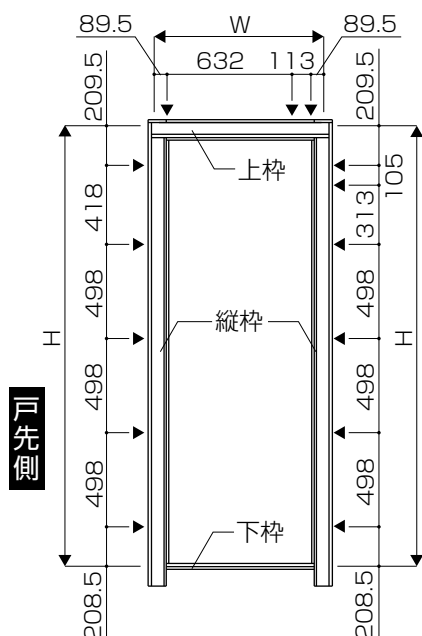

■アンカー取付け寸法表

	W・H(mm)	呼称	取付け位置寸法 (Wは親扉・戸先側から、Hは下から)	アンカー数
上枠	W=924	片開き	89.5-632-113-89.5	3
	W=1240	親子	89.5-474-474-113-89.5	4
	W=1692	両開き	89.5-467-466-467-113-89.5	5
縦枠	H=2330	吊元側縦枠	208.5-498-498-498-313-105-209.5	6
		戸先側縦枠	208.5-498-498-498-418-209.5	5