



# 勝手口引戸Ⅱ (ロックセット)

## ■取付け手順

### 1 錠本体の取付け

①錠本体を⑩ねじで取付けます。


### 2 シリンダーの取付け

屋外側から⑤シリンダーを穴④に差し込み、フロント側から⑦ねじで取付けます。

(シリンダーの向きにより使い勝手が決定します。)


### 3 フロントの取付け

②フロントを⑧ねじで取付けます。

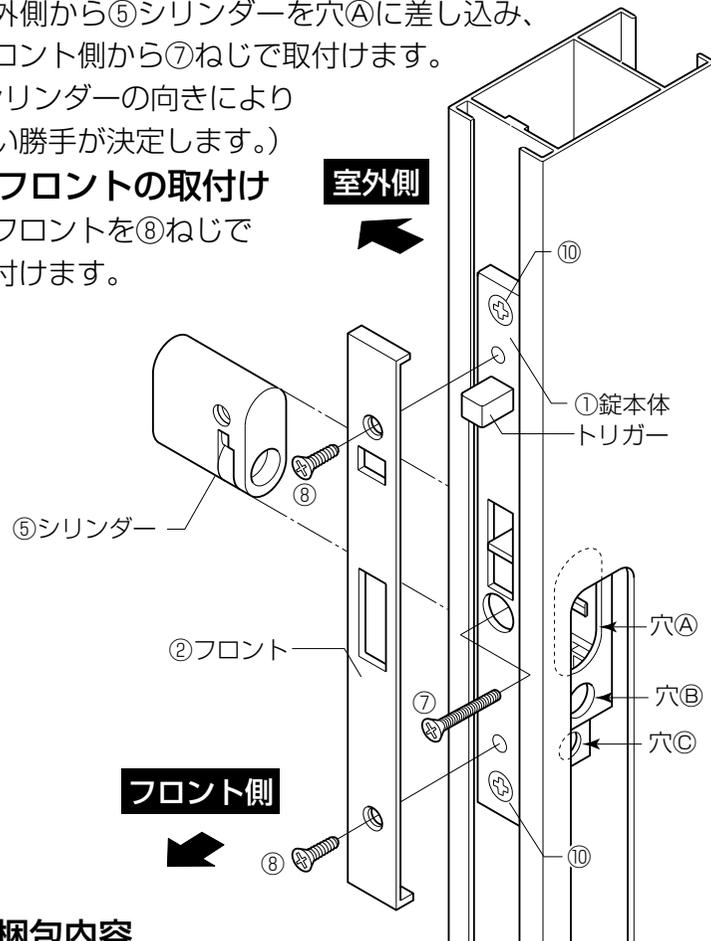

### 4 外部引手・内部締め本体の取付け

③外部引手の足を穴⑧に差し込み、④内部締め本体の足を穴⑨に引っ掛けます。④内部締め本体の摺動つまみを必ず上げた状態(開)にして、⑨ねじで取付けてください。

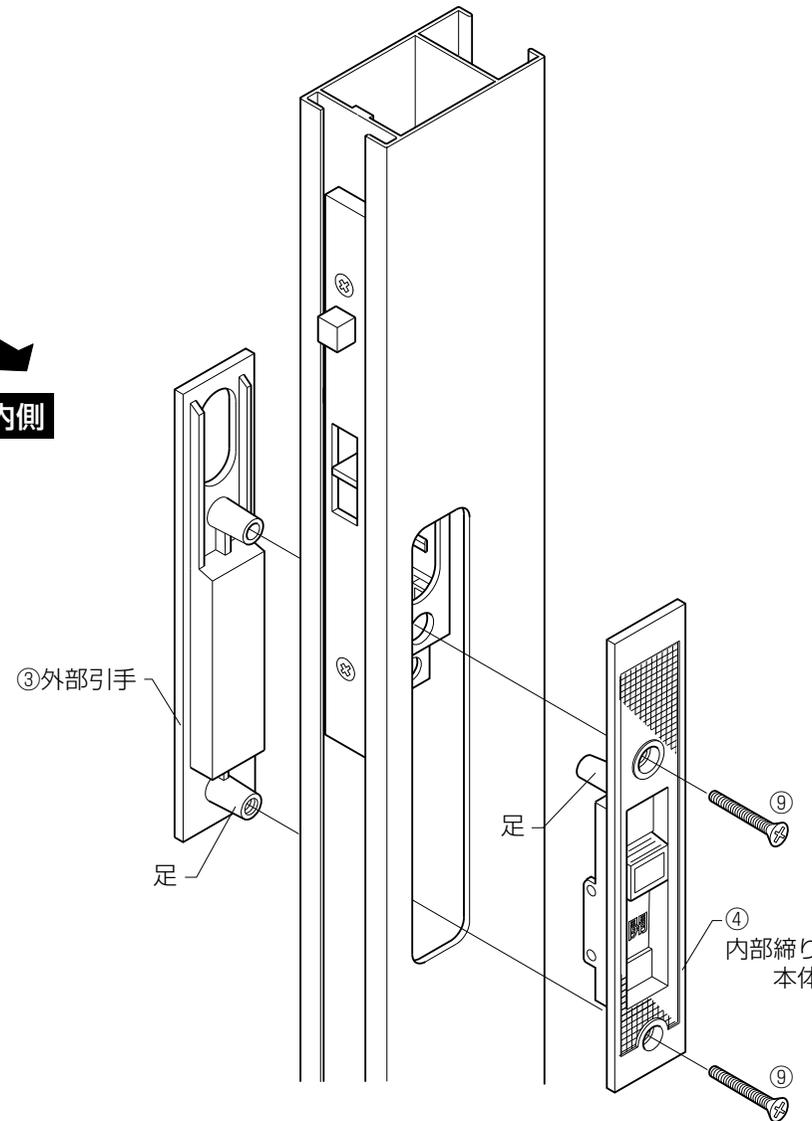

## ■梱包内容

番号	名称	材質	1セット 個数	備考
①	錠本体	SPCC	1	ジクロロメッキ仕上げ
②	フロント	SUS304	1	
③	外部引手	キャストストーン	1	
④	内部締め本体	キャストストーン	1	
⑤	シリンダー	BSR	1	
⑥	鍵	BSP	1	クロームメッキ仕上げ
⑦	シリンダー取付けねじ	SUS304	1	M4×22皿P-0.7
⑧	フロント取付けねじ	SUS304	2	M4×8皿P-0.7
⑨	取付けねじ	SUS304	2	M4×28皿P-0.7
⑩	錠本体取付けねじ	SUS304	2	M4×10皿P-0.7

## ■操作方法

### ■室外側からの操作

⑥鍵を差し込み、左へ半回転させると施錠します。さらに左へ回転させて鍵を抜いてください。解錠時は逆操作を行ってください。  
(勝手違いの場合は、施錠・解錠とも逆回転になります。)

### ■室内側からの操作

④内部締め本体の摺動つまみを上げ下げすることにより、解錠・施錠となります。

※トリガーが突き出している時は、内外からの施錠はできません。

