




上・縦枠アンカー

取付け説明書

■お願い

- このアンカーは、上枠および縦枠専用アンカーです。
- 下枠用は、枠に同梱されています。


■使用ねじ・部品一覧表

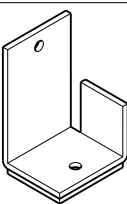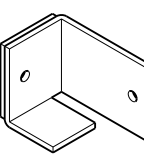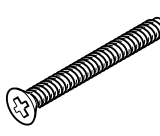①	②	③	④
			
上枠アンカー	縦枠アンカー	バインド小ねじ M4×14	皿小ねじ M4×30


■取付け方法

1. 躯体取付け穴に合わせてアンカーを配置します。
 2. 躯体取付け穴より、下図に従って③バインド小ねじおよび④皿小ねじで固定します。
- ※アンカーは上枠用・縦枠用の2種類ありますので、使用部材に合わせて使い分けてください。

●上枠

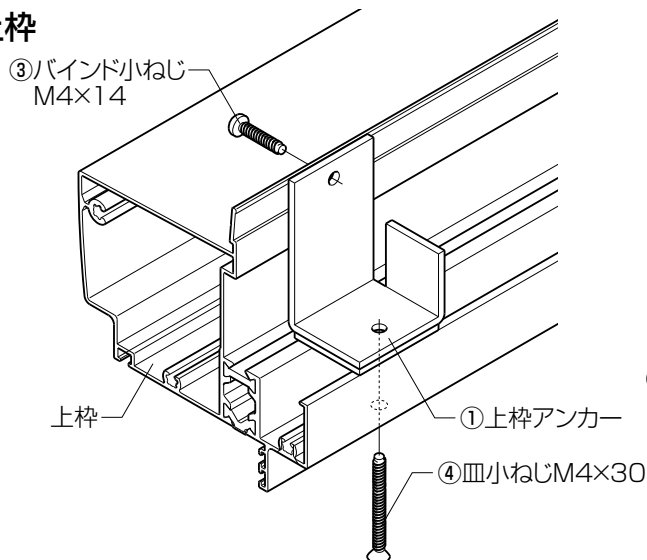


●縦枠

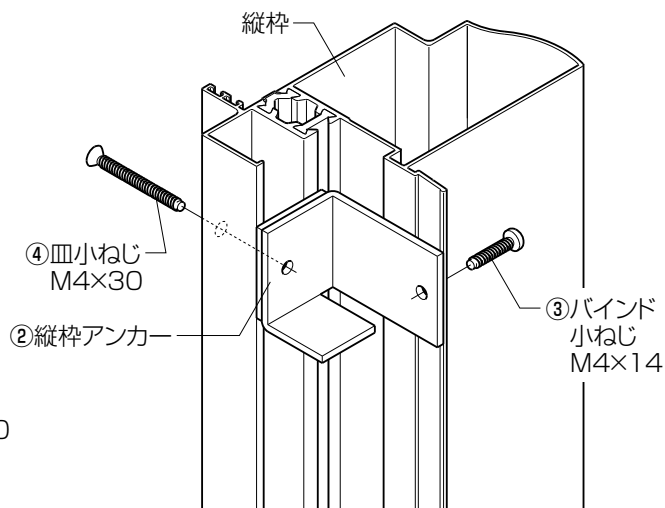

■アンカーの取付け寸法表

【例:片開きランマ付き
(右吊元)の場合】

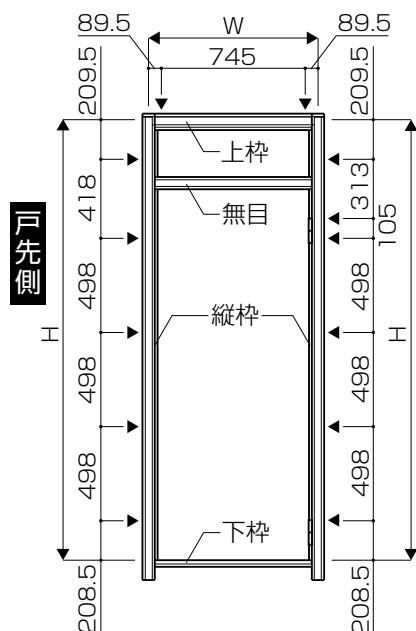

■アンカー取付け寸法表(ST枠K3仕様)

	W・H (mm)	呼称	取付け位置寸法 (Wは親扉・戸先側から、Hは下から)	アンカー 数
上枠 ランマなし	W=788	片開き芯々	89.5-496-113-89.5	3
	W=924	片開き	89.5-632-113-89.5	3
	W=1138	親子入隅、片袖入隅	89.5-423-423-113-89.5	4
	W=1240	親子、片袖	89.5-474-474-113-89.5	4
	W=1590	両袖入隅	89.5-395-395-113-158-89.5	5
	W=1692	両開き	89.5-467-466-467-113-89.5	5
上枠 ランマ付き	W=924	片開き	89.5-745-89.5	2
	W=1138	親子入隅	89.5-423-536-89.5	3
	W=1240	親子	89.5-474-587-89.5	3
	W=1692	両開き	89.5-467-466-580-89.5	4
縦枠	H=2017	吊元側縦枠	208.5-498-498-498-105-209.5	5
	H=2017	戸先側縦枠	208.5-498-498-498-314.5	4
	H=2330	吊元側縦枠 ランマなし	208.5-498-498-498-313-105-209.5	6
	H=2330	吊元側縦枠 ランマ付き	208.5-498-498-498-105-313-209.5	6
	H=2330	戸先側縦枠・袖縦枠	208.5-498-498-498-418-209.5	5