



# 洋風玄関引戸 エルミナ(障子)F・G・J型


## 組立て説明書

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。

### ■組立て上のお願

- 必ず指定のねじで組み立ててください。
- ねじは、 $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$  { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクでとめた後、緩み・がたつきのないことを確認してください。
- ガラス寸法は、ダンボールに表示してあります。
- ※J型中央部のガラス寸法は、下図をご覧ください。

### ■J型中央部ガラス寸法

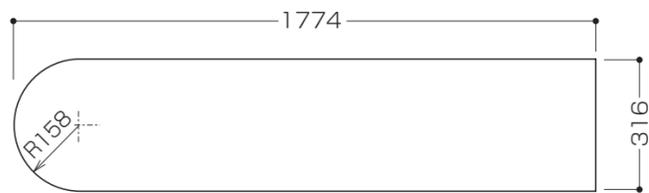


※間口サイズに関係なく一定寸法です。

- 同梱の後付けビードは、4ミリガラス専用です。ガラス厚が変わる場合は、別途手配してください。

### ■組立て順序


#### 1 上棧の取外し

- 上棧を外し、額縁を引き出します。

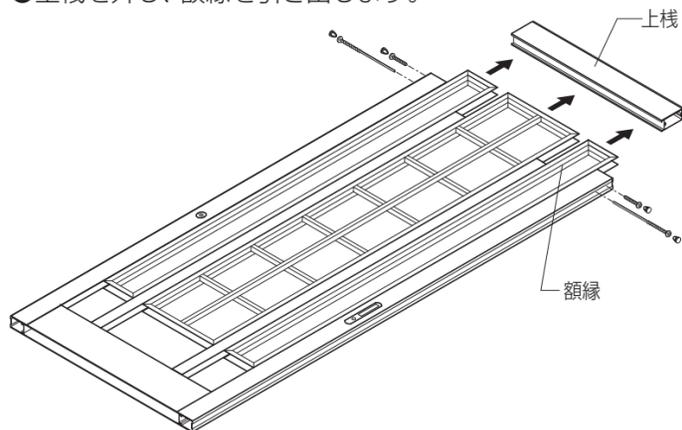


#### 2 取り外した額縁へのガラスの入れ方

- 上下額縁いずれか一方を外し、ガラスをスライドして挿入した後、後付けビードで固定します。

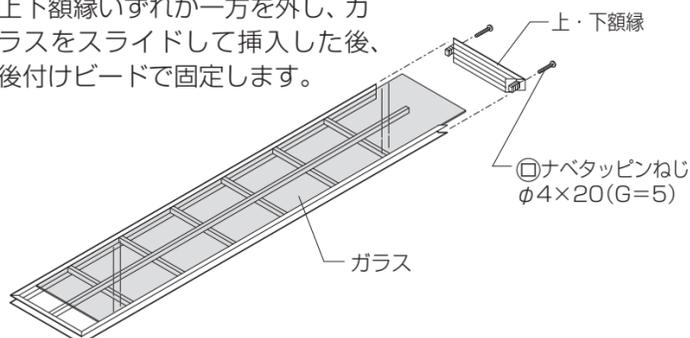

#### 3 障子の組立て

- ガラスを入れた額縁を、障子に組み込みます。

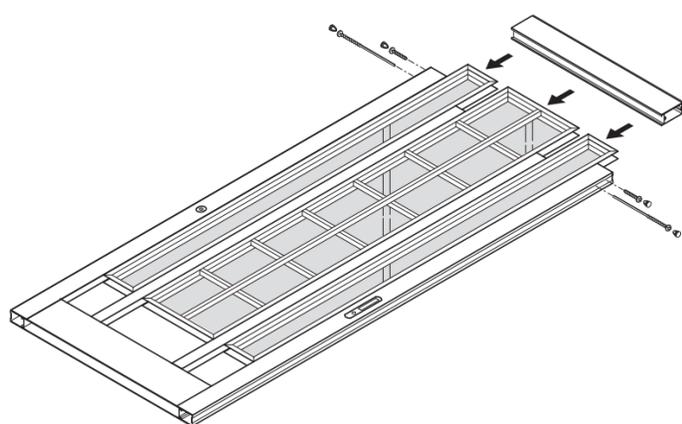


### ■ねじ一覧表

①	②	③
ナベタッピンねじφ4×75	ナベタッピンねじφ4×20	プッシュボタン


※これらの部品は、下記組立て順序・詳細の「1 上棧の取外し」「2 取り外した額縁へのガラスの入れ方」で取り外していただく部品です。これらは組立て時に再度使用しますので、捨てないでください。

### ■障子タイプ


#### ■F型

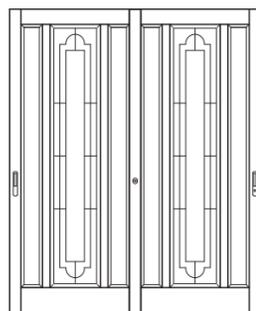

#### ■G型

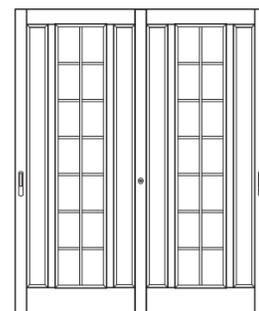


#### ■J型

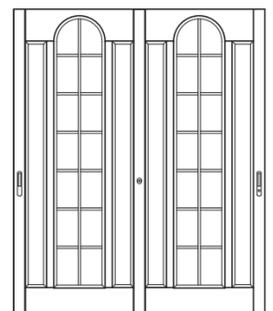

### ■組立て詳細

#### 1 上棧の取外し

- ※必ず上棧側を取り外してください。(下棧側は、組立てねじを完全にゆるめても枠の表面にねじの頭が出てこないため取外しが困難です。)
- ※取り外したねじおよびプッシュボタンは、組立て時に再度使用しますので、捨てないでください。
- ※額縁はスライドして引き抜いてください。

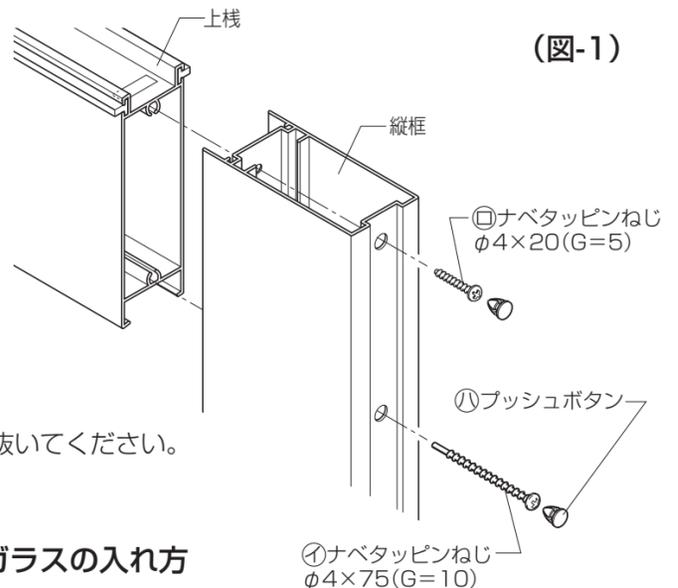


#### 2 取り外した額縁へのガラスの入れ方

- ①上下いずれか一方の額縁を外します。(ねじ2本)ただし、J型中央部の額縁は下側を外します。
- ②ガラスは先付けビードの上を浮かせながら差し込みます。
- ③先付けビードが位置ズレしていないことを確認して、外した額縁を取り付けます。
- ④ガラスの四方を先付けビードへ均等にかけて、後付けビードで固定します。

#### 3 障子の組立て

- ①ガラスを入れた額縁を障子へスライドさせて組み込みます。各額縁は後付けビード側を室内側へ向けてください。
  - ②上棧をはめ込みねじで固定します。※上棧には引戸クローザー取付け(オプション)のために方向性があります。端部の縦框側の表示を縦框側へ向けて組み立ててください。(図-2)
- ※上棧の固定方法は(図-1)と同様です。

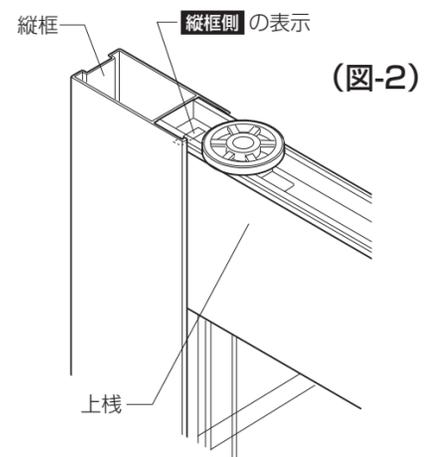

株式会社 LIXIL