



■組立てされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


▲注意

- 漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項を必ずお守りください。
 - ・縦枠両側に張り付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠のまわりにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。
 - ・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、緩み・がたつきのないことを確認してください。

■組立て上のお願い

- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 障子の組立ては、「障子組立て説明書」をご覧ください。
- 枠の取付けは、「枠取付け説明書」をご覧ください。
- 反り防止のため、樹脂面を直射日光にあてた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたりキズついたりしやすいため、ぶついたり、こすったりしないでください。

■組立てねじ一覧表

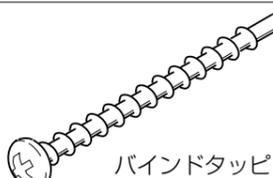
①	㊦
 バインドタッピンねじ φ4×30	 プッシュボタンφ10

■枠の組立て

- ①室内側・室外側の向きを合わせて、各部材をねじ止めします。
- ②下枠側にプッシュボタンを取り付けます。

▲注意

●縦枠両側に張り付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠のまわりにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。

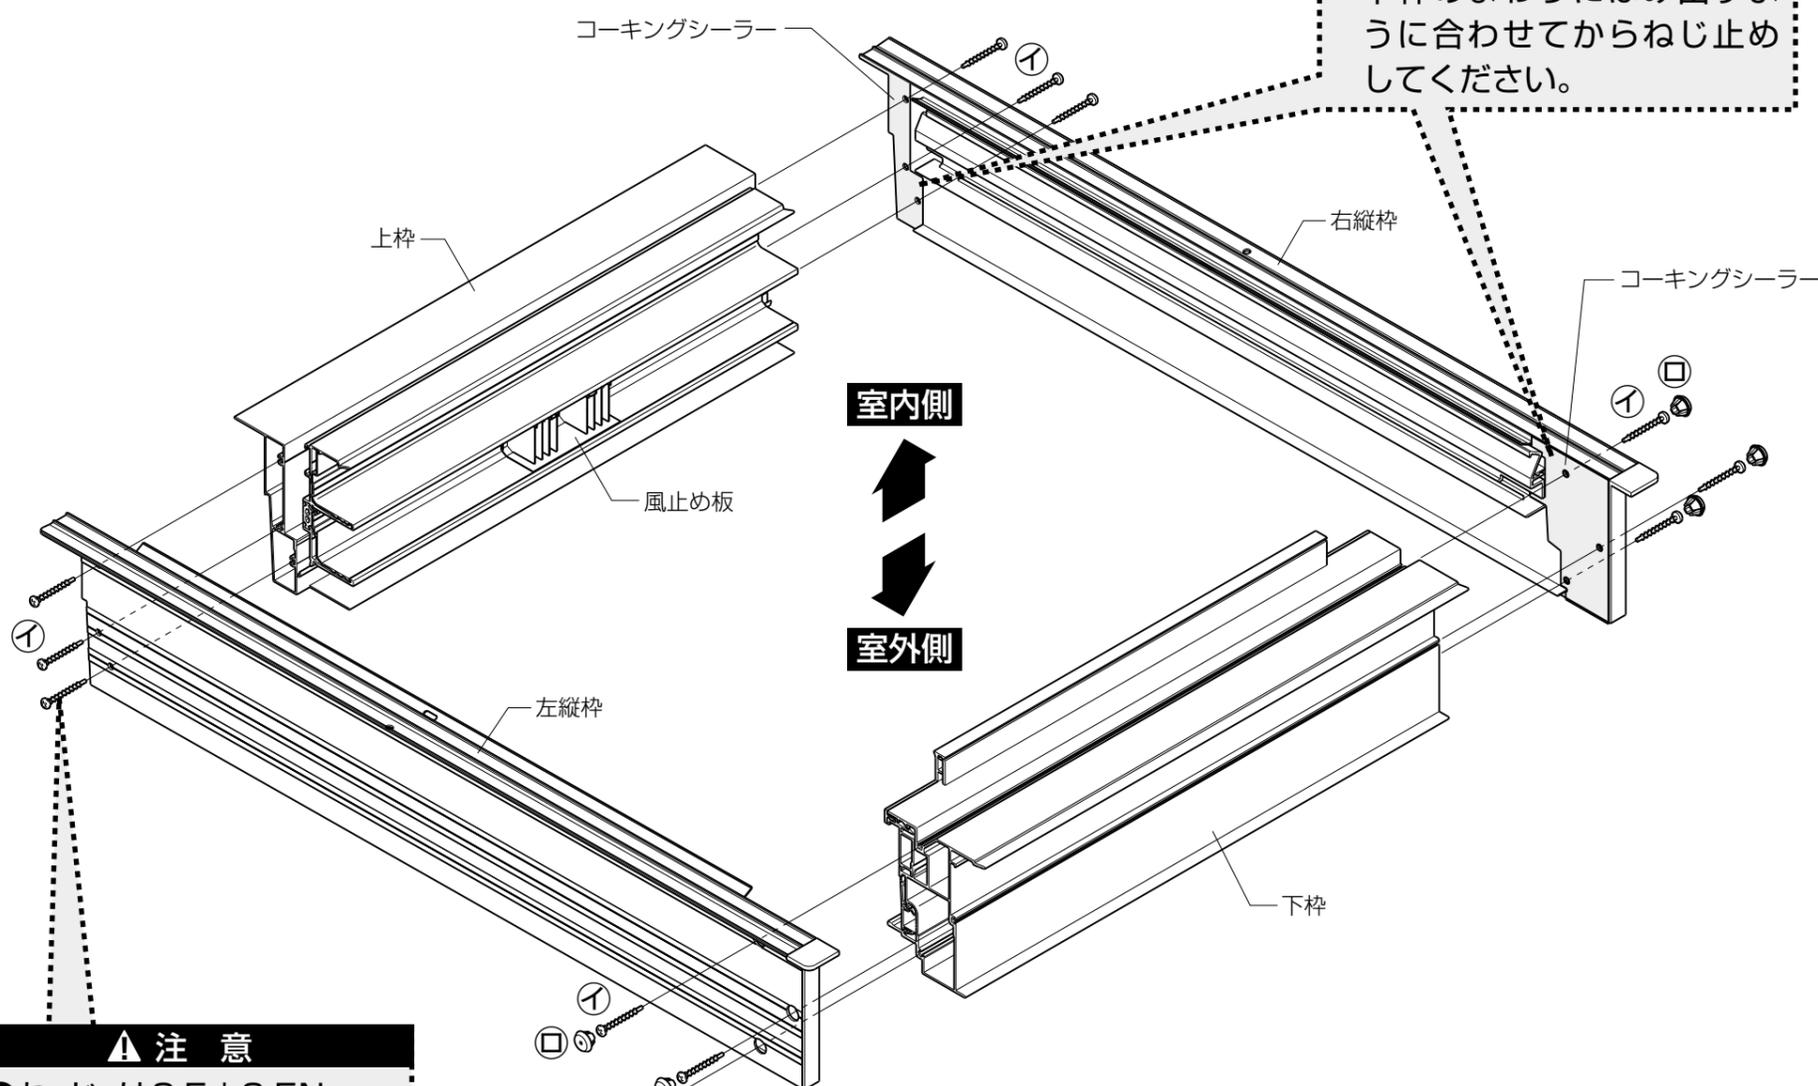

▲注意

●ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、緩み・がたつきのないことを確認してください。