



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。

## ■取付け順序

### 1 吊車の取付け


●吊車は同梱の六角ボルト、スプリングワッシャーで本体に取付けてください。

※吊車には、左用・右用があります。

外れ止め調整ラベルの張付け面を室外側にし、建付け調整ねじが戸先側、および召合せ側となるようにしてください。

(ドア本体の室内外の区別は、召合せの形状で判断してください。室内側には煙返しがついています。)


※ボルトが緩まないようにスパナでしっかり固定してください。

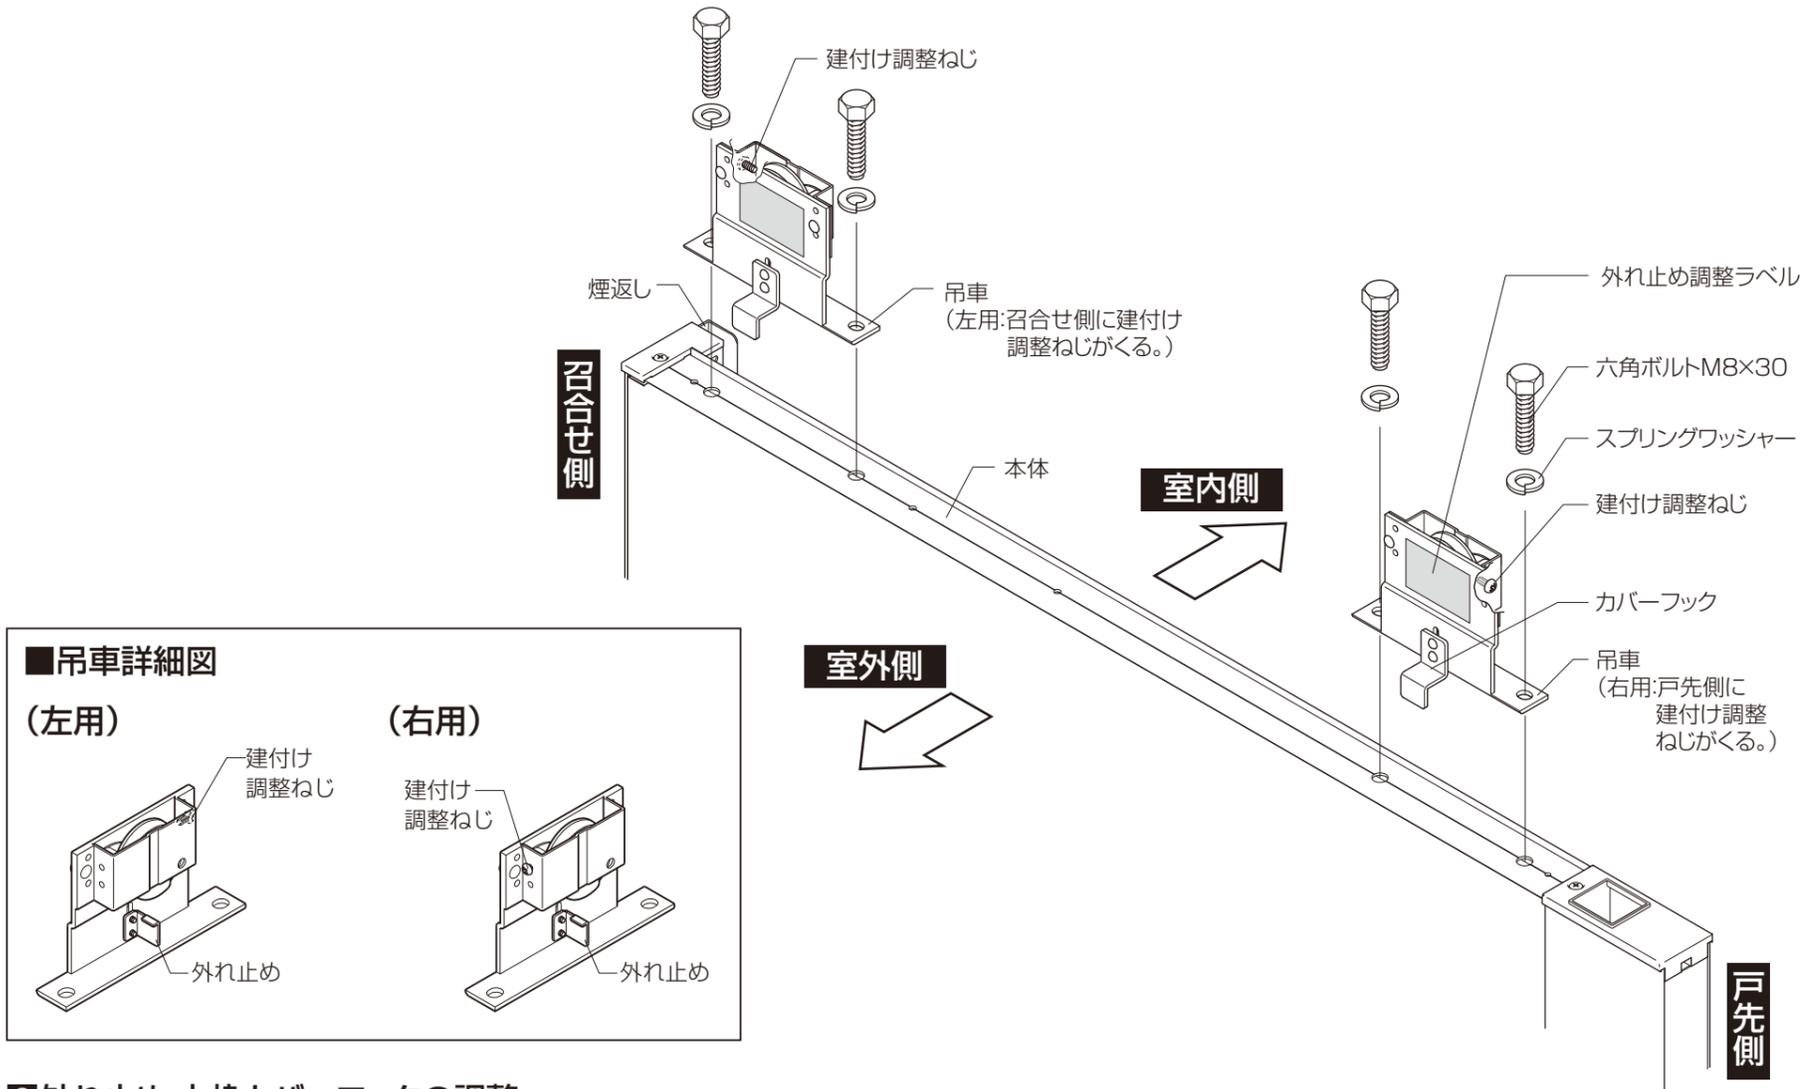

### ■吊車詳細図

(左用)

(右用)

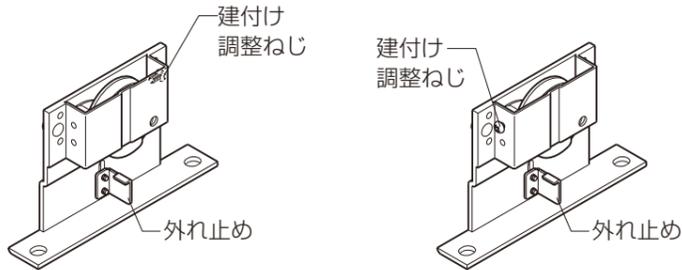

### 2 外れ止め・上枠カバーフックの調整

●ドア本体を枠に建て込んだ後、吊車に張付けられている外れ止め調整ラベルにしたがい、外れ止め・上枠カバーフックを調整してください。


(戸先側・召合せ側の吊車2カ所)

### ■上枠レールを傾斜させる場合

①召合せ側吊車の六角ボルトを締込む前に、吊車と本体の間に吊車スペーサーを差し込み締めしてください。(スペーサーはノンリバウンド(NR)機構(別途有償品)に同梱されています。)

スペーサーの枚数は、傾斜角度が最大時に7枚使用することを目安に、施工状態や傾斜角度により適宜調整してください。

②「2 外れ止め・上枠カバーフックの調整」に戻り、ドア本体を枠に建て込んだ後に建付け調整をしてください。

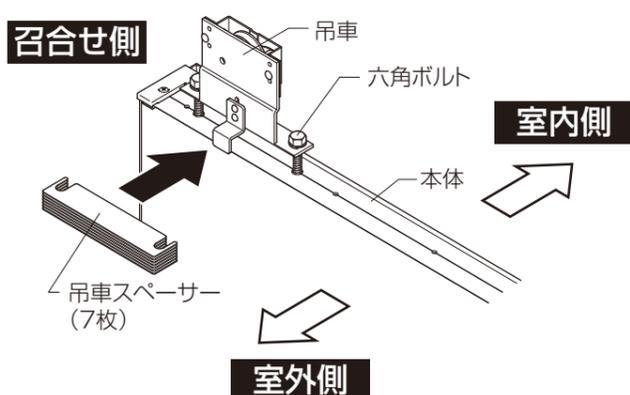

### ■タッチ/ノータッチ切替えキーシステムの場合

①給電ケーブル固定金具を戸先側吊車の戸先側にねじ止めしてください。(給電ケーブル固定金具は本体に同梱されています。)

②「2 外れ止め・上枠カバーフックの調整」に戻り、ドア本体を枠に建て込んだ後に建付け調整をしてください。

