

LIXIL リビング建材 室内物干し(天井付けタイプ) 取扱い説明書



●この説明書は、必ず使用される方にお渡しください。

■重要なお知らせ

ご使用の前に

安全のため、必ずお守りください。

「室内物干(天井付けタイプ)」のご使用およびお手入れの際は、必ずこの取扱い説明書に従ってください。

もしこの取扱い説明書に従わず、乱用または誤用によるケガおよび損害が発生した場合は、当社およびその販売会社に責任はないものといたします。

- 1.この取扱い説明書の記載事項の他にも、あらゆる危険が想定されます。従って、「室内物干(天井付けタイプ)」のご使用およびお手入れの際は、この取扱い説明書の記載事項に限らず、安全対策に関して十分な配慮が必要です。
- 2.この取扱い説明書は著作権を有し、その権利は留保されています。
- 3.商品のお問合せについては、下記の窓口までご連絡ください。

問合わせ事項	連絡先	TEL
商品全般	お客さま相談センター	0120-126-001
修理のご依頼	LIXIL修理受付センター	0120-413-433

■警告用語の種類と意味


●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

用語	意味
	取扱いを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。

■特に注意していただきたいこと(安全のため必ずお守りください)

⚠ 注 意

- 本品の下にストーブなど火気のあるものを絶対に置かないでください。
火災のおそれがあります。
- 火災やケガ、破損のおそれがあるため、以下のものは絶対に掛けないでください。
 - ◎ランタンなど火気のあるもの
 - ◎人が当たるとケガのおそれがあるもの
 - ◎割れ物など落下すると危険なもの
- 製品の破損・外れにより思わぬケガをするおそれがありますので、下記事項をお守りください。
 - ・1本当たり8kgを超える用途に使用しないでください。
 - ・人や物品、ペット類などの上で使用しないでください。
 - ・ポール上部のバネは60°以上曲げないでください。
 - ・ポールを着脱する際は、落下させないように注意してください。
 - ・商品の分解・改造は絶対にしないでください。
 - ・竿を通して使う場合は落下防止のために、市販の竿止めストッパーなどをご使用ください。

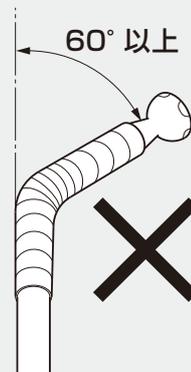


■使用方法

1 ポールの着脱方法


●取付け方

- ①ポールをベース部品に差込み、軽く上に押し当てます。
- ②右に回すとキャッチ部品が閉じ、ポールが保持されます。

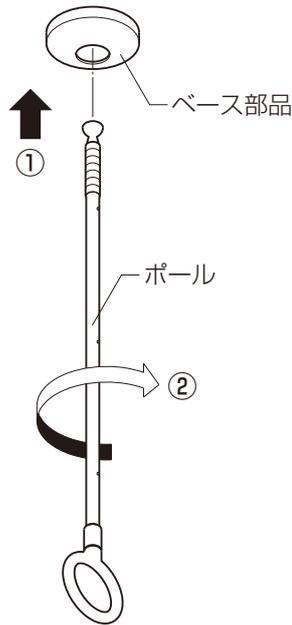

●取外し方

- ①ポールを軽く上に押し当てます。
- ②左に回すとキャッチ部品が開き、ポールが取外せます。

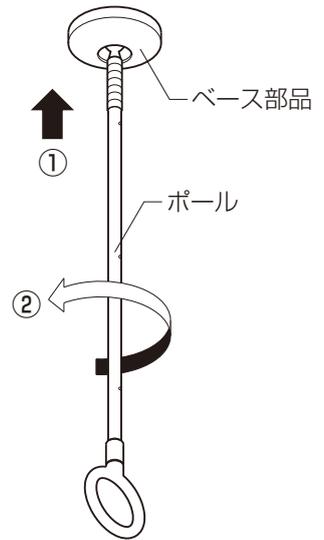


⚠ 注意

- 本品の下にストーブなど火気のあるものを絶対に置かないでください。
- ランタンなど火気のあるものを絶対に掛けないでください。



2 ポールの長さ調整方法

- 調整は必ずポールを取外し、手元で行ってください。
- ポールのプッシュボタンを押して、伸縮させてください。
- 調整後は、ポールが固定されていることを確かめた後にご使用ください。

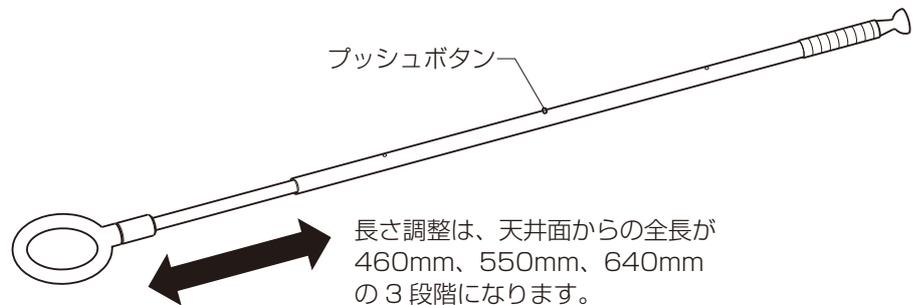

3 警告表示について

- ポールリング部には、荷重のかけ過ぎを防ぐために警告ラインが表示されます。黄色は注意、赤色（約8kg超過）はかけ過ぎです。必ず赤色が出ない範囲でご使用ください。

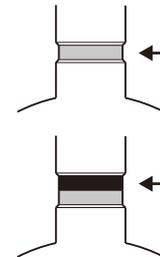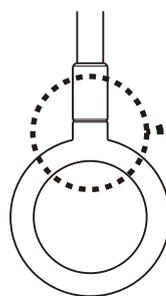

4 換気について

- 湿気が多いものを干す時は、換気を心がけてください。

■お手入れ方法


ステンレス

●お手入れはこまめに

ポール部分はステンレス製で比較的腐食しにくい材質ですが、砂・ホコリ・塩分などがついたまま長い間放置しておくと、空気中の湿気や雨水の影響を受け、腐食の原因になります。

■日常のお手入れ

- ①水でぬらしたぞうきんで汚れを拭き取ります。
- ②汚れを拭き取った後、から拭きします。

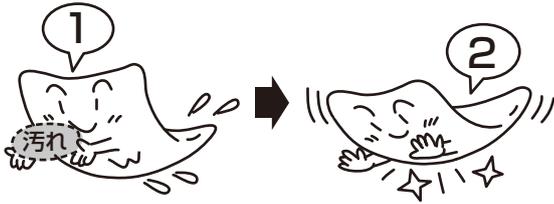

■汚れがひどい場合

- ①水でぬらしたぞうきんで全体についたホコリ・砂などを拭き取ります。
- ②うすめた中性洗剤でひどい汚れを落とし、洗剤が残らないようによく拭き取ります。
- ③全体をから拭きします。



●金属タワシは使用しないでください。

ステンレスはキズ付きやすいため、お掃除の際には柔らかいスポンジ・布などを使い、金属タワシ・金ベラはさけてください。又、洗剤は、必ず中性洗剤をご使用ください。

樹脂（プラスチック）

●お手入れはこまめに

樹脂は、アルミなど他の材質に比べると、キズ付きやすい性質があります。付着した砂やゴミをそのままにして使用を続けると、キズの原因となります。

●お手入れは布・スポンジで

キズをさけるため、布・スポンジのような柔らかいものを使い、金属ブラシ・金ベラは使用しないでください。

●ベンジンやシンナーはさけてください

劣化の原因となるため、ベンジン・ガソリン・エーテル・アセトン・シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。

■清掃のしかた

- ①水でぬらしたぞうきんで全体についたほこり・砂などを拭き取ります。
- ②特に汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、洗剤が残らないようによく拭き取ります。
- ③全体をから拭きします。

●当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。