



LIXIL 上・縦枠アンカー 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。

■取付け上のお願ひ

●下枠用は、枠に同梱されています。


■ねじ・部品一覧表

① 上枠アンカー	② 縦枠アンカー	③ バインド小ねじM4×14	④ 特平皿小ネジM4×35(上枠用)	⑤ 特平皿小ねじM4×20(縦枠用)
-------------	-------------	-------------------	-----------------------	-----------------------


■取付け順序

- ① 躯体取付け穴に合わせてアンカーを配置します。
- ② 躯体取付け穴より下図に従って、③バインド小ねじおよび④⑤特平皿小ねじで固定します。

●上枠部

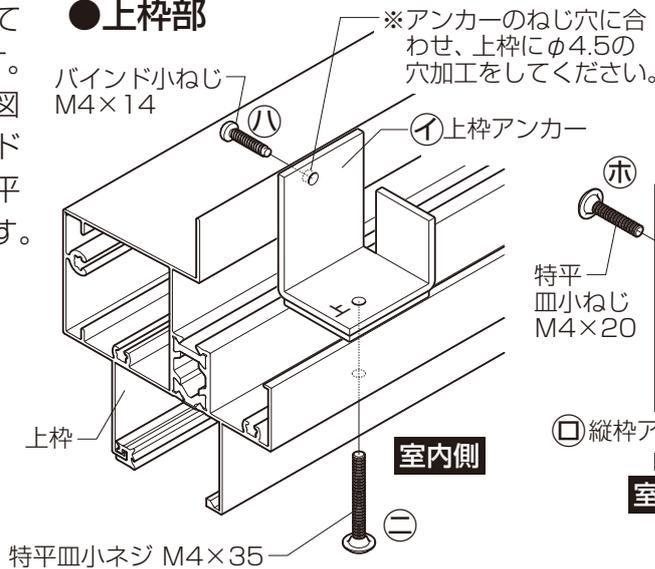


●縦枠部

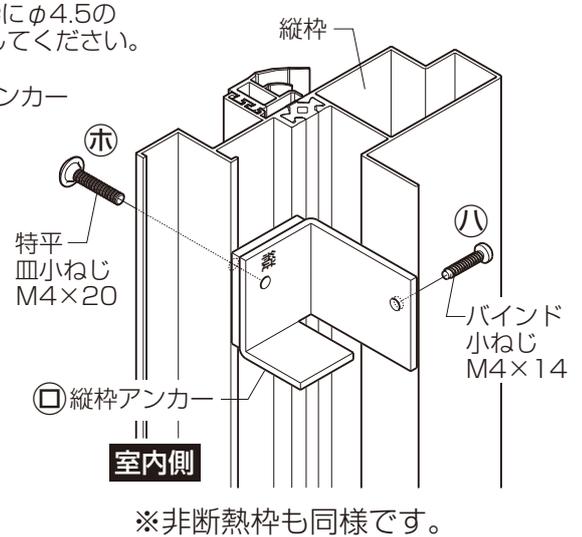

■アンカーの取付け寸法表

【例：3尺ランマ付き(右吊元)の場合】

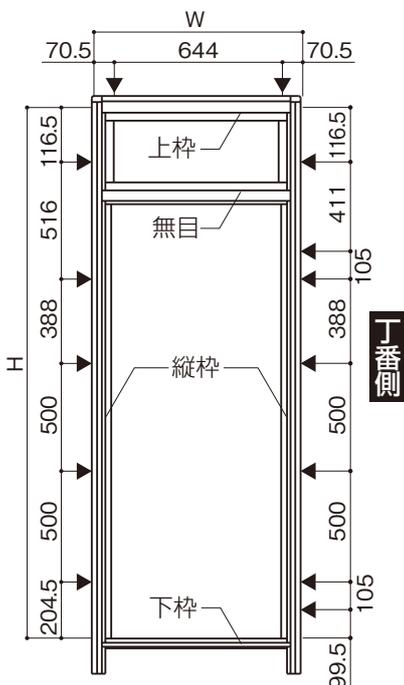

■アンカー取付け寸法表

	W・H(mm)	呼称	取付け位置寸法 (Wは戸先側から、Hは下から)	アンカー 必要数
上枠 ランマなし	W=785	片開き	70.5-519-125-70.5	3
上枠 ランマ付き	W=785	片開き	70.5-644-70.5	2
縦枠 ランマなし	H=1912	丁番側縦枠	99.5-105-500-500-388-105-214.5	6
		戸先側縦枠	204.5-500-500-388-319.5	4
縦枠 ランマ付き	H=2225	丁番側縦枠	99.5-105-500-500-388-105-411-116.5	7
		戸先側縦枠	204.5-500-500-388-516-116.5	5