



お施主さま用

フィルター付換気窓 お手入れ方法説明書

●この説明書は、必ずお施主さまにお渡しください。

■お手入れされる方へのお願い

●このお手入れ方法説明書では危険度の高さ（又は事故の大きさ）にしたがって、次の2段階に分類しています。以下の警告用語が持つ意味をよく理解し、本書の内容（指示）にしたがってください。

▲注意 …取扱いを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害、軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。

お願い …特に注意を促したり強調したい情報で、指示にしたがわないと機器の損傷・故障などにつながる場合があります。

▲注意

●フィルターカバー取付け後にフィルターカバーを軽く引っ張り、外れないか確認してください。落下し、ケガにつながるおそれがあります。

■使用上のお願い


- この説明書を読んで理解するまでは、「フィルター付換気窓」のご使用およびお手入れを行わないでください。
- この説明書は、ご使用中にご不明な点やお手入れの方法などをいつでも調べられるように大切に保管してください。

問合わせ事項	連絡先窓口
商品全般	お買い求め工務店・販売店又は株式会社LIXIL

■製品の概要

●本製品はフィルターが換気窓本体に内蔵されている「フィルター付換気窓」です。


■フィルター付換気窓

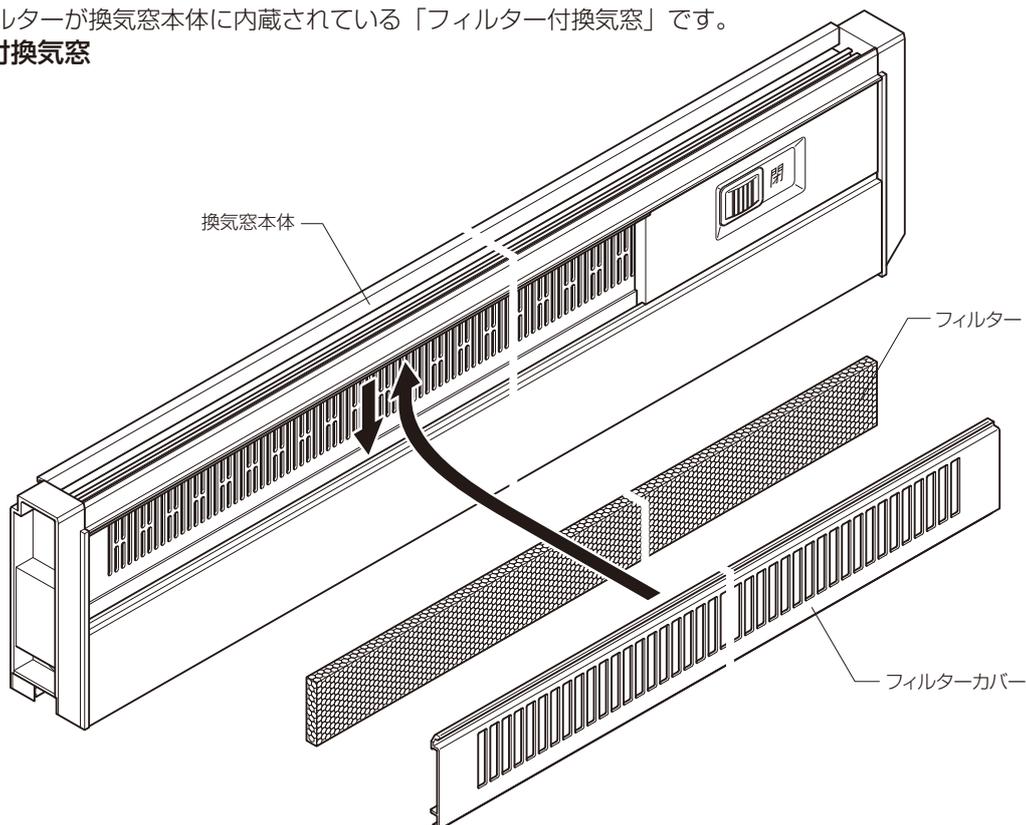

■お手入れ方法

1 フィルターカバーの取外し方法

- 1 フィルターカバーを指で上に押し上げながら、マイナスドライバーをフィルターカバーと換気窓本体の間に差込みます。
- 2 ドライバーを上を持上げます。
- 3 持上げたままフィルターカバーを手前に外します。

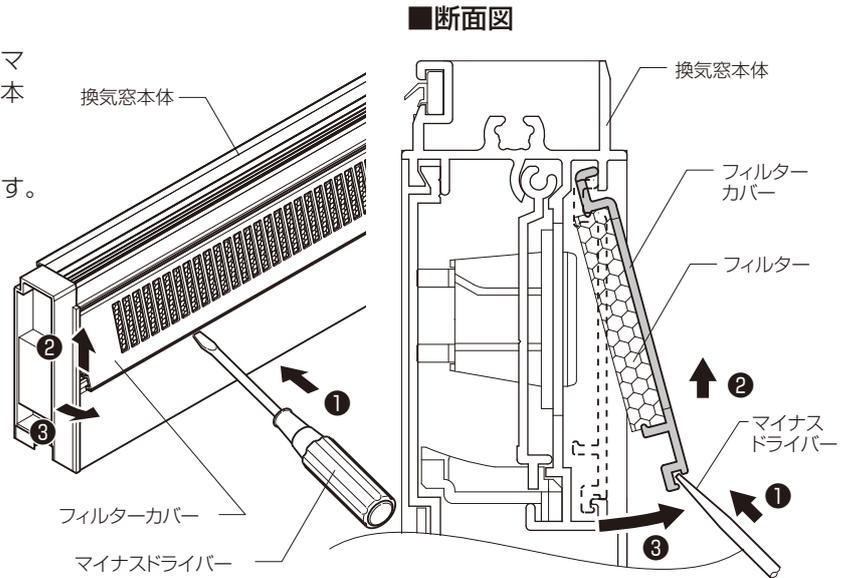

お願い

- ※マイナスドライバーでフィルターカバーをキズつけないように注意してください。
- ※フィルターカバーを外すとき、下に落して変形させないように注意してください。取付けができなくなるおそれがあります。

■お手入れの時期

- 換気窓に付いている「フィルター」の性能を維持するため、目安として「6 ヶ月ごと」の掃除をお勧めします。

お願い


- ※洗剤などを換気窓の内部にかけないでください。洗剤の付着によりレバーが操作できなくなるおそれがあります。

2 フィルターの取外し方法

- フィルターをフィルターカバーから外します。

お願い

- ※フィルターカバーを変形させないように注意してください。取付けができなくなるおそれがあります。

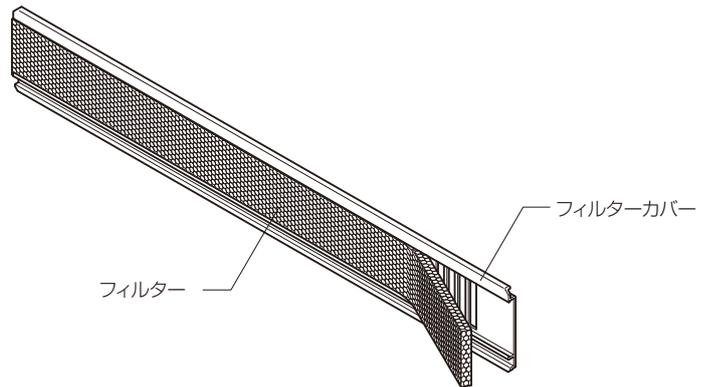

3 フィルターのお手入れ方法

- 1 チリ・ホコリが少量の場合、軽く手でたたいて落してください。
- 2 汚れがひどい場合は、フィルターを水かぬるま湯に浸して軽く押し洗いするか、シャワーなどで洗い流してください。
- 3 汚れが油性の場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯の使用をお勧めします。
- 4 洗浄後は、自然乾燥（陰干し）をしてください。
- 5 本体の溝にたまっているホコリも落してください。

■交換の時期

- 5 回程洗った「フィルター」は、新品への交換をお勧めします。

4 フィルターおよびフィルターカバーの取付け方法

- 2 および 1 の順序で取付けてください。

●当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。