





●取付けの際は本説明書をよくお読みの上で取付けてください。

■取付け順序

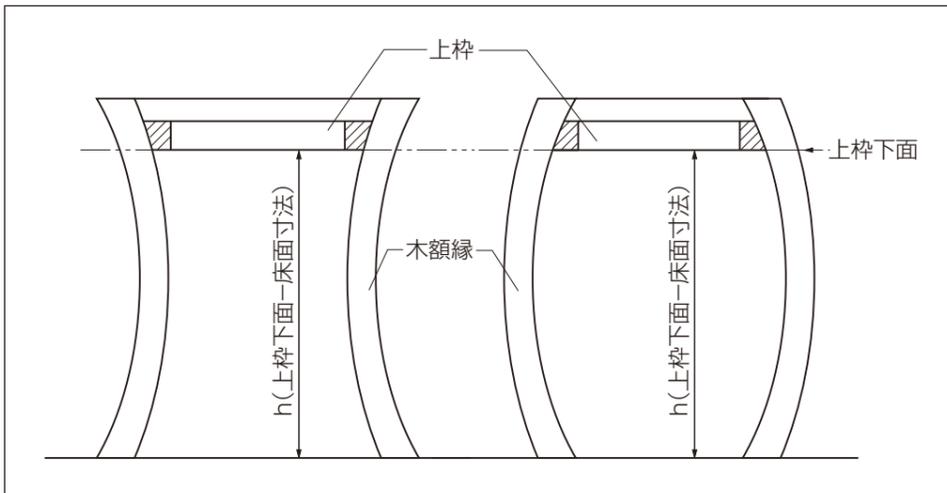

■スペースカバーの切断(しまえるんですαの場合)

- ①スペースカバーを下記寸法に切断してください。
・スペースカバー(切断寸法)=h(測定値)+5mm

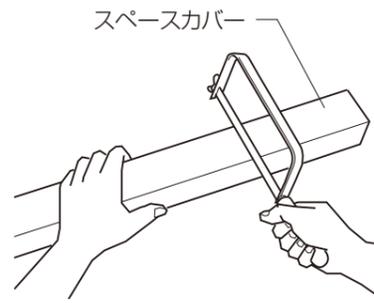


スペースカバー部品セット	
スペーサー	トラスタッピンねじ φ4×16

■2スペースカバーの取付け

■吊元側への取付け

※戸先側への取付けはできません。

- ①下図を参照してアンカープレートの取付け位置を算出してください。
※アンカープレートは、網戸本体の収納枠に取付いています。

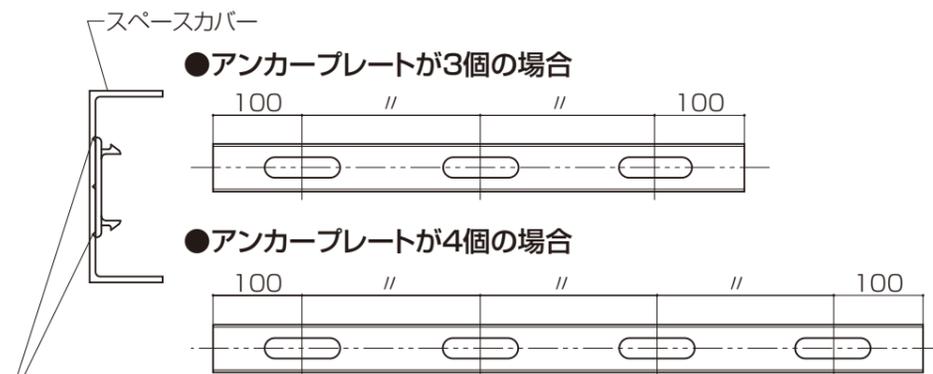


アンカープレートは外々のV溝に合わせてください。

- ②アンカープレートの穴に合わせてφ4のドリルでスペースカバーに穴あけ加工をしてください。
③切断側を上枠にのみこませてください。
④スペースカバーには3本のV溝がありますが、外々のV溝をレールに合わせて位置決めし、ナベタッピンねじφ3.5×16で固定してください。
※ナベタッピンねじφ3.5×16は、網戸本体の部品セット内にあるねじを使用します。


【開口の状態に合わせてスペーサーをご使用ください】

例1)開口がつづんでいる場合

- 上下のアンカープレートにスペーサーをセットします。

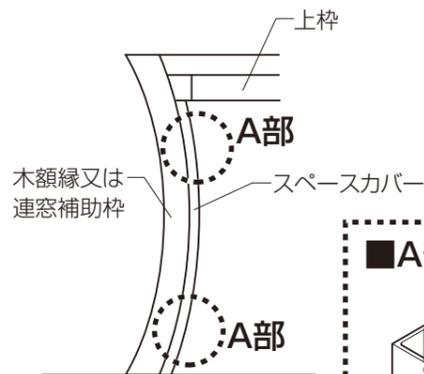

■A部詳細図

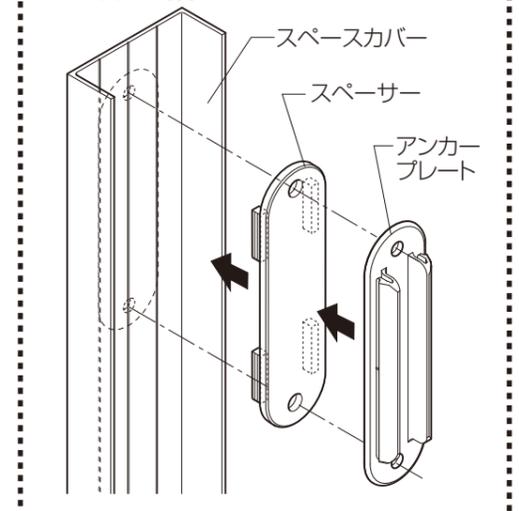

例2)開口が開いている場合

