



●この説明書は、必ず施工される方にお渡してください。※内は、ロットNo.表示位置を示します。

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●本製品はキッチン用です。浴室など、大量の水がかかる場所に取り付けないでください。漏水のおそれがあります。

■部品一覧表

記号	①	②	③	キッチン出窓用額縁 取付けねじセット(別売り)	
名称	防水シーラー	額縁固定金具	スクリュー釘φ2.1×25	記号	①
形状				名称	皿小ねじM4×10
				形状	

■取付け順序

①キッチン出窓への取付け



■取付け詳細

①キッチン出窓への取付け

- ①防水シーラーをテーブル板に張付けます。
- ②躯体に取り付けたキッチン出窓に、額縁をはめ込みます。
- ③縦額縁→上額縁の順に、ねじ①でキッチン出窓に取り付けます。

■A部詳細

※防水シーラーを基準点に合わせて、テーブル板に張付けます。

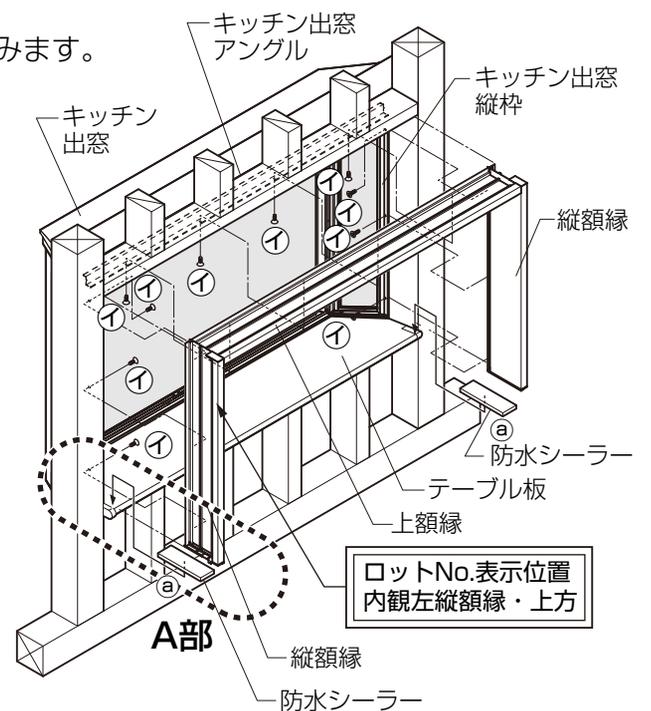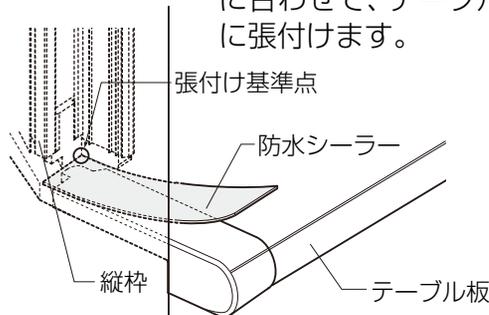

②額縁固定金具の取付け

②額縁固定金具の取付け

- ①額縁の水平・垂直を確認します。
 - ②縦額縁下部及び上額縁中央に、額縁固定金具②を取付けます。
- ※W1900を超えるものは、上額縁に均等に2カ所取付けてください。

■B部詳細

- ①額縁固定金具②を、額縁の奥まで差込みます。
- ②額縁からななめに出ている面を躯体に押し付け、スクリュー釘③で固定します。

