



# LIXIL サーマスII H/S アングルアタッチメント 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

## ■取付け上のお願い

- ソリや伸びを防止するため、直射日光に当たった状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたりキズがついたりしやすいため、ぶつけたり、こすったりしないでください。
- サッシを運搬する際は、アングルアタッチメントを持たないようにしてください。サッシ本体からはずれるおそれがあります。
- 窓台と窓枠のすき間には、必ず適正な厚さのかい物を入れて施工してください。かい物がうすい場合、アングル波打ちの原因となるおそれがあります。
- 樹脂部材をねじ止めする際は、締めすぎないでください。樹脂が割れたり、ねじが貫通したり、アングル波打ちの原因となるおそれがあります。
- 浴室には取付けできません。
- アングルカバー、タイル用四方額縁、和障子ユニットとの併用はできません。

## ■アングル部品セット



名称	皿木ねじ φ3.1×20	アングルコーナーピース			
		㊶	㊷	㊸	㊹
姿図					
四方用	●	● (W>1690のみ)			
三方用 (在来テラス)	●		●		
三方用 (204テラス)	●			●	
三方用 (204テラス単純段差)	●				●

※アングルコーナーピースは内装仕上げ後に取付けてください。  
 ※高所用横すべり出し窓を除いて、サッシ本体および204テラス下枠アタッチメント、204単純段差アタッチメントに同梱されているアングルコーナーピースは使用しません。  
 ※皿木ねじはサイズにより、あまる場合があります。

## ■取付け順序



### 1 躯体への取付け

①サッシ枠とアングルアタッチメントを合体させた物を躯体に取付けます。  
 ※取付け手順は、サッシの取付け説明書にしたがって行ってください。

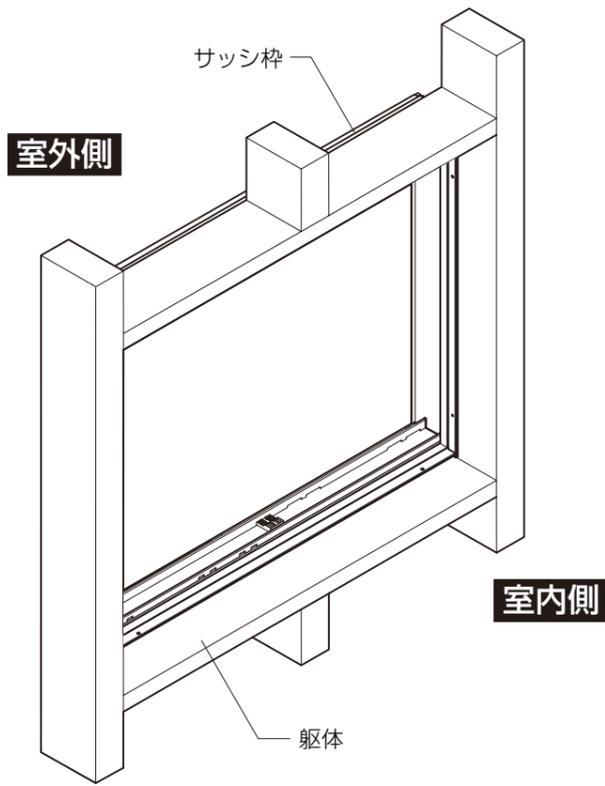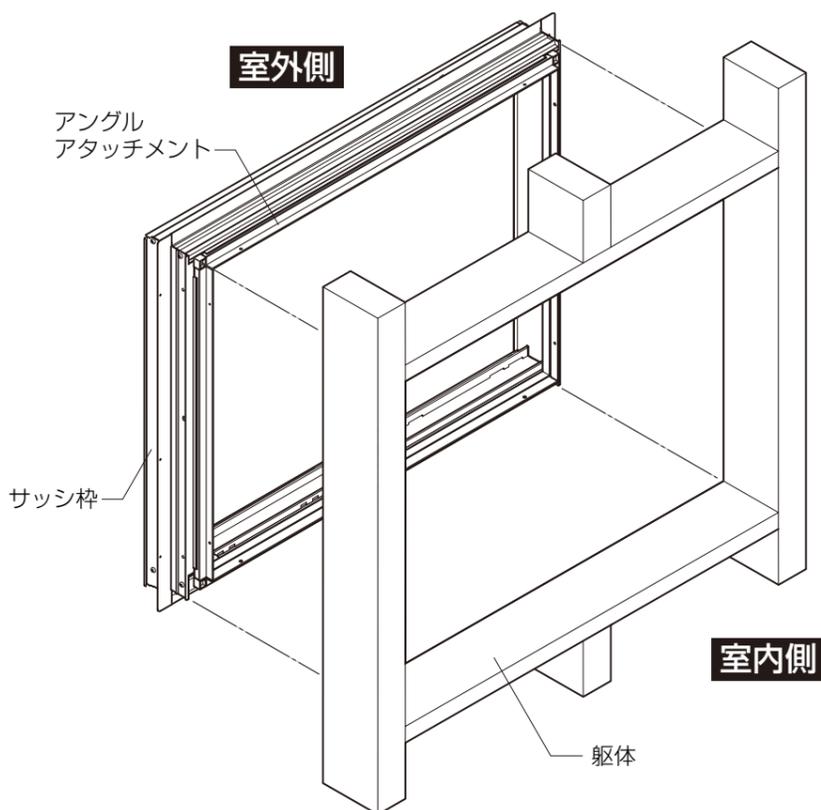

②額縁に㊶皿木ねじで固定します。

※室内側から固定する縦枠や下枠の躯体取付けねじが取付けしにくい場合は、一度下穴をあけた後、固定してください。

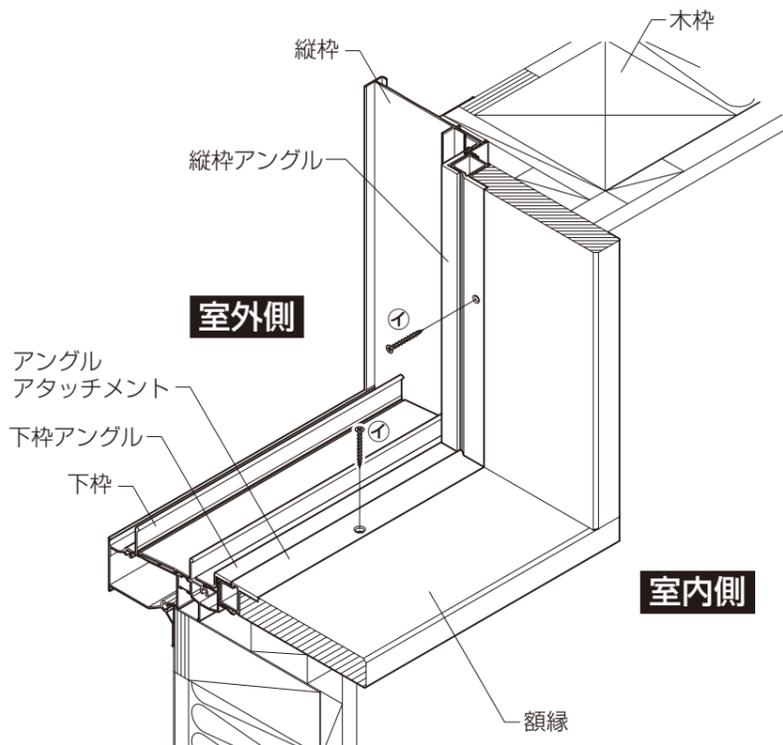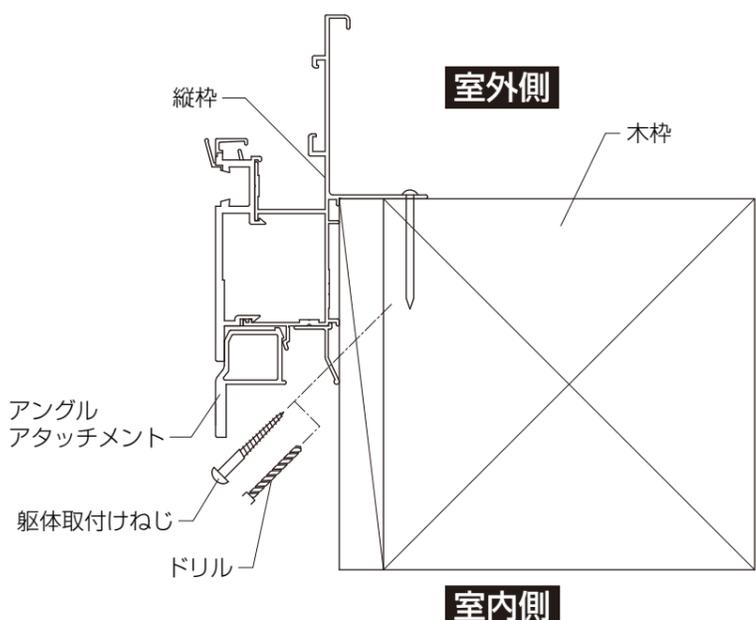


〈参考 縦すべり出し窓 オペレータータイプ〉

## 2 アングルコーナーピースの取付け


### お願い

- ※アングルコーナーピースは、内装仕上げ後に取付けてください。
- ※納まりに応じて■部をカッター、ニッパーなどで、ていねいに切取ってください。
- ※納まりによってはぴったり合わない事があります。その場合は矢印の面をヤスリなどで調整してください。

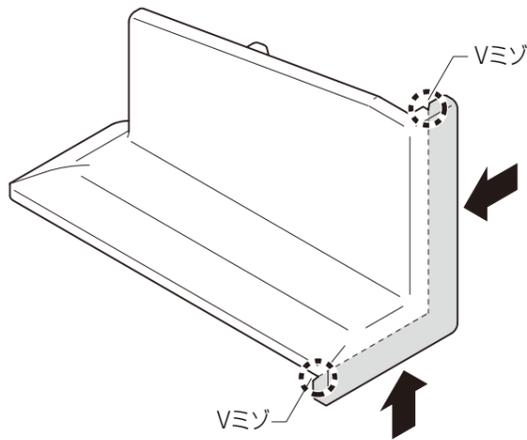


- ①アングルコーナーピース取付け部を必ず清掃し、汚れ(泥・砂)・ホコリ・油などを取ってください。  
※取付け部に汚れ(泥・砂)・ホコリ・油などが付着していると、両面テープの接着力が低下し、はずれの原因になるおそれがあります。
- ②裏面のリケイ紙をはがし、下枠アングルの両端に合わせます。  
※張直しをしないでください。接着力が低下し、はずれの原因になるおそれがあります。
- ③縦枠アングルに強く押付けて圧着します。


### ■四方用

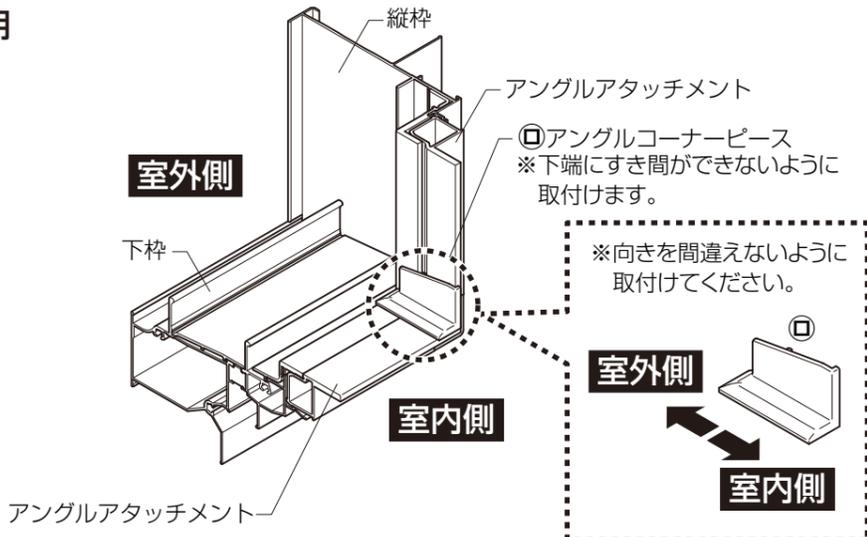


### ■三方用(在来テラス)

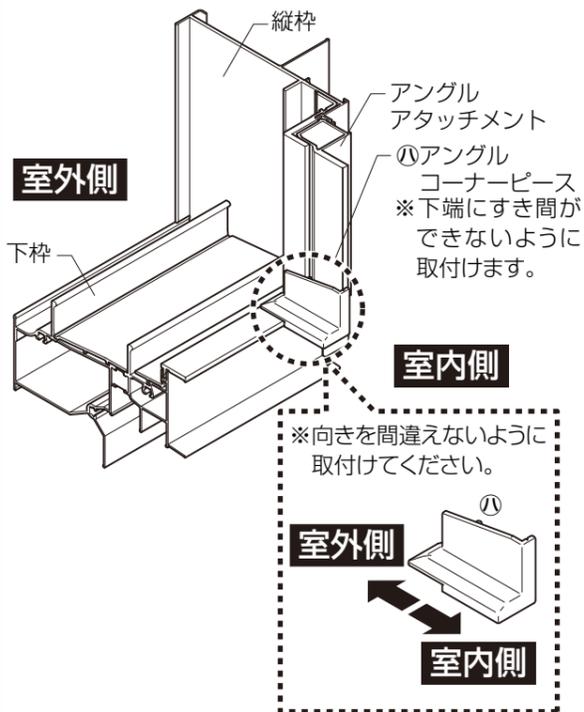

### ■三方用(204テラス)

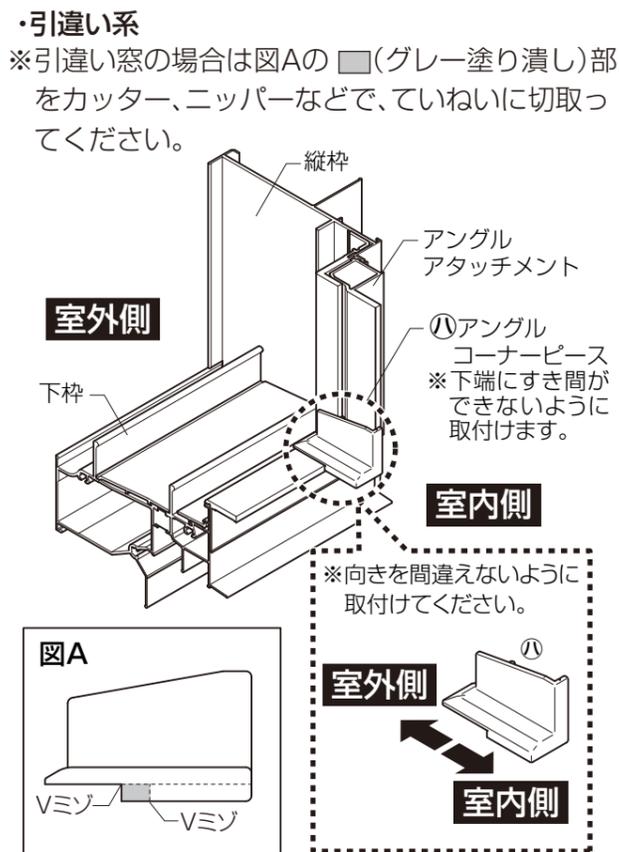


### ・FIX窓・ドア系

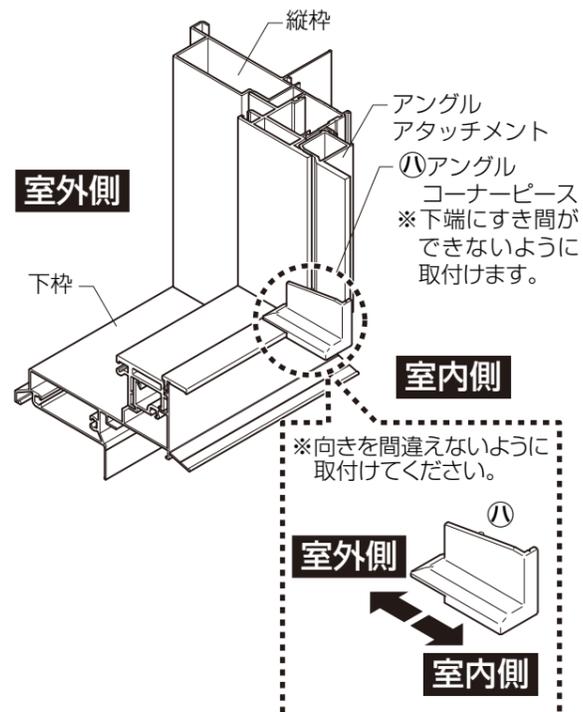

### ■三方用(204テラス単純段差)

- ・床厚27mm以上の場合
- ※床厚27mm以上の場合は図Bの■(グレー塗り潰し)部をカッター、ニッパーなどで、ていねいに切取ってください。

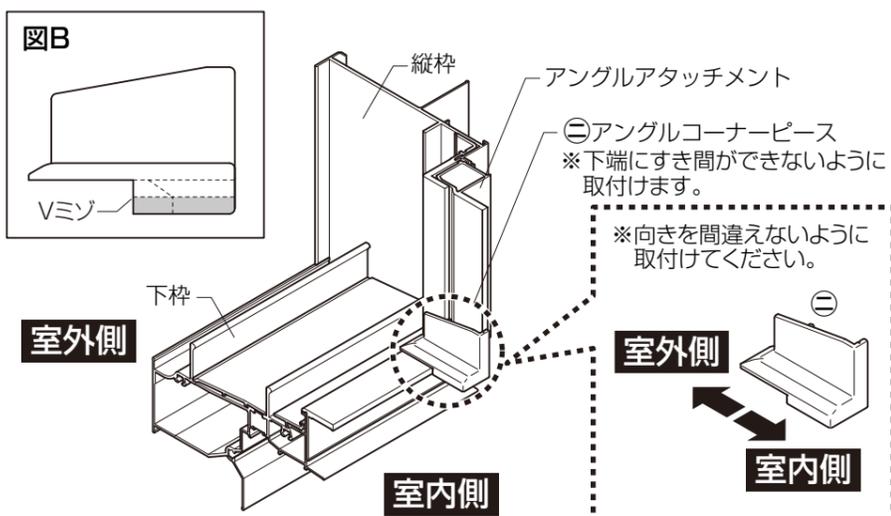

### ・床厚24mmの場合

- ※床厚24mmの場合は図Cの■(グレー塗り潰し)部をカッター、ニッパーなどで、ていねいに切取ってください。

