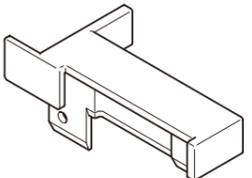
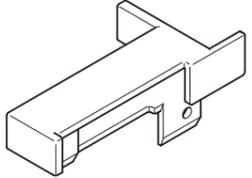


- 取付けの際は本説明書をよくお読みの上で、取付けてください。
- 本体の取付けは、本体に同梱されている取付け説明書をご覧ください。

### 取付け部品一覧表


連窓補助枠部品セット				
㊦	㊧	㊨	㊩	㊪
				
(※戸当り枠取付けなし) バーリングドリルねじ φ4×15	連窓補助枠 端部ピースR	連窓補助枠 端部ピースL	トラスタッピンねじ φ4×16	トラス小ねじ M4×6

※㊦バーリングドリルねじφ4×15は、しまえるんですJ戸当り枠取付けにご使用ください。  
※㊦バーリングドリルねじは、必ず施工される方にお渡しください。

### 取付け順序


#### 1 取付け位置の確認

- 網戸の開閉に支障がないように、下記事項を確認して取付け位置を決めてください。
- ①取付け面に段差がなく、75mm以上の取付け幅があることを確認してください。
- ②開口部の水平・垂直が正しく出ていることを確認してください。

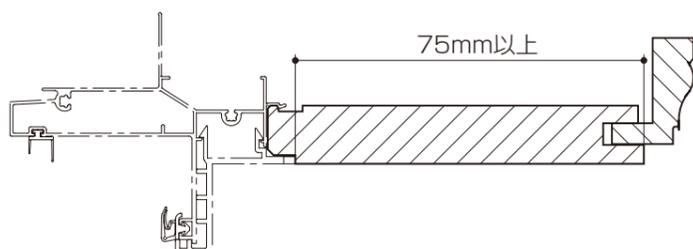


#### 2 枠材の取付け

- ①㊧連窓補助枠端部ピースRを連窓補助枠の上に差込み、㊪トラス小ねじM4×6で仮止めします。

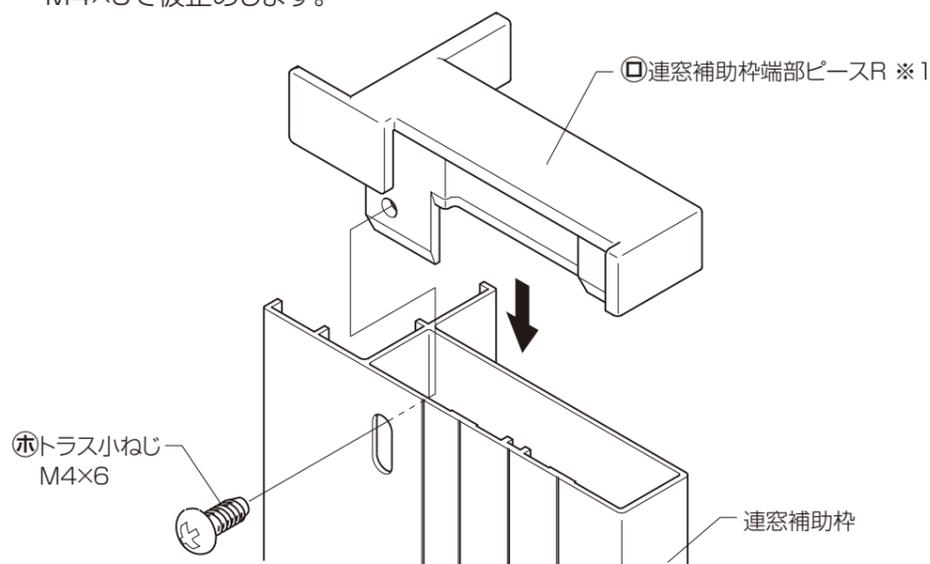


- ②連窓方立に、㊩トラスタッピンねじφ4×16で連窓補助枠を固定します。

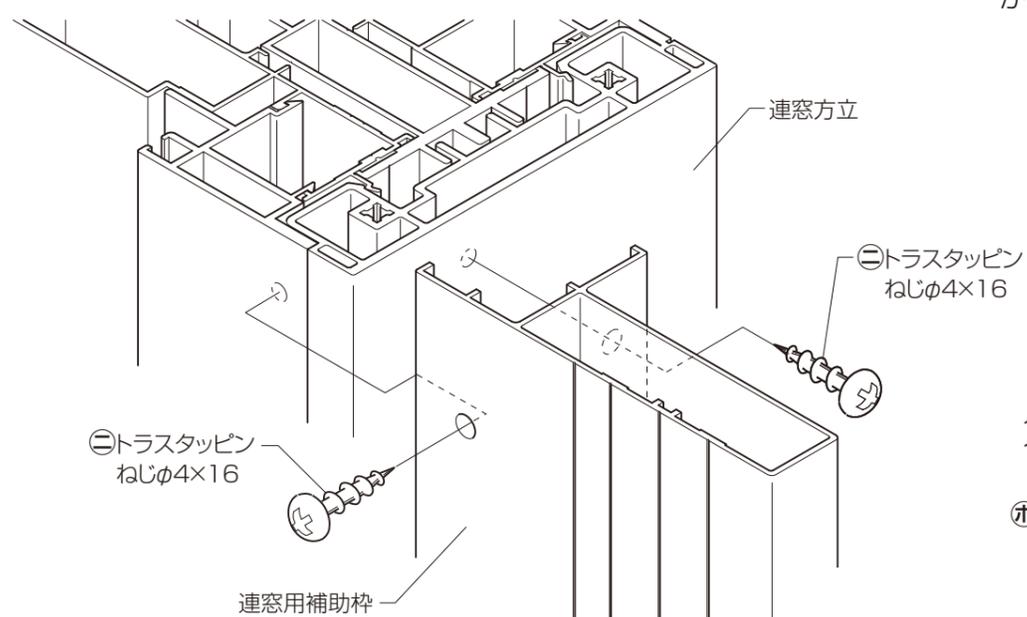


#### 【サッシ下枠と額縁(床)との間に段差がある場合】

- 連窓補助枠を取付ける際に㊨連窓補助枠端部ピースLを連窓補助枠の下に差込んでください。

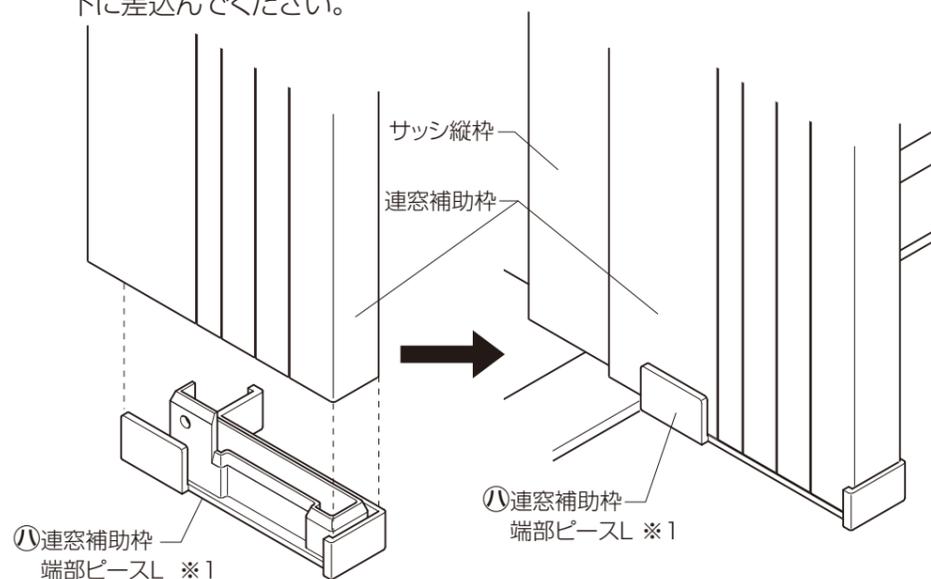

- ③㊧連窓補助枠端部ピースRを上額縁にすき間がなくなるまで押しつけてから、㊪トラス小ねじM4×6で固定してください。

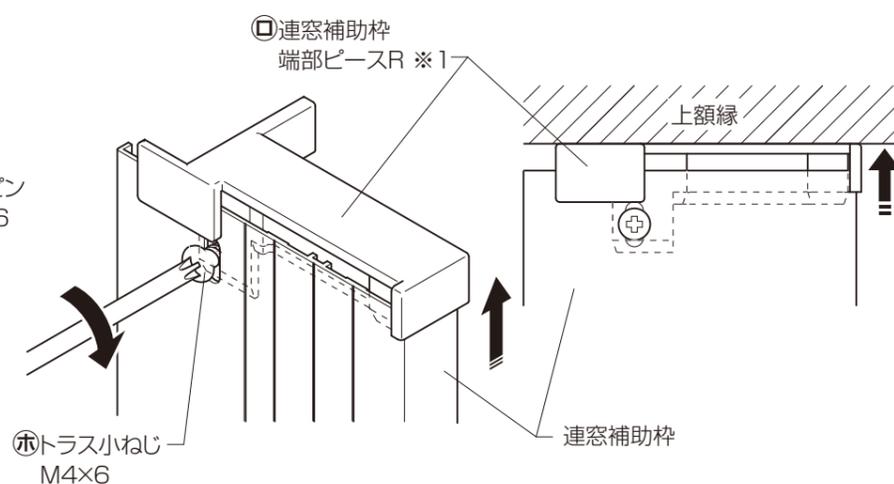

※1. 連窓補助枠の取付勝手が逆の場合は、連窓補助枠端部ピースの「R」「L」が逆になります。