

LIXIL

シンフォニー・デュオ 204テラスサッシ

すき間隠しシール

取付け説明書



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

●テラスサッシすき間隠しシールは両面シールになっていますので、
躯体取付け側のリケイ紙をはがさないでください。


■取付け順序

1 張付け位置


●下図のように縦枠と下枠のすき間部分に張付けてください。

※下図は引違いサッシの図となっておりますが、テラスドアにおいても同様に取付けてください。

●204テラス

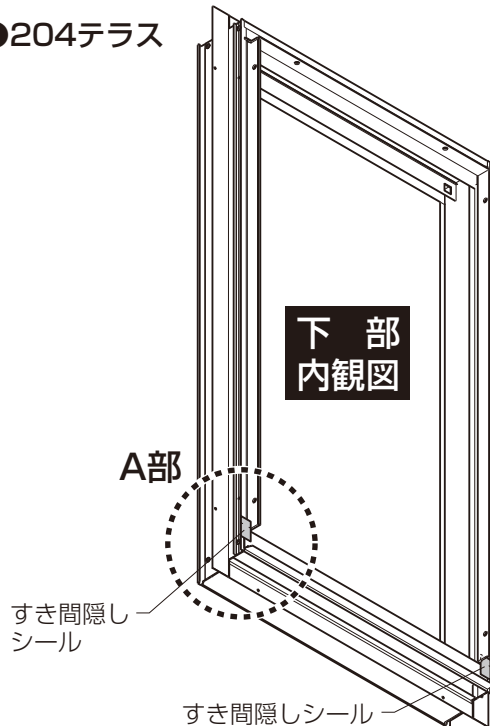

●204単純段差

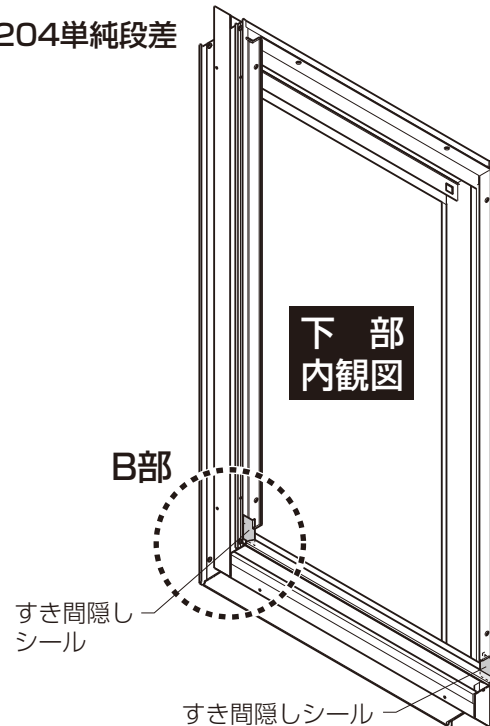

2 張付け方法


●204テラスの場合

- ①張付け側のリケイ紙をはがします。
- ②基準面を合わせて張付けます。


●204単純段差の場合(テラスドアの場合は不要です。)

- ①張付け側のリケイ紙をはがします。
- ②すき間隠しシールの切込みを縦枠アングルの下端に
合わせ、縦枠アングルの裏へ折返して張付けます。

■A部詳細図

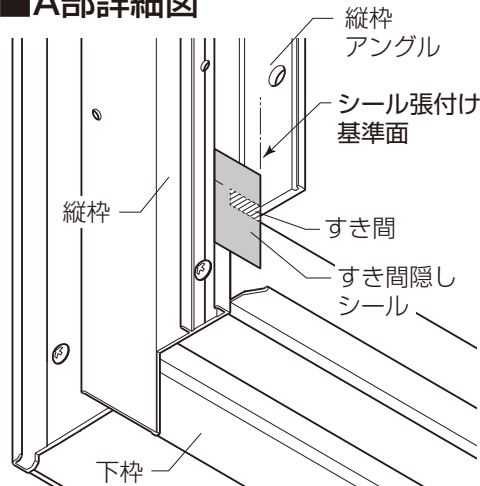

■B部詳細図

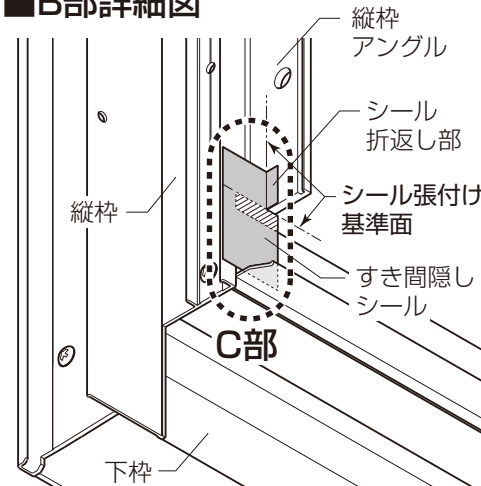

■C部拡大図

