



- 取付けの際は本説明書をよくお読みの上で、取付けてください。
- 本体の取付けは、本体に同梱されている取付け説明書をご覧ください。


## 取付け部品一覧表

連窓補助枠部品セット				
パーリングテクスねじ φ4×15	連窓補助枠 上部ピース	連窓補助枠 下部ピース	トラスタッピンねじ φ4×16	トラス小ねじ M4×6
戸当り枠取付けねじ				

## 取付け順序


## 1 取付け位置の確認

- 網戸の開閉に支障がないように、下記事項を確認して取付け位置を決めてください。
- ①取付け面に段差がなく、70mm以上の取付け幅があることを確認してください。
- ②開口部の水平・垂直が正しく出ていることを確認してください。

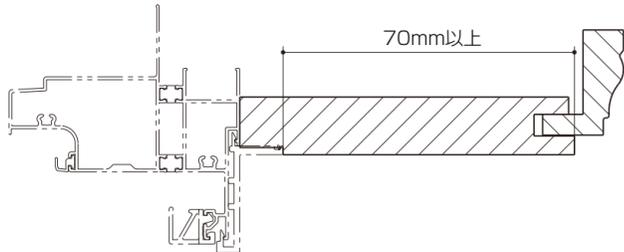


## 2 枠材の取付け


- ①連窓補助枠上部ピースを連窓補助枠に差込み、トラス小ねじM4×6で仮止めします。

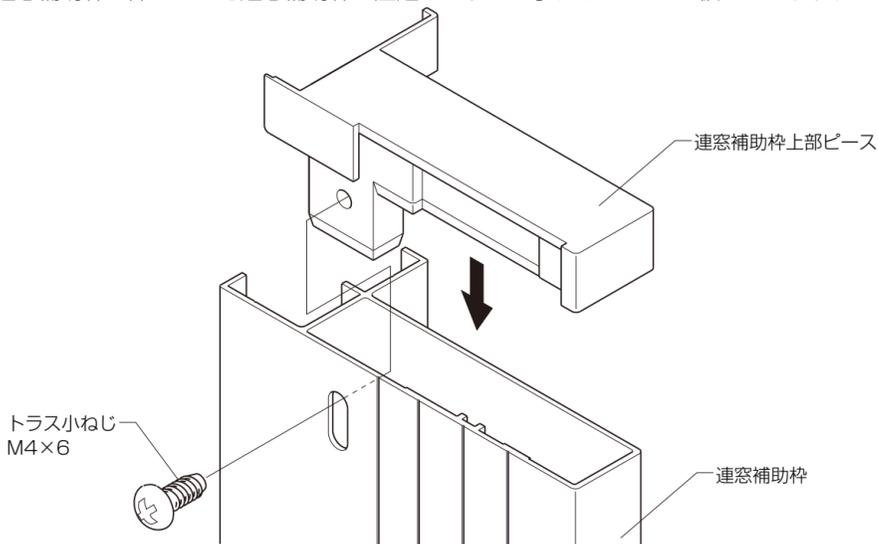

- ②テラスドアの連窓方立に、トラスタッピンねじφ4×16で連窓補助枠を固定します。

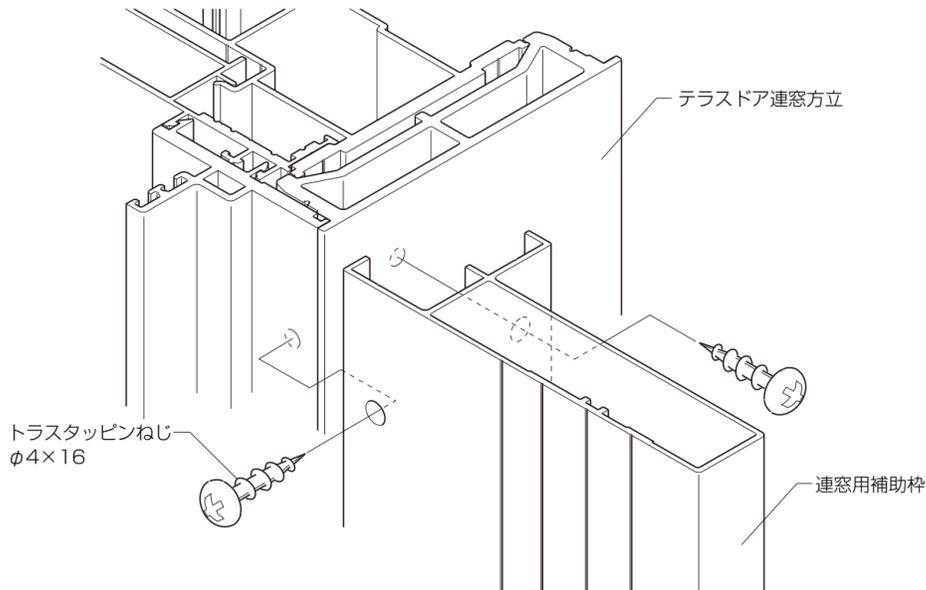


- ③連窓補助枠上部ピースを上額縁にすき間がなくなるまで押しつけてから、トラス小ねじM4×6で固定してください。

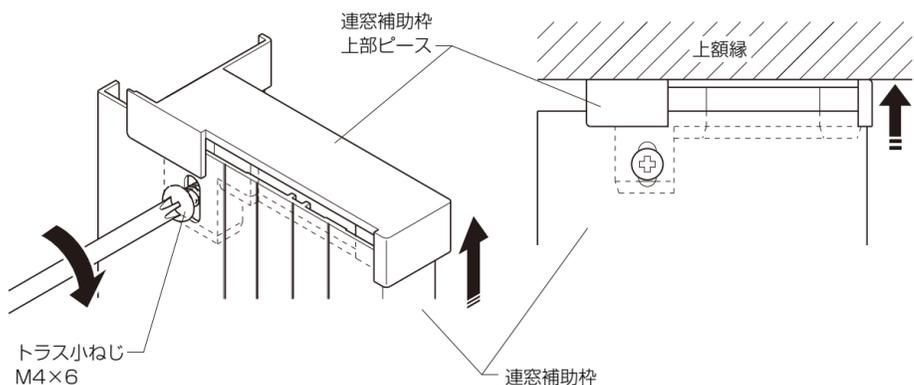

## 【テラスドアのサッシ下枠と額縁（床）との間に段差がある場合】

- 連窓補助枠を取付ける際に連窓補助枠下部ピースを連窓補助枠の下に差込んでください。

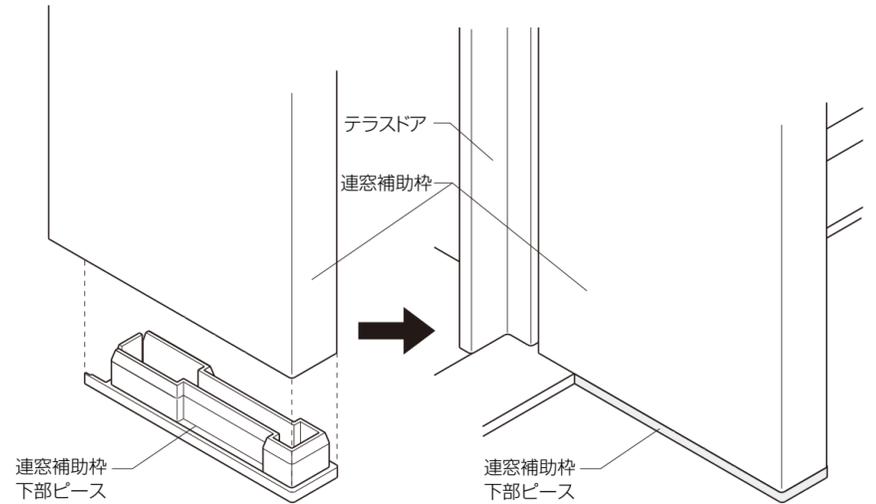

## お願い

連窓補助枠下部ピースのリブを連窓パターンに合わせて、はさみなどで切取ってください。

例) 内観左側にテラスドアがくる場合

