



●この説明書は必ず施工される方にお渡してください。

■施工上のお願い

- アンカーの使用個数は、通常サッシ枠の釘穴数だけ取付けます。穴ピッチを変える場合は、400mmを目安にアンカーの使用個数を決めてください。
- 本製品は樹脂部材を多用しているため、溶接前に枠に耐炎シートもしくは濡れぞうきんをすき間がないようにかぶせ、火花が入り込まないように養生を行ってください。又、把手なども同じく養生を行ってください。

■部品一覧表

●下記の部品セットが同梱されているかをご確認ください。


| 名称<br>姿 図                      | 上枠・下枠用アンカー | 縦枠用アンカー  | 薄平タッピンねじ<br>M3×8 |
|--------------------------------|------------|----------|------------------|
| 商品コード                          |            |          | <br>(縦枠用)        |
| AZQZ820<br>(AZQZ821)           | 50個(10個)   | —        | —                |
| Z-05011-BZNL<br>(Z-01011-BZNL) | —          | 50個(10個) | 50個(10個)         |

※( )なしは大口用50個入り( )内は小口用10個入です。

■取付け順序


1 アンカーの取付け

●縦枠及び上枠・下枠へアンカーを取付けます。取付け方法は詳細図を参照してください。

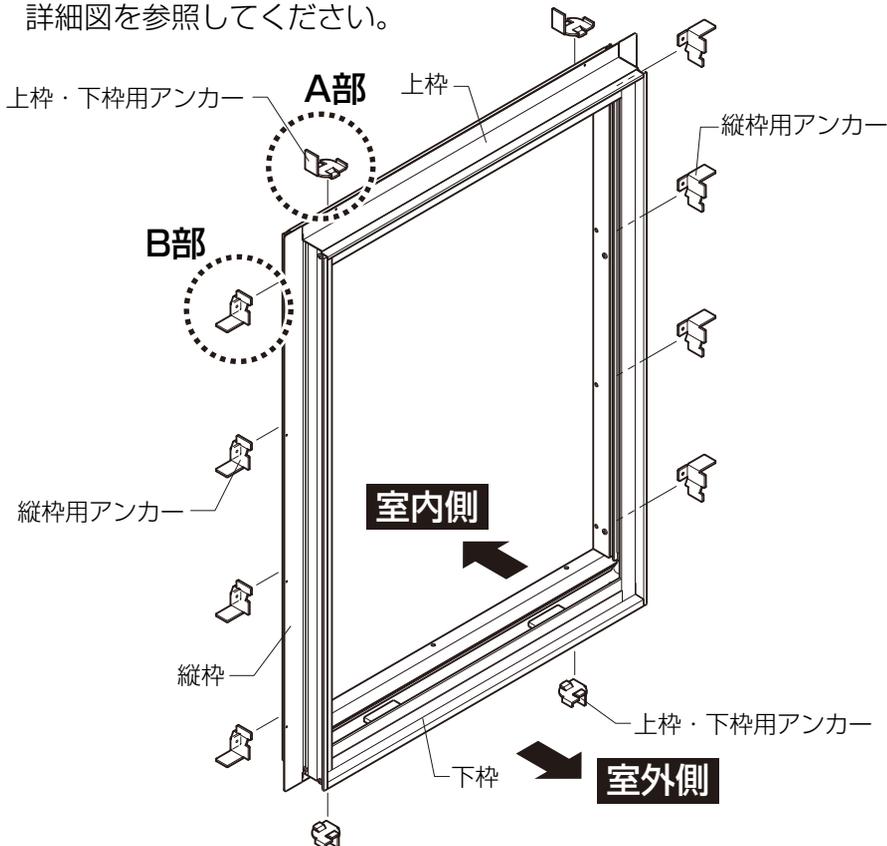


■上枠・下枠(A部詳細図)

●上枠・下枠用アンカーを上枠(下枠)に差込み、回転させます。

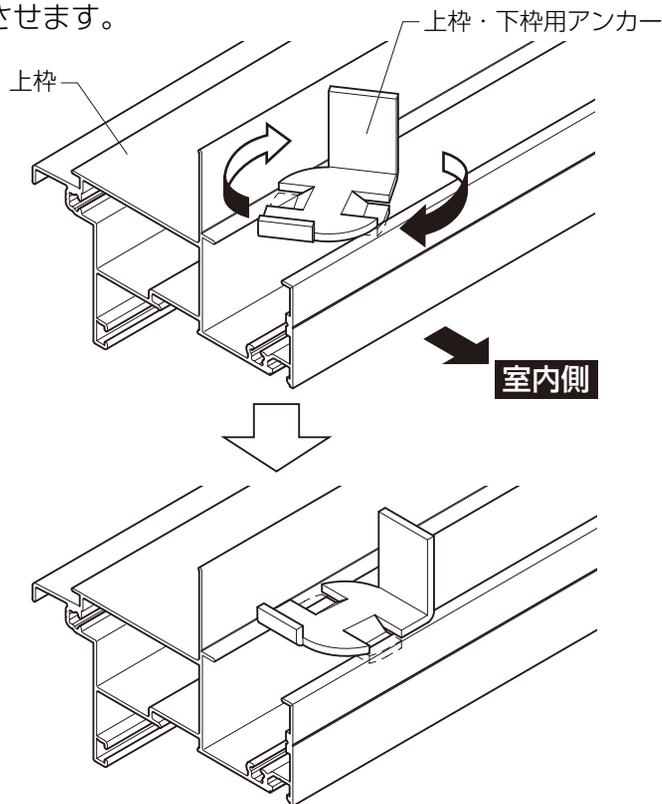


■縦枠(B部詳細図)

- ①縦枠用アンカーの先端を縦枠に差込みます。
- ②縦枠用アンカーを回転させます。

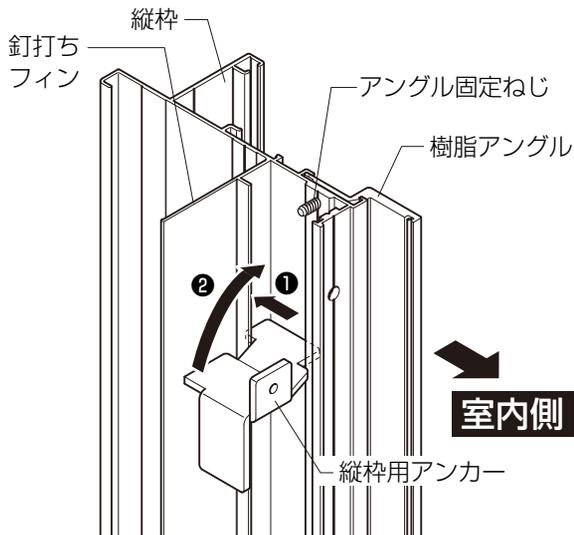

- ③縦枠用アンカーをねじ止めします。
- ※アングル固定ねじと、アンカーが干渉し取付けができない場合は、干渉しない場所に図のようにφ3.6の穴をあけて取付けてください。

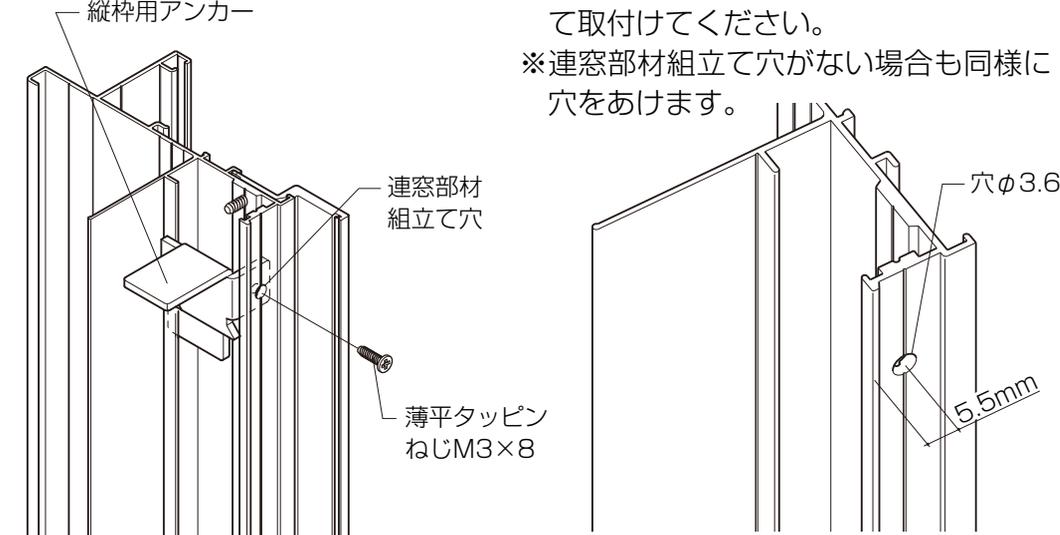

※連窓部材組立て穴がない場合も同様に穴をあけます。