




■取付け上のお願い


- 必ず指定の取付けねじ(同梱)を使用してください。ねじ長さが合わない場合、ドアの開閉に支障がでることがあります。
- 図は外観右吊元で説明しています。左吊元の場合も、同じ要領で取付けてください。

■取付けねじ

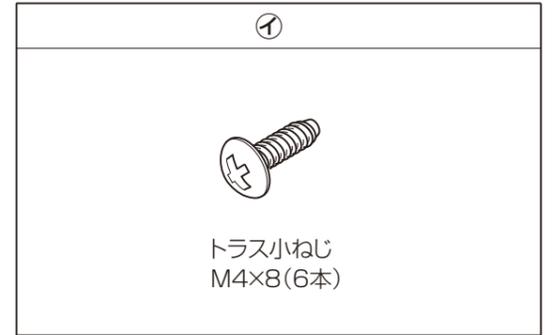

■取付け順序

- ①フリクションアームを上枠にねじ止めします。(図1)

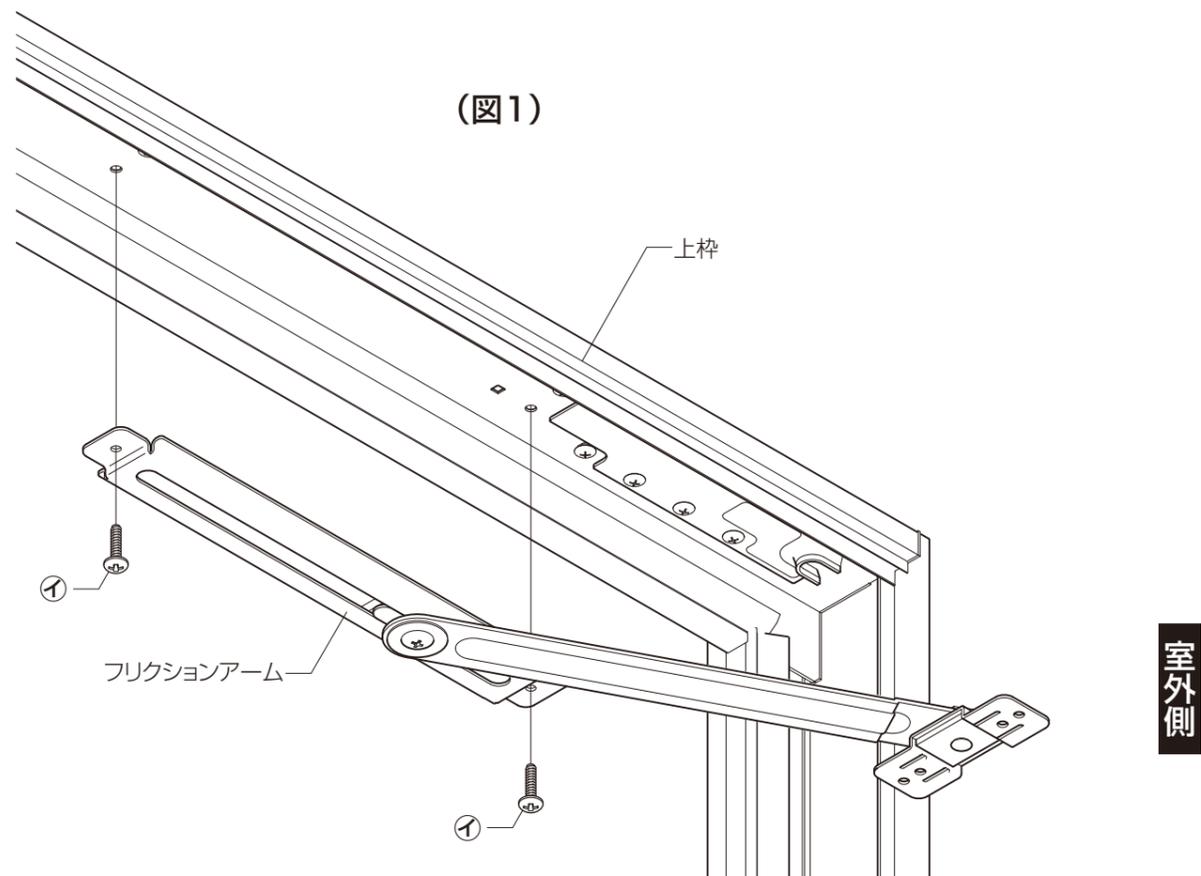

- ②枠の組立て・取付け・本体の吊込み後、フリクションアームのアーム金具を引出し、本体の上枠に固定します。(図2)

