



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。 ※内は、ロットNo.表示位置を示します。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


▲注意

●取付け後、収納枠を軽く引き、アンカープレートおよびスライドロックに固定されていることを確認してください。
製品が倒れてくる場合があります。

■取付け上のお願い

- 製品本体の上下を逆に取付けると、動作不良になります。必ず上下を確認してください。
- 取付けが完了するまで、製品を開閉させないでください。スコピオンテイルが外れるおそれがあります。

■姿図

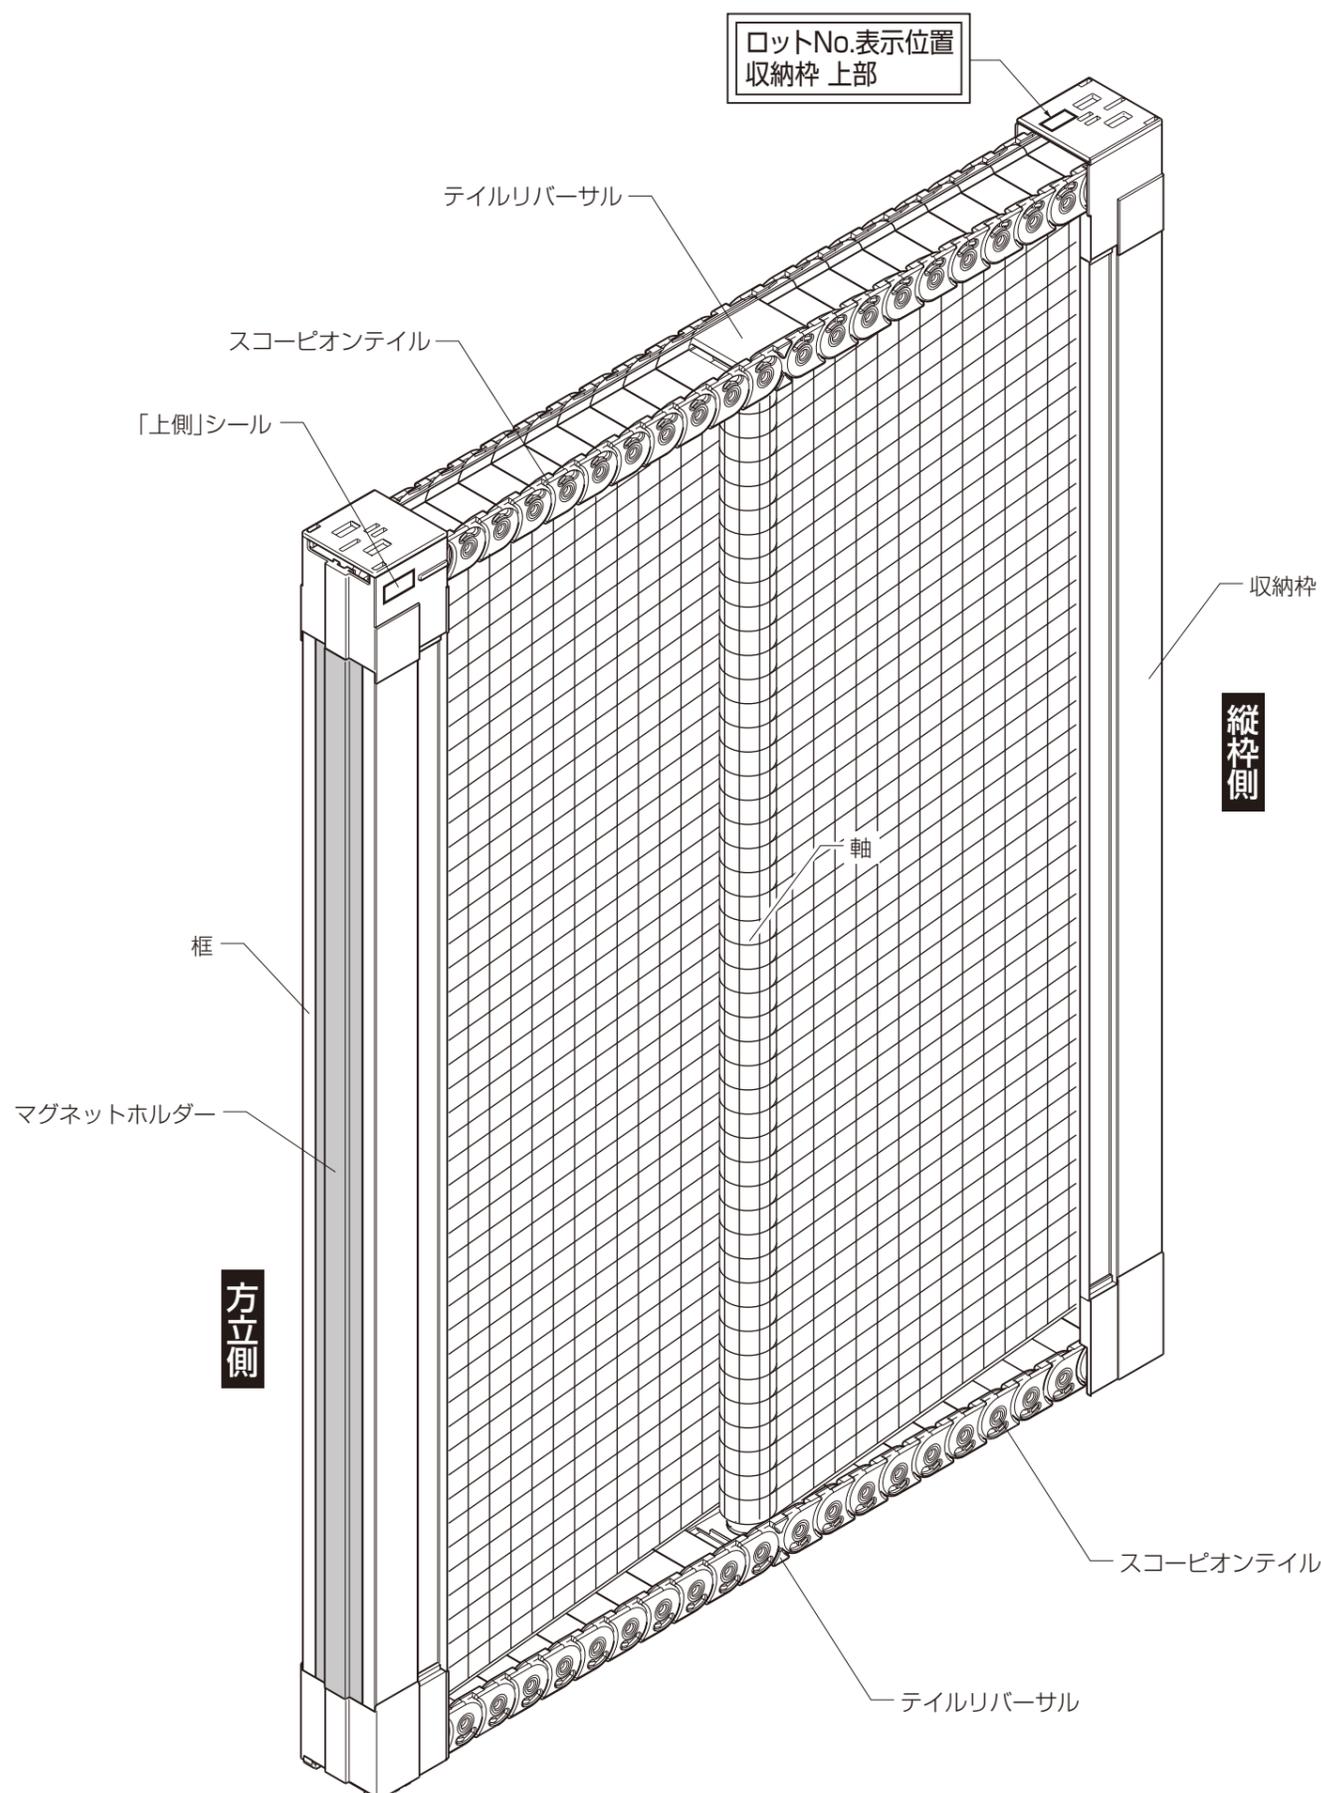

■取付け順序

1 レール部の清掃

●レール周りの小石・砂・ホコリ・油などを取除いてください。




2 網戸の取付け・取外し

【網戸の取付け】

- ①収納網戸の上下を確認してください。「上側」シールを上にしてください。
- ②収納網戸を斜めにして上枠とレールの中に入れてください。
- ③収納網戸がレールから浮かないように、レール側に押付けながら、収納枠をアンカープレート突起に合わせ、「パチン」と音がするまで押付けるとはまって固定されます。
- ④スライドロックを矢印方向にスライドさせ、固定ねじを締めます。


▲注意

- 取付け後、収納枠を軽く引き、アンカープレートおよびスライドロックに固定されていることを確認してください。

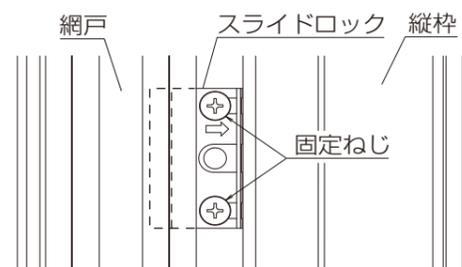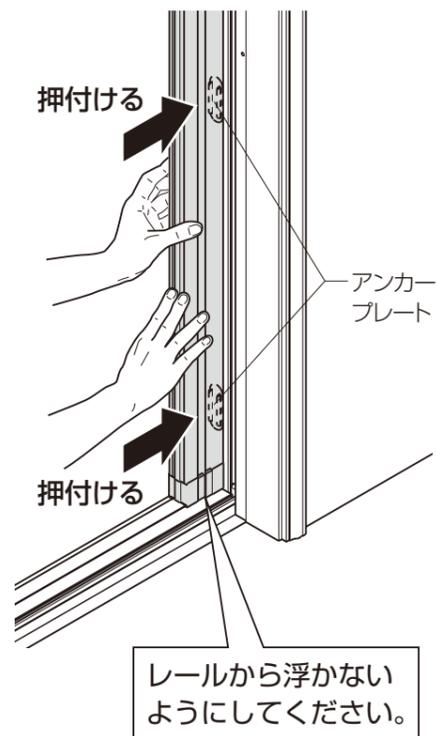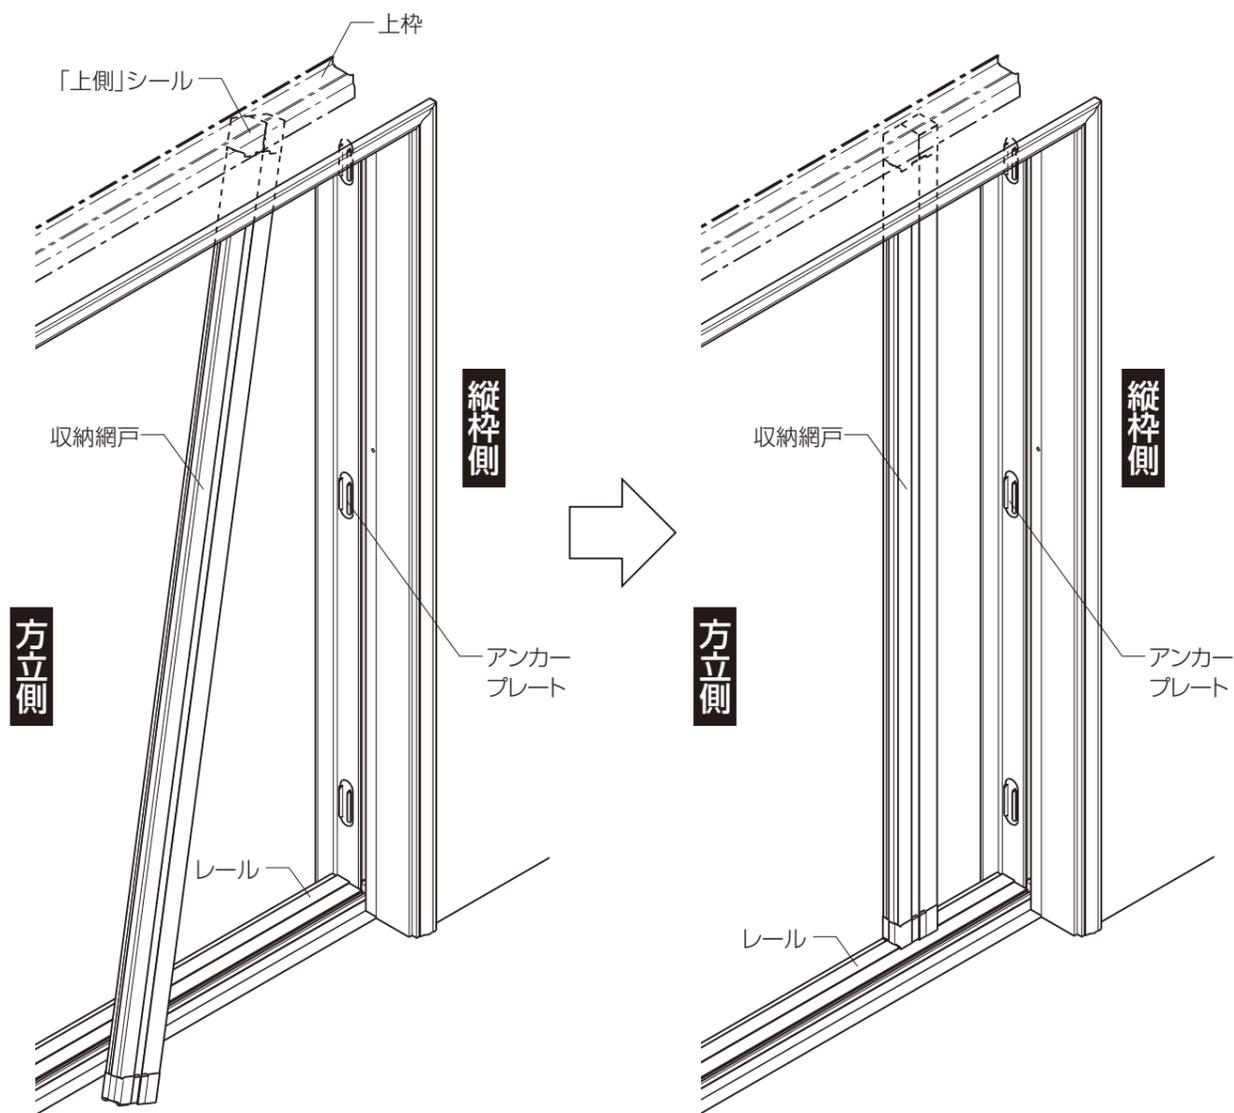

【網戸の取外し】

- ①スライドロックの固定ねじをゆるめます。
※このとき固定ねじは完全に外さないでください。
- ②スライドロックを矢印と逆方向にスライドさせます。
- ③片手を収納枠に掛け、残りの片手を框に添え、方立方向にまっすぐ引っ張るとアンカープレートから収納網戸が外れます。
このとき、下側のアンカープレート付近から外すと簡単です。


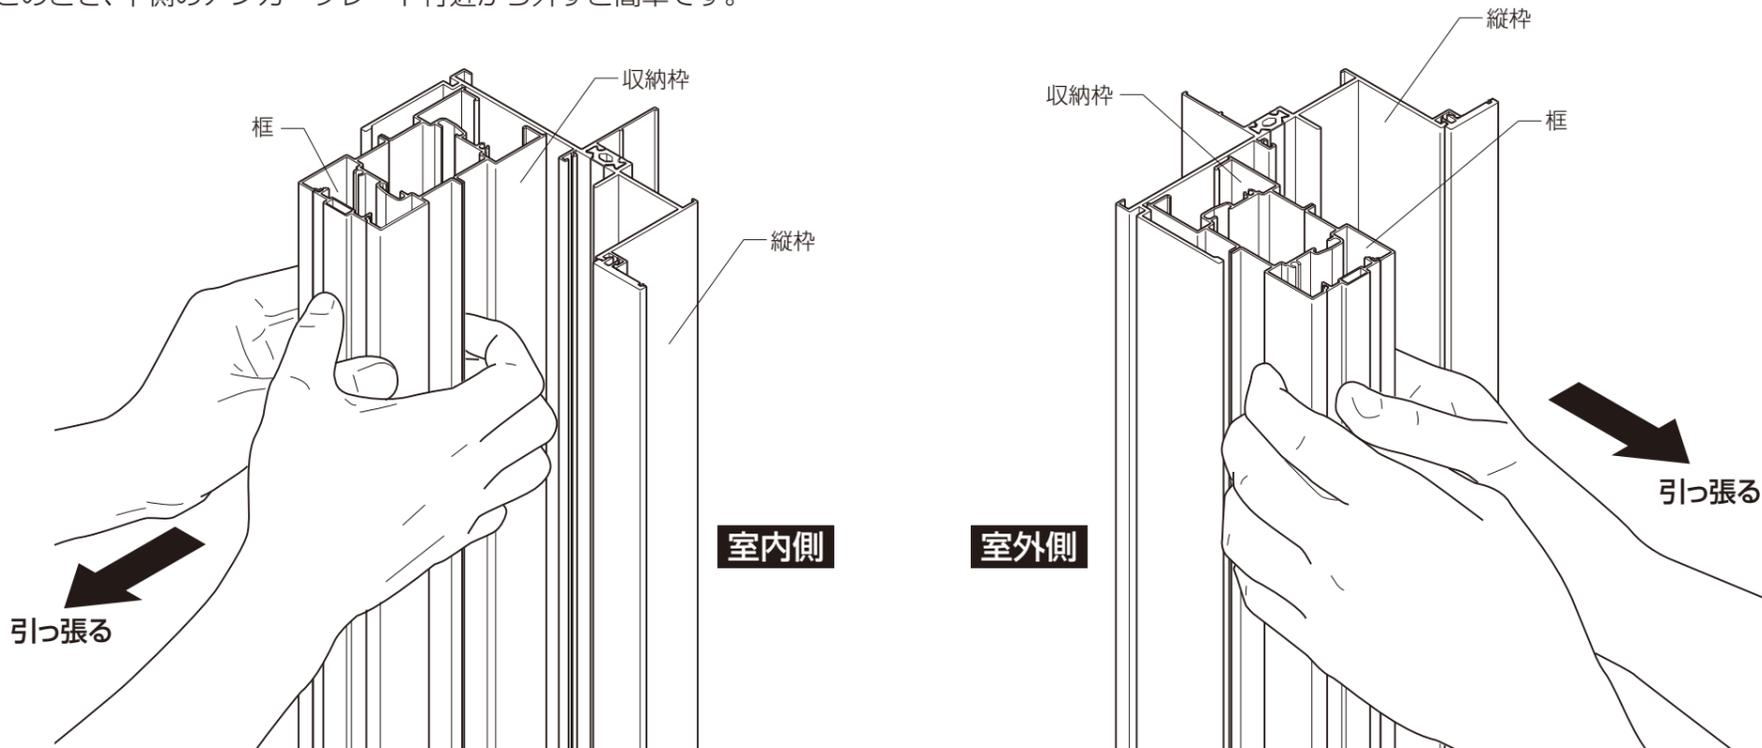


3 作動確認

① 框を持って、作動を確認してください。異常(大きなガタツキ・蛇行・外れなど)がある場合は、網戸を取外し、以下を確認して再取り付けしてください。


- ・ レールの浮きがないこと
- ・ すべてのアンカープレートおよびスライドロックに網戸が固定されていること
- ・ 網戸がレールから浮いていないこと

※開閉は框を持って行います。

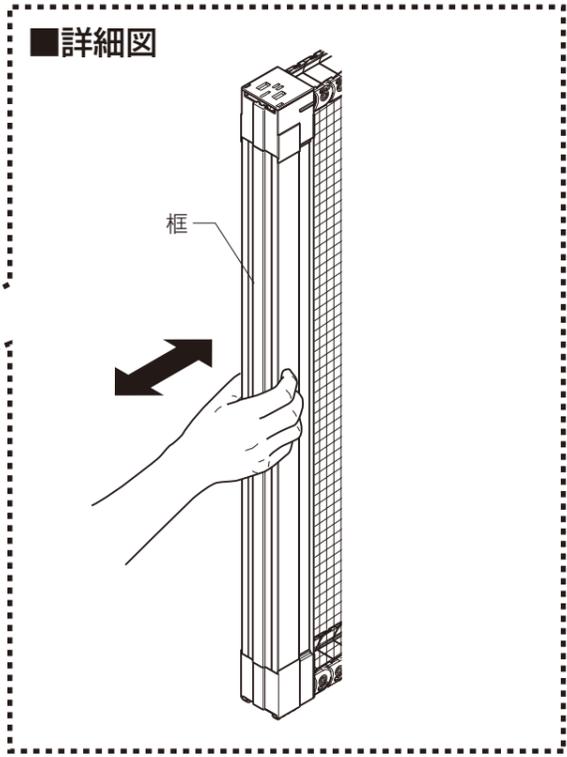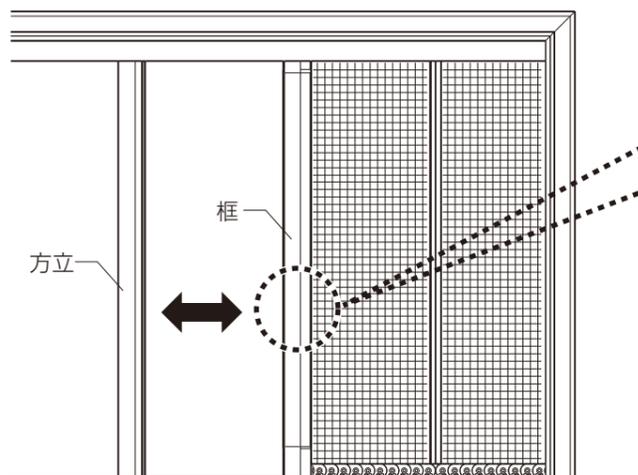


② 収納網戸が方立に固定されることを確認してください。建付け調整などでマグネットホルダーを外した後に、異常(ズレ、磁力が弱い)がある場合は、マグネットの向きを確認してください。

● 框がズれる場合

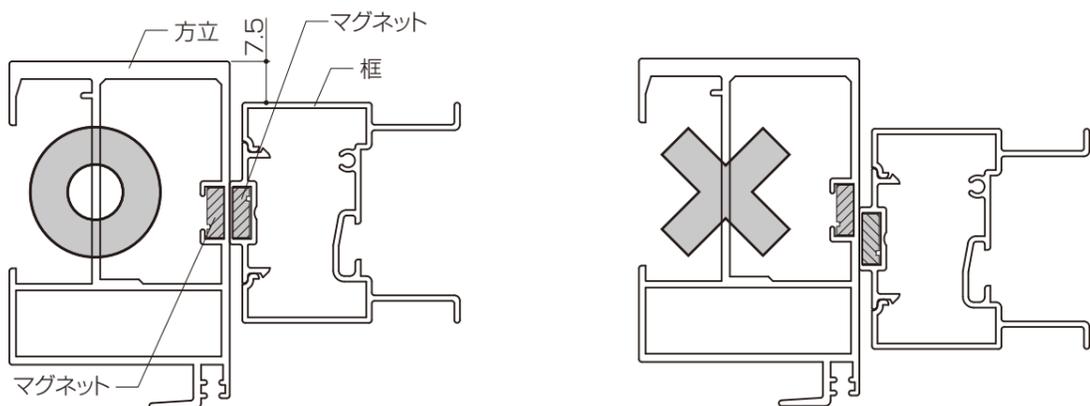


※上図のように框がズれる場合には、網戸のマグネットの溝位置を確認してください。

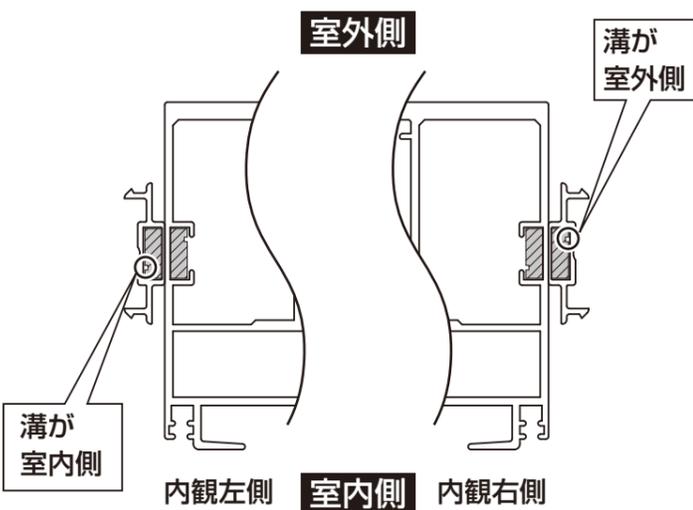


● 磁力が弱い場合

※磁力が弱い場合は、軽い力で網戸が方立から離れます。網戸のマグネット表裏を確認してください。

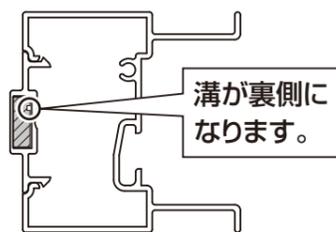

● マグネットホルダーの外し方

※マグネットホルダーと下部コーナーキャップの間にマイナスドライバーの先端を斜めから差し込み、持ち上げると外れます。外れた部分を持って、マグネットが落ちないように注意しながら、下から引きはがすようにして上まで全部外します。取付けは、下から順にマグネットホルダーを押付け、取付けます。

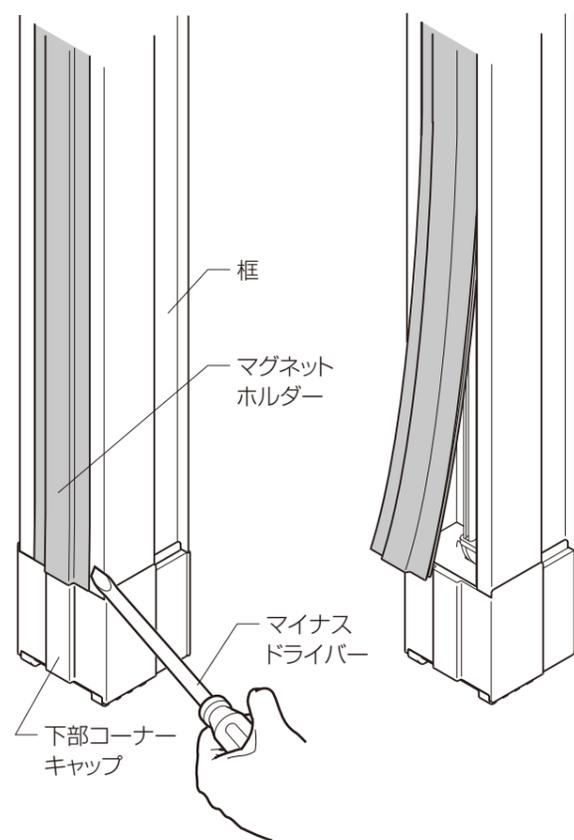

■各種の調整


●建付け調整

●方立と框にすき間がある場合は、框の建付けを調整してください。

- ①収納網戸を取付けたまま、框のマグネットホルダーを外し、框内部の下側のねじを少しゆるめます。
- ②框の傾きを調整します。2～3回開閉操作をすると、調整しやすくなります。
- ③ゆるめたねじを締付け固定し、マグネットホルダーを取付けます。


お願い

- ※ねじは必ず手で締めてください。強く締めすぎたり、電気ドライバーを使用するとねじが破損するおそれがあります。
- ※ねじをゆるめ過ぎないでください。ねじを固定している裏板が外れるおそれがあります。

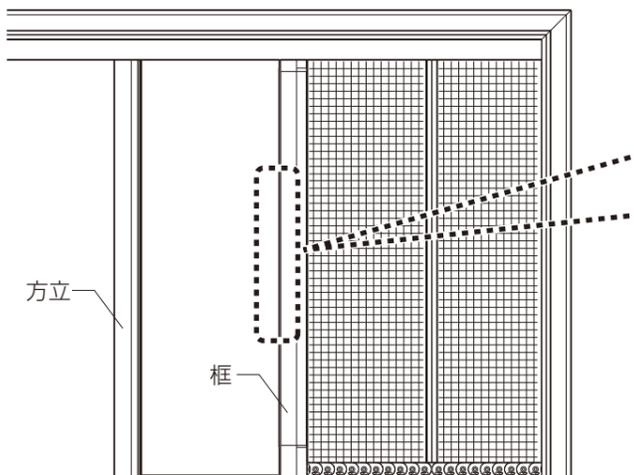


■詳細図

※星型のねじはゆるめないでください。故障の原因になります。

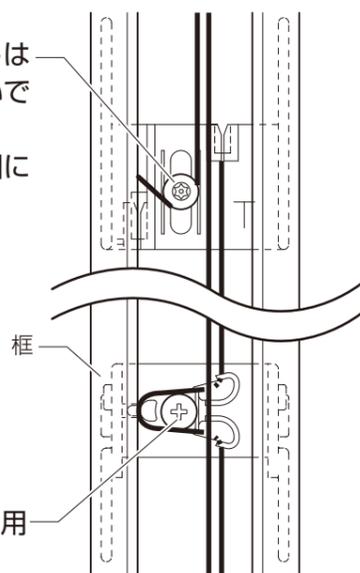

■建付けの調整方法

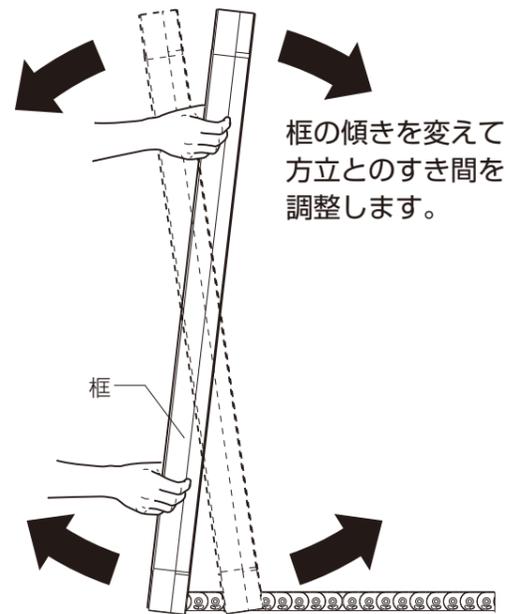

●スコピオンテイルのはめ方




- スコピオンテイルが外れてしまった場合は、図のようにスコピオンテイルの向きに注意しながらはめ込んでください。
- はめ込むときは、押し広げながらはめ込むと簡単にできます。

■スコピオンテイルの向き

網戸上部



網戸下部

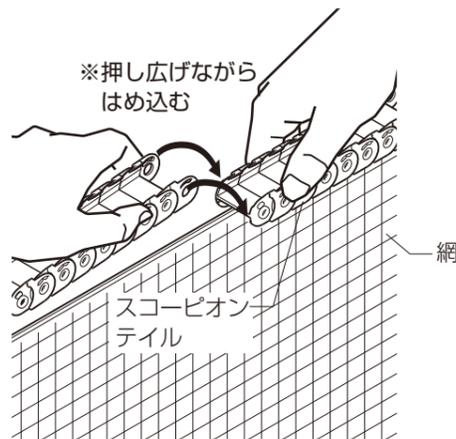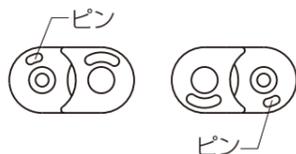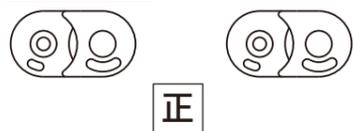


●巻取りスピードの変更

●巻取りスピードは、出荷時に調整してから出荷しています。スピードを変更したい場合は、以下の作業をしてください。


- ①網戸を取外し、広い平らな場所におきます。
- ②網戸を少し開いた状態でドライバーなどで固定します。
- ③テイルリバーサルの両側に1個以上のスコピオンテイルを残したまま、上部のスコピオンテイルを外します。スプリングが巻き戻りますので、テイルリバーサルから手を離さないでください。
- ④テイルリバーサルを回してスピードを変更します。
 - ・スピードを速くする場合⇒時計回りに2～3回転巻締めます。
 - ・スピードを遅くする場合⇒反時計回りに2～3回転巻戻します。

お願い

- ※調整するときは、テイルリバーサルから手を離さないでください。スプリングが巻戻ります。
- ※スプリングを巻締め過ぎないでください。スプリングが破損するおそれがあります。

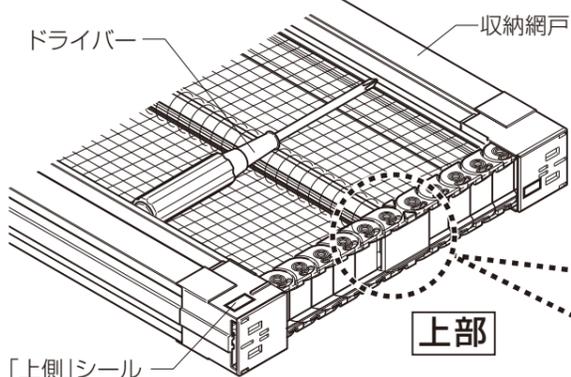

■詳細図

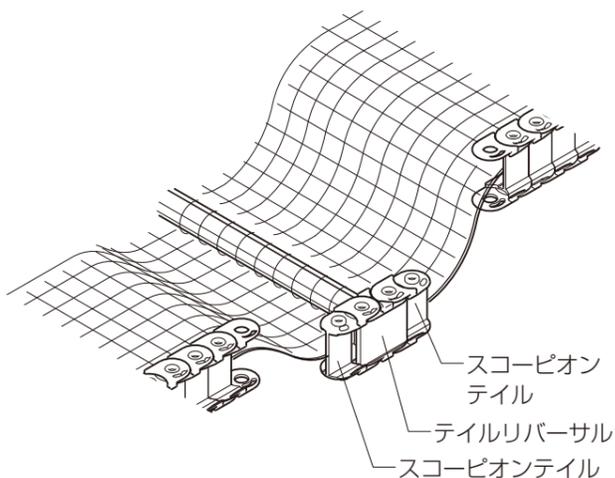

■スピードの調整方法

