



●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。※内は、ロットNo.表示位置を示します。

### 取付けられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意** …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

### ▲注意

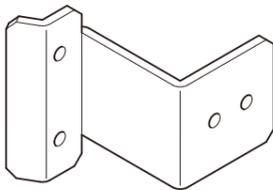

- 面格子の落下・転落防止のため、下記事項を厳守してください。
  - ・面格子は、手すりとして使用しないでください。手すりとしての強度がありません。
  - ・強度・防錆性を保つため、必ず指定のブラケット・ねじなどを指定の数量お使いください。
  - ・出窓方立のブラケット取付け穴は、必ずφ3.5であけてください。

### 取付け上のお願い

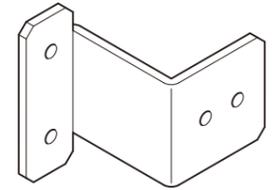

- 面格子は室内側からねじ止めするため、ガラスおよび障子を組込む前に取付けてください。出窓の品種によっては面格子が取付けられない場合があります。
- 不在の時は、人が侵入するおそれがありますので窓を施錠してください。
- 面格子取付け後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。

### 取付け部品一覧

#### KB220・BB220型

出窓用ブラケット	裏板A	テクスねじφ4×13	ナベ小ねじM4×12
 (4個入)	 (4個入)	 (8本入)	 (8本入)

#### KL220・KT220・BT220型用

出窓用ブラケット	裏板A	テクスねじφ4×13	ナベ小ねじM4×12
 (4個入)	 (4個入)	 (8本入)	 (8本入)

### 取付け順序

#### 1 ブラケット取付け穴の加工

- ※図はKL用で説明していますが、他の商品の場合も同様です。
- ※出窓方立に取付け穴が加工されているものは不要です。
- ①a・b・c寸法位置にブラケットを当て、加工位置を決めます。
- ②出窓方立に、φ3.5のドリルでブラケット取付け穴をあけます。

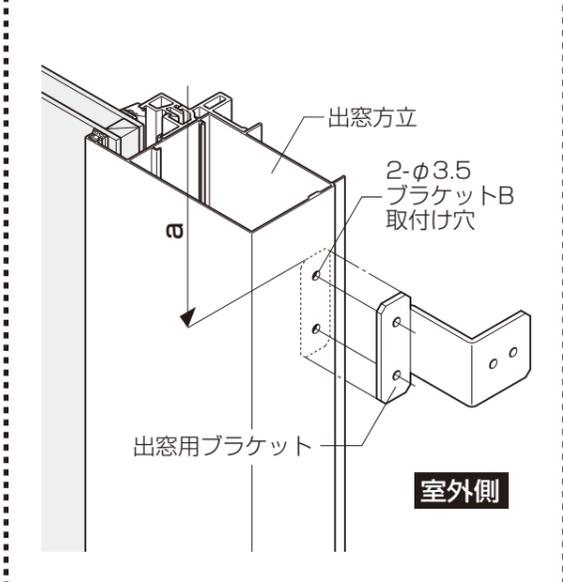
### ▲注意

- 必ずφ3.5の下穴をあけてください。

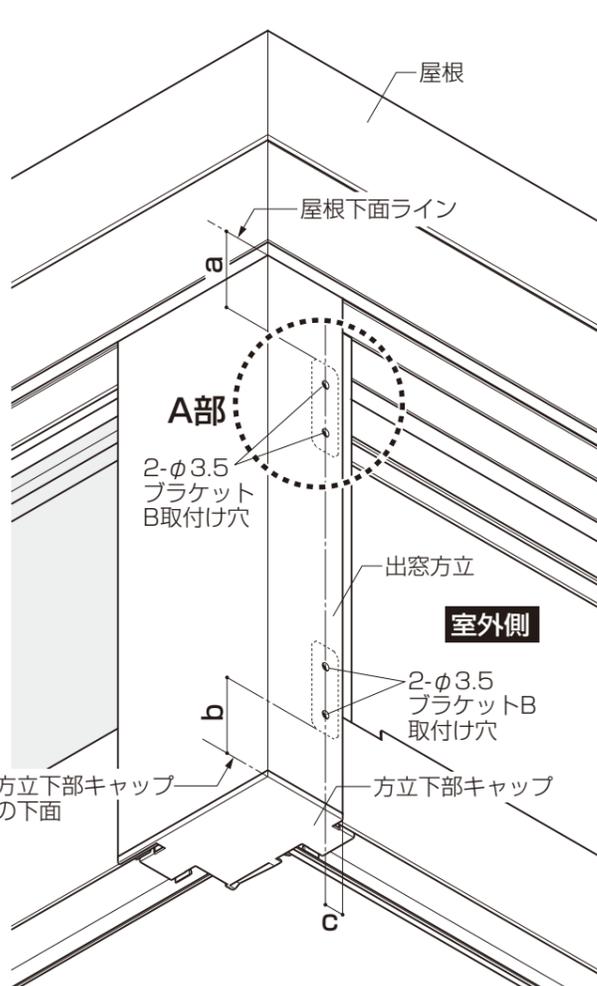
### ブラケット固定位置

品 種	LB・LB220・LL220・JL220型 (a・b・c寸法)
a寸法	75.5
b寸法	75.5
c寸法	12.5

### A部詳細図



### LB・LB220・LL220・JL220型



#### 2 ブラケットの取付け

- 出窓方立にブラケットをねじ止めします。
- ※穴ふさぎピース付きのものはピースを外してから固定してください。

