



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。※内は、ロットNo.表示位置を示します。

取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 面格子の落下・転落防止のため、下記事項をお守りください。
- ・面格子は、手すりとして使用しないでください。手すりとしての強度がありません。
- ・強度・防錆性を保つため、必ず指定のブラケット・ねじなどを指定の数量お使いください。
- ・出窓方立のブラケット取付け穴は、必ずφ3.5であけてください。

取付け上のお願い

- 面格子は室内側からねじ止めするため、ガラスおよび障子を組込む前に取付けてください。出窓の品種によっては面格子が取付けられないおそれがあります。
- 不在のときは、人が侵入するおそれがありますので窓を施錠してください。
- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

取付け部品一覧表

名称	上部ブラケット	下部ブラケット	ブラケットカバー	ナベタッピンねじφ4×12
姿図				
	LR各1個 (本図はLを示す)	2個	4個	8本
				ナベ小ねじM6×10
				4本

取付け順序


1 ブラケット取付け穴の加工

※出窓方立に取付け穴が加工されているものは不要です。


- ① a～d寸法位置にブラケットを当て、加工位置を決めます。
- ② φ3.5のドリルで、ブラケット取付け穴をあけます。

※ブラケット取付け穴の加工は、シンフォニーW/M・デュオ：d寸法
その他：c寸法を参照してください。


●LB・LB200/220・JB・JB200・BB・BB200・KB・KL・LL・KL200・LL200/220・JH・JL220型

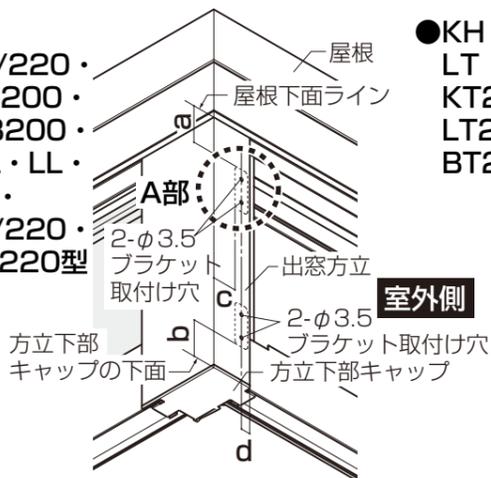

●KH・KT・LT・BT・KT200・LT200・BT200型

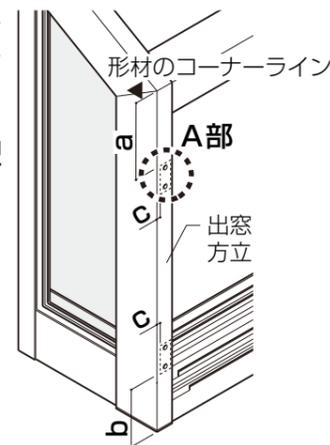

A部詳細図

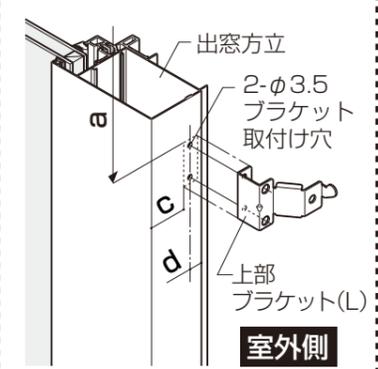


▲注意

●必ずφ3.5の下穴をあけてください。

品 種	LB・LB200・LL220 JL220型	品 種	LB・LB200・JB・JB200 BB・BB200・KB型	KL・LL・KL200 LL200型	JH型	KT・LT・BT・KT200 LT200・BT200型	KH型
a寸法	82	a寸法	82	82	82	112.5	103.5
b寸法	82	b寸法	82	82	82	82	82
d寸法	12.5	c寸法	8.1	23.5	8	8	8




2 ブラケットの取付け

- 出窓方立にブラケットをねじ止めします。
- ※穴ふさぎピース付きのものはピースを外してから固定してください。
- ※上部ブラケットにはLRがあります。右図で確認の上、取付けてください。

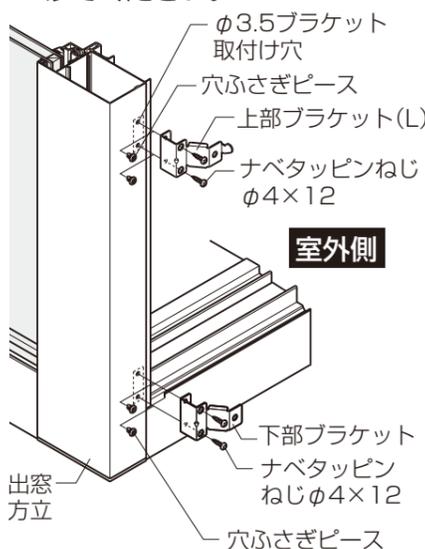


3 面格子の取付け

- ①横棧の角ナットを両端に寄せ、面格子を上部ブラケットに引っ掛けます。(B部詳細図)
- ②面格子の取付け位置を左右均等にします。
- ③ブラケットカバーをブラケットにはめ込み、角ナットとねじ止めします。(C部詳細図)

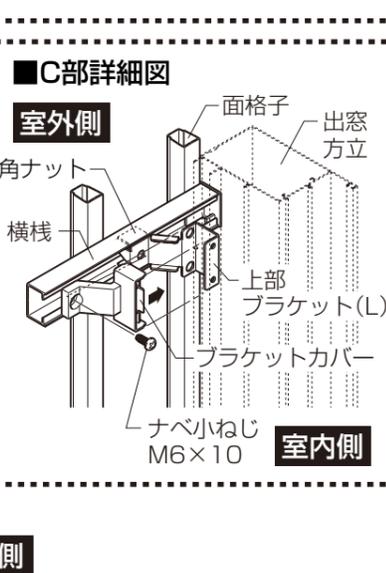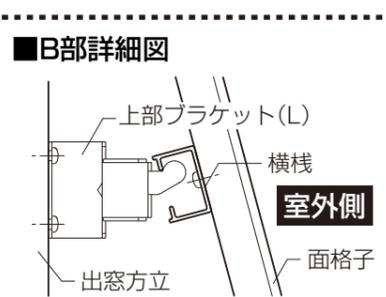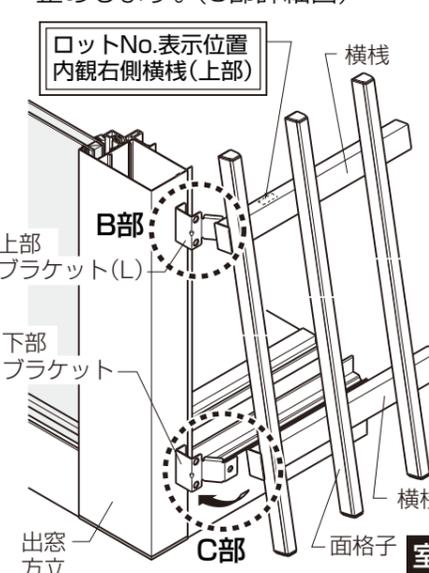

参考納まり図

●縦断面図

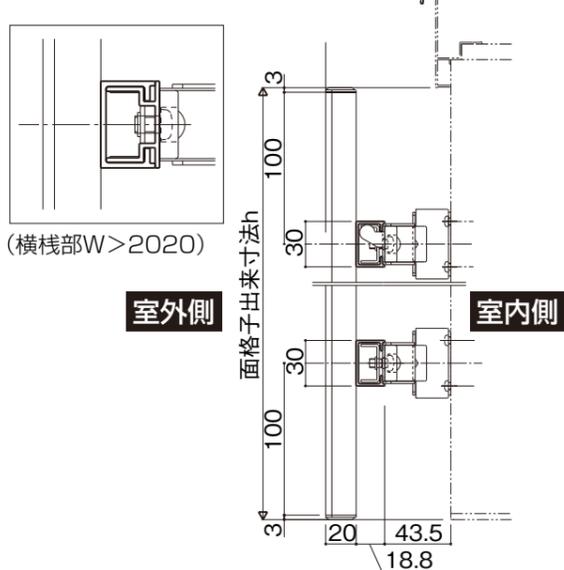

●横断面図

