



●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。

■取付け上のお願ひ

- フレ止メは、必ず入数を全て取付けてください。
- 戸車を調整後、下棧のフレ止メの位置を調整してください。
- 溝にフレ止メが当たっていることを確認してください。当たっていないと走行中のガタツキの原因となります。


■部品・ねじ一覧表

記号	㊦	㊧	㊨
名称	フレ止メ	フレ止メ取付ねじ	パネ座金
姿図			
		バインド小ねじ M4×12	φ4
ドブ溝用	2	4	4
上下ドブ溝用	4	8	8


■取付け手順

■フレ止メの取付け

【ドブ溝用】

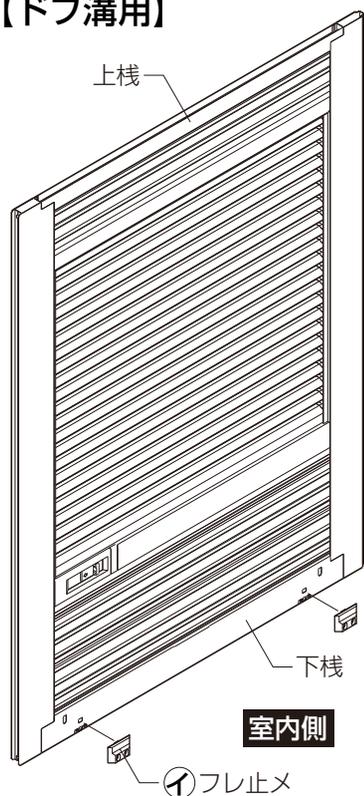



【上下ドブ溝用】

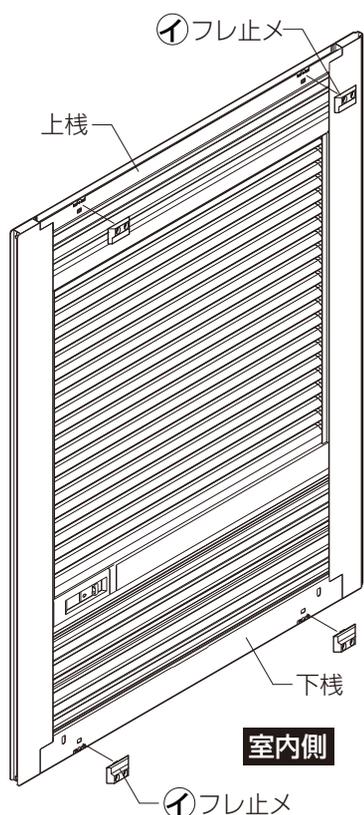

1 下棧へのフレ止メの取付け

- 下棧の角穴にフレ止メの突起を合わせ、バインド小ねじ・パネ座金で仮止めします。
- ※せまい側を上にして取付けてください。



■フレ止メ取付けの向き

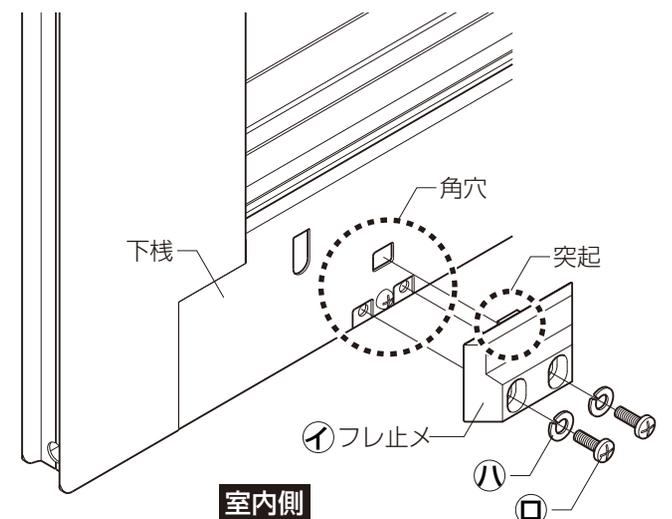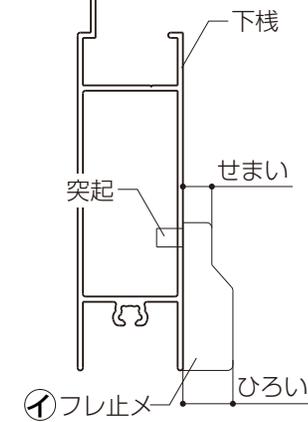

2 上棧へのフレ止メの取付け


- 上棧の角穴にフレ止メの突起を合わせ、バインド小ねじ・パネ座金で仮止めします。
- ※せまい側を下にして取付けてください。

■フレ止メ取付けの向き

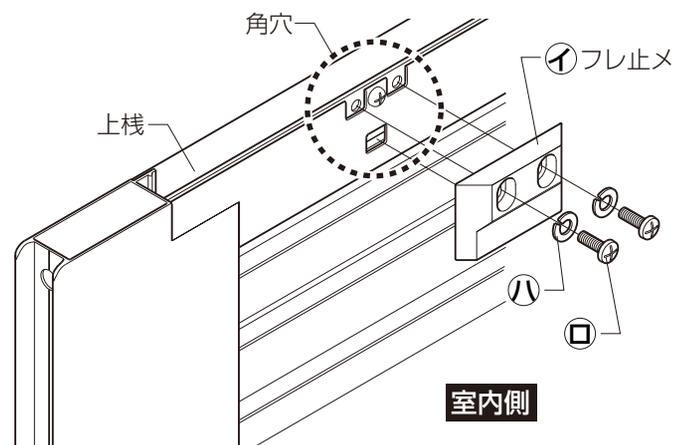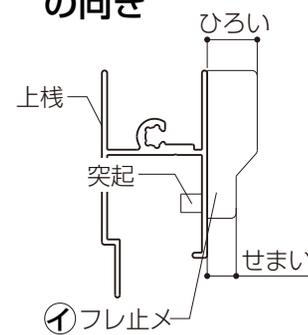

3 戸車の調整

- 雨戸と雨戸、又は雨戸と枠の間にすき間がある場合、下棧内のねじを回して調整してください。

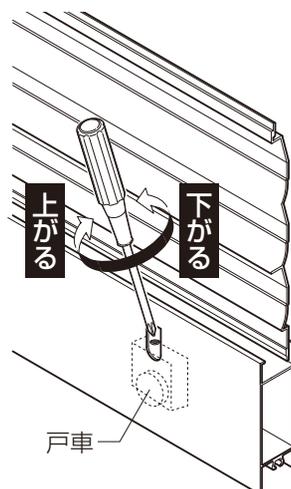

4 下棧フレ止メの調整

- フレ止メと一筋のかけり寸法が3mm程度になるように、フレ止メを調整します。

お願い

- 一筋の溝にフレ止メが当たっていることを確認してください。当たっていないと走行中のガタツキの原因となります。

