


■取付け順序


1. 水切り材の差し込み

- 妻換気ガラリ、下枠の釘打ちフィンの裏側に水切り材を差し込んでください。
- ※妻換気ガラリが躯体に釘止めされている場合は、いったん下枠の釘を抜き取り、必ず釘打ちフィンの裏側に水切り材を差し込んでください。

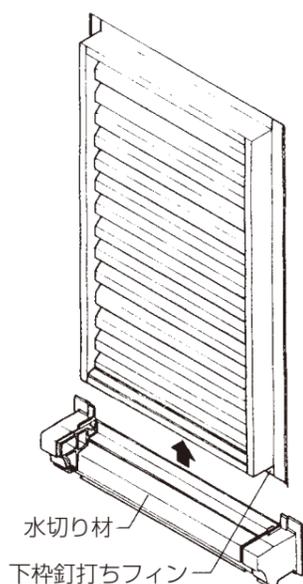


2. 水切り材の取り付け

- 妻換気ガラリと水切り材の左右のアキを均等にした後、妻換気ガラリ下枠釘穴に合わせ水切り材にφ3.2のドリルで下穴をあけます。
- 皿木ねじ(φ3.1×20)で躯体に水切り材を取付けます。



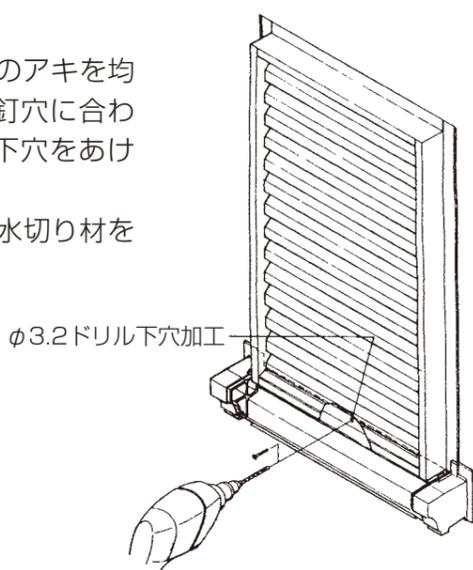


3. 飾り台本体の取り付け

- 水切り材端部キャップをガイドにして飾り台本体をはめ込み、両端をナベタッピン(φ4×10)で固定します。

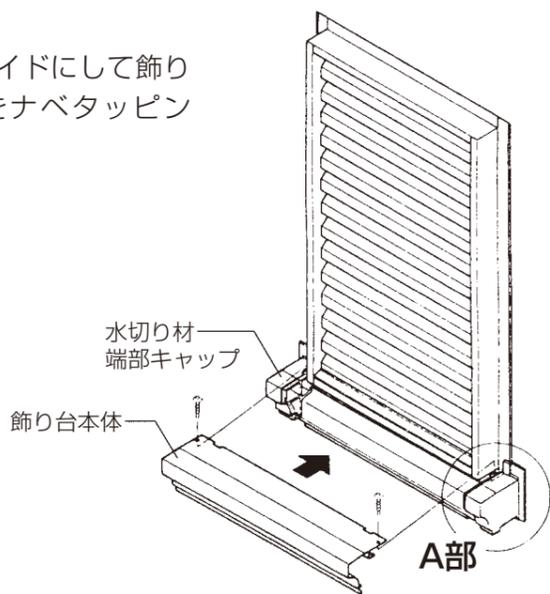

■同梱部品、部材一覧表

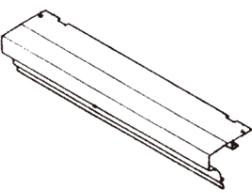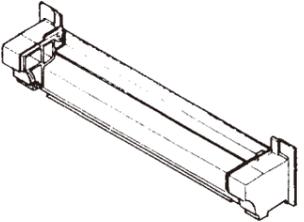飾り台本体	水切り材
	
1個入	1個入
飾り台本体取付けねじ	水切り材取付けねじ
	
(なベタッピンねじφ4×10)2本入	(皿木ねじφ3.1×20)6本入

■取付け詳細図(A部)

