



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。 ※  内は、ロットNo.表示位置を示します。


### ■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意** …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

### ■姿図

※下図は内観左吊元を示していますが、本商品に左右勝手はありません。商品を天地逆さまにしますと、内観右吊元となります。

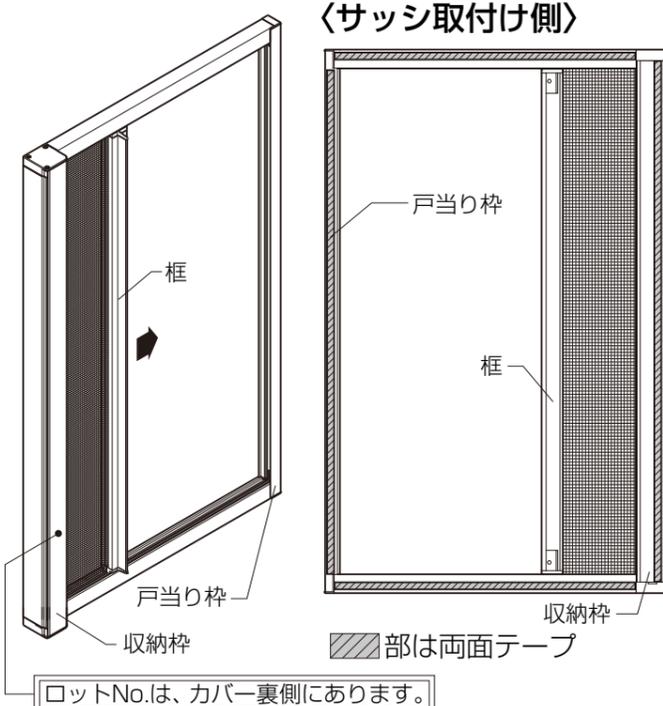


### ▲注意

●網戸落下の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。

- ・本製品は両面テープで取付けるため、サッシ枠の網戸取付け面(サッシ室内側の面)を必ず清掃し、汚れ・ホコリ・油などを取ってください。
- ・両面テープ使用部材は、サッシ枠に強く押付け、必ず圧着してください。
- ・網戸下枠は必ず窓台にのせてください。
- ・固定金具は必ず網戸上枠の左右2カ所に取付けてください。段窓タイプの上窓に網戸を取付ける場合には、固定金具は必ず網戸下枠にも左右2カ所に取付けてください。

※マイスターIIワイド用の網戸を、段窓の上窓に取付ける場合は、別途固定金具部品セットが必要となりますので、必ず発注してください。

### ■取付け部品一覧

記号	①	②
姿図名称	 固定金具	 ナベタッピンねじ (1種)φ4×8
個数	2個(単窓タイプ) 4個(段窓タイプ)	2本(単窓タイプ) 4本(段窓タイプ)

### ■取付け順序


#### 1 左右勝手の確認

●縦すべり出し窓に取付けされる場合、収納枠を障子の吊元側にします。

※収納枠を障子の戸先側にして取付ける事はできません。

※本商品に左右勝手はありません。天地を逆にすることで、左右勝手どちらでも取付けできます。

※横すべり出し窓、両開き窓に取付けされる場合、収納枠の左右を決めてください。

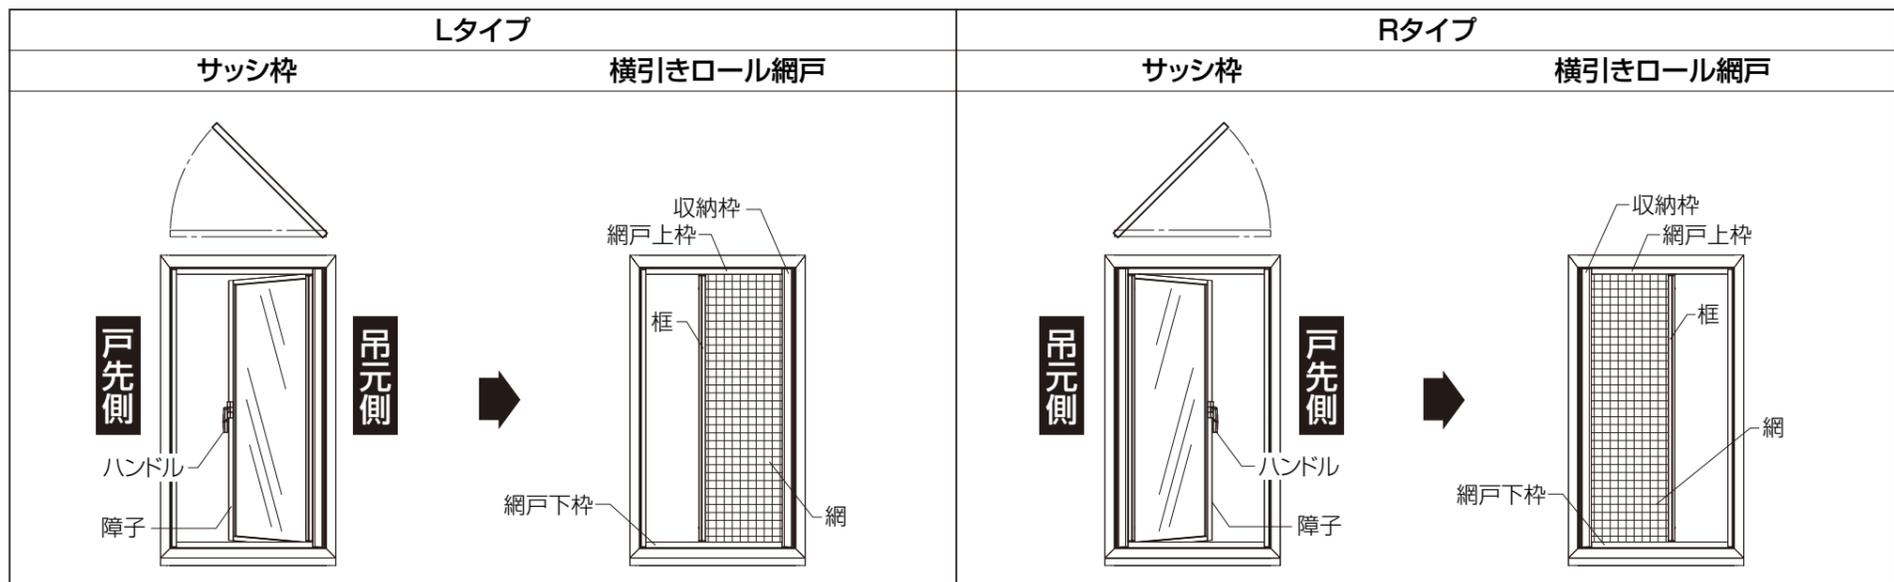

#### 2 サッシ枠の清掃


①サッシ枠の網戸取付け面(サッシ室内側の面)を、必ず布などで清掃してください。

②清掃した面に汚れ・ホコリ・油などが付いていないことを確認してください。

※とくに汚れがひどい場合は、中性洗剤をうすめた液で汚れを落とし、そのあと洗剤が残らないようによくふきとり、最後に乾拭きしてください。

#### 3 網戸の取付け


①取付けるサッシ枠へ網戸本体を合わせ、取付け位置の確認をしてください。ハンドルが当たらないよう、右図のように戸当り枠がサッシ開口より出ないようにして取付けてください。

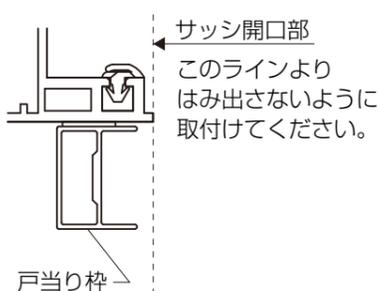

### ▲注意

●サッシ枠の清掃は必ず実施してください。網戸落下の原因になるおそれがあります。

- ② 網戸裏側の両面テープ(四方)のリケイ紙をはがします。
- ③ 網戸下枠を窓台にのせた後、網戸枠をサッシ枠に強く押付け圧着します。
- ※ 網戸縦枠とサッシ縦枠が平行であることを確認してください。
- ④ ① 固定金具にて網戸上枠を押さえるようにして㊦ねじにて固定してください。  
(必ず網戸上枠に左右2カ所取付けてください。)  
ねじは部材表面がへこまない程度に締めてください。

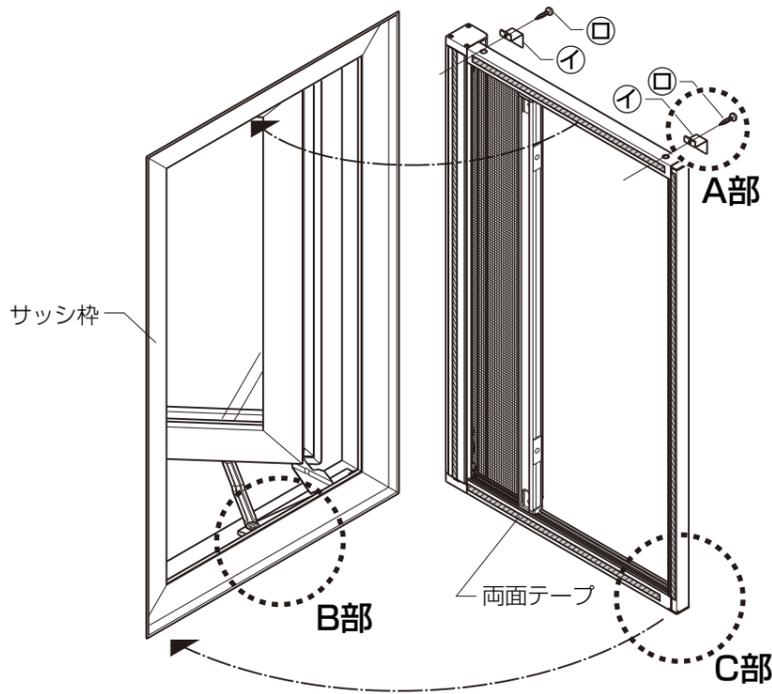

**▲ 注意**

- 網戸落下の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
- ・ 網戸下枠を窓台にのせた後、固定金具を網戸上枠に左右2カ所必ず取付けてください。
- ・ 段窓タイプの上窓に網戸を取付ける場合には、固定金具は必ず網戸下枠にも左右2カ所に取付けてください。
- ※ マイスターⅡワイド用の網戸を、段窓の上窓に取付ける場合は、別途固定金具部品セットが必要となりますので、必ず発注してください。
- ・ 両面テープ使用部材は、サッシ枠に強く押付け、必ず圧着してください。

**■ A部詳細図**

※ 固定金具にて網戸上枠を押さえるようにねじで固定してください。(網戸上枠に左右2カ所)

**■ B部詳細図**

※ 網戸下枠を窓台にのせてください。

**■ C部詳細図(段窓タイプのみ)**

※ 固定金具にて網戸下枠を押さえるようにねじで固定してください。(網戸下枠に左右2カ所)



**4 巻取りスピードの確認および調整**

**■ 巻取りスピードの確認**

- 巻取りスピードが適切かどうかを確認してください。スピードの目安は網を一番引張り出した状態で手を放し、網が完全に巻取られるときに框が収納枠に軽くパチンと当たる状態です。この状態でない場合は、以下の調節を行ってください。
- ※ 網が収納枠に入りきらない、網がたるむなどの原因になるおそれがあります。

**■ 巻取りスピードの調整**

- ① 収納枠カバーをひらきます。
- ② ギアの調整を行います。
- ※ ギアはLタイプは上側、Rタイプは下側にあります。
- ・ 両引きタイプは、左の収納枠は下側、右の収納枠は上側にあります。
- ③ 調整が完了後、収納枠カバーを閉めます。

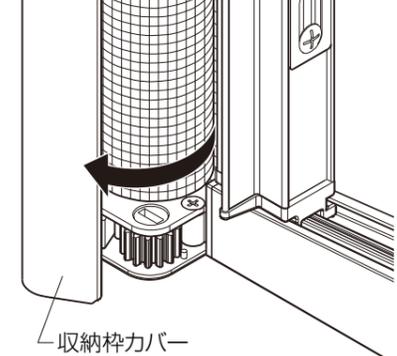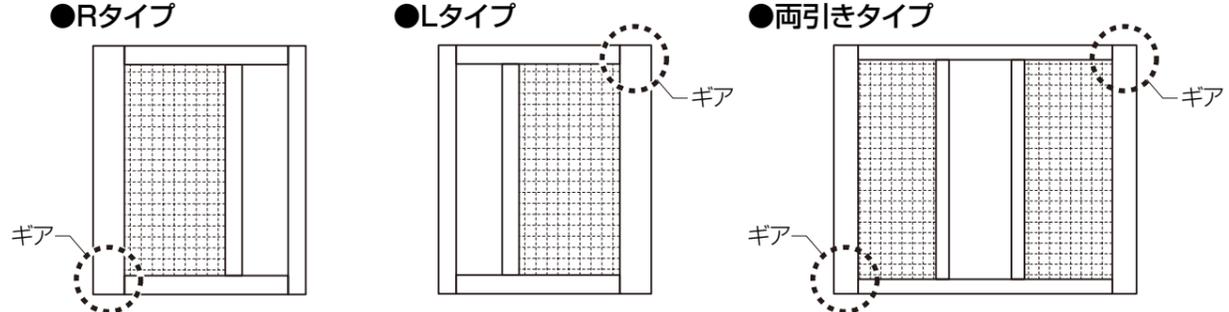

**【巻取りスピードが速い場合】**


- ストッパーを奥まで押して戻す1往復でギアが1山戻ります。開閉操作で確認しながら適切な速度になるようにストッパーで調整してください。

**【巻取りスピードが遅い場合】**

- 調整ギアの溝にマイナスドライバーなどを差し込み、矢印方向にギアを2~3山回してください。開閉操作で確認しながら適切な速度になるように調整してください。

**■ 框の動きをスムーズにしたい場合**

- 上下のレール部を清掃後、レール部に市販のシリコンスプレーを塗布してください。
- ※ シリコンスプレーが上下のレール部以外に付着した場合は、ふき取ってください。

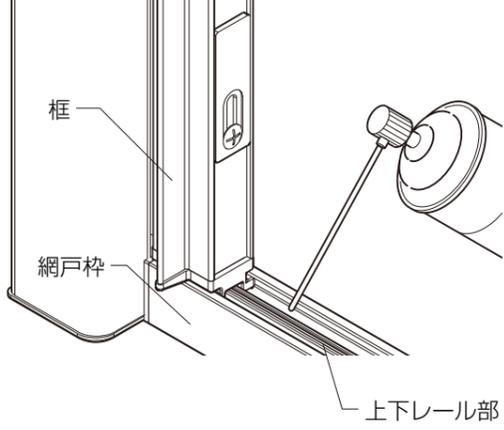

**■ 吸着力が強い場合**

- 吸着力が強い場合には、ねじをゆるめ磁石受けを矢印の方向にずらし調整してください。マグネットと磁石受けの当たる面積を少なくすることで、吸着力を弱く出来ます。逆に吸着力が弱くなった場合は、矢印と反対方向にずらして当たる面積を増やしてください。
- ※ 必ず手回しドライバーを使用してください。

