



●この取付け説明書は、必ず取付けされる方へお渡してください。

■取付け上のお願

- アンカーの使用個数は、通常サッシ枠の木ねじ穴(釘穴)数だけ取付けます。穴ピッチを変える場合は、400mmを目安にアンカーの使用数を決めてください。
- 本製品は樹脂部材を多用しているため、溶接前に枠に耐熱シートもしくは濡れぞうきんをすき間がないようにかぶせ、火花が入り込まないように養生を行ってください。又、把手なども同じく養生を行ってください。


■部品セット一覧表

●下記の部品セットが同梱されているかを確認ください。

名称 商品コード	① 縦枠用アンカー	② 上枠用アンカー	③ 下枠用アンカー	④ 薄平タッピンねじ(3種) M3×8	⑤ 皿小ねじ M3×12
Z-05011-BZNL (Z-01011-BZNL)	50個(10個)			100個(20個)	
Z-05011-BXNK (Z-01011-BXNK)		50個(10個)			100個(20個)
Z-05012-BXNK (Z-01012-BXNK)			50個(10個)		100個(20個)


※( )なしは大口用50個入り、( )内は小口用10個入りです。

■アンカーの取付け

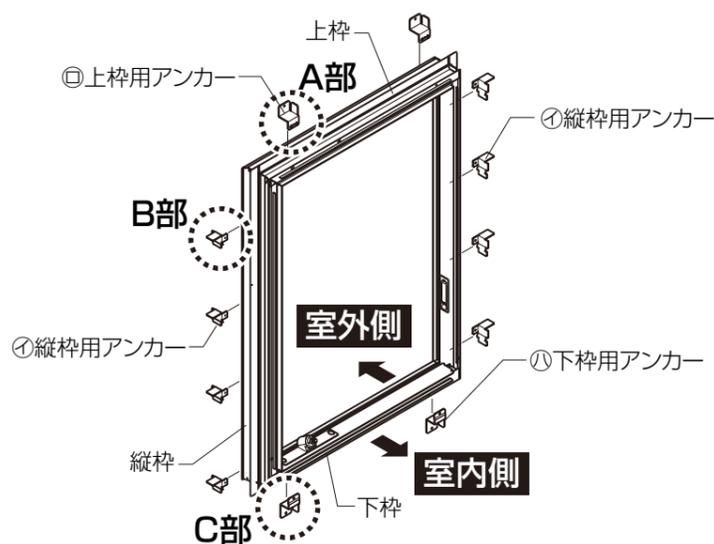



■上枠(A部詳細図)

- ①樹脂カバーにドリルでφ4.5の穴をあけます。  
※アルミ型材には穴をあけないようにしてください。アルミ型材に穴は、加工されています。
- ②上枠用アンカーをねじ止めします。

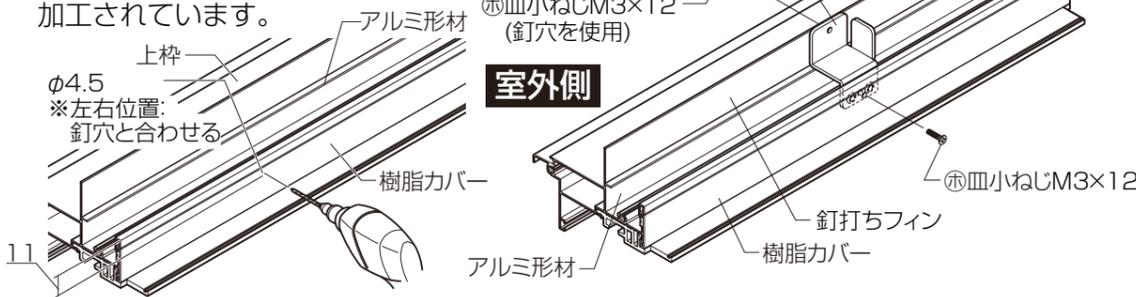


■縦枠(B部詳細図)

- ①縦枠用アンカーの先端を縦枠に差込みます。
- ②縦枠用アンカーを回転させます。
- ③縦枠用アンカーをねじ止めします。

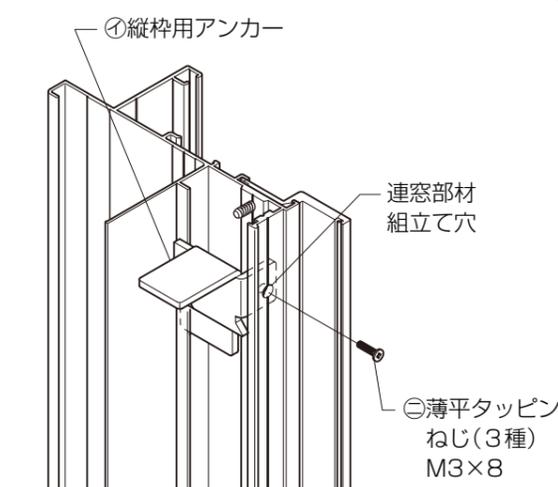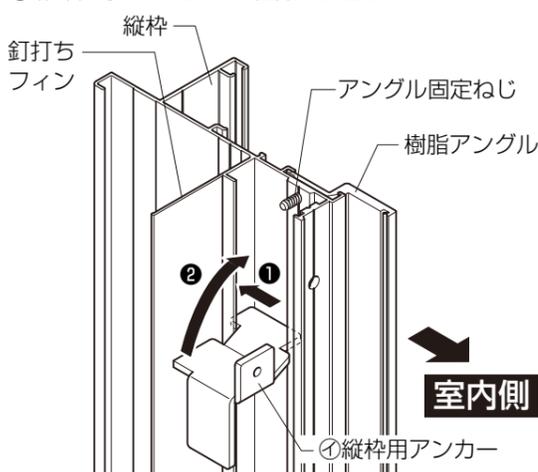

※アングル固定ねじと、アンカーが干渉し取付けができない場合は、干渉しない場所に図のようにφ3.6の穴をあけて取付けてください。

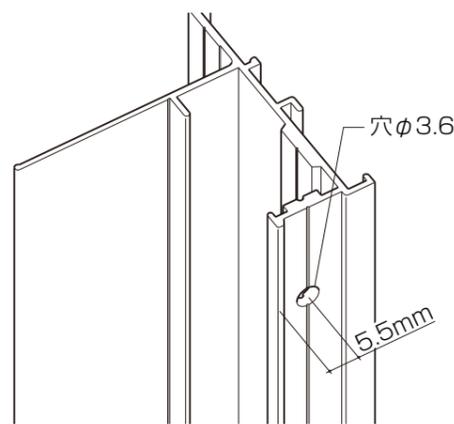

■下枠(C部詳細図)

- ①樹脂カバーにドリルでφ4.5の穴をあけます。  
※アルミ型材には穴をあけないようにしてください。アルミ型材に穴は、加工されています。
- ②下枠用アンカーをねじ止めします。



室外側

