

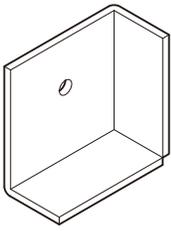
LIXIL 防火戸FG-F 土間用アンカー 取付け説明書



■施工上のお願い

- ねじは部材が耐えられない場合がある為、締めすぎないでください。

■部品セット一覧表

	①アンカー	②なべタッピンねじ φ4×16
名称 姿図		
入数	3個	3個

■取付け方法

1. 下材アルミ部材のアンカー取付け穴に合わせて①アンカーを設置します。
2. 図に従って②なべタッピンねじで固定します。

