



LIXIL

CK障子クレセント・クレセント受け

調整方法説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付け上のお願

- 作業をしている途中にねじをアルミ型材の中に落とさないように気をつけてください。
- キズ防止のため、室内カバーを外すときはスライドカバーを閉じてから外してください。


■取付け部品一覧



■クレセント調整


【上下方向の調整】(クレセント本体)

- ①スライドカバーを下ろし、操作つまみを中央にします。
 - ②プラスドライバーを操作つまみの上下の穴に挿しねじをゆるめてクレセント本体を上下に動かします。
- ※調整後はしっかりねじを締めてください。

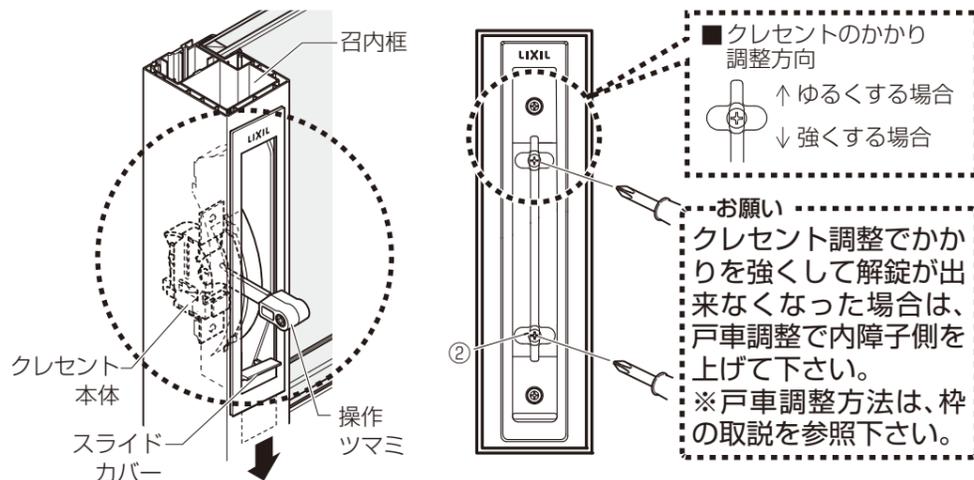



【左右方向の調整】(クレセント受け)

- プラスドライバーでねじをゆるめてクレセント受けを左右に動かします。
- ※調整後はしっかりねじを締めてください。

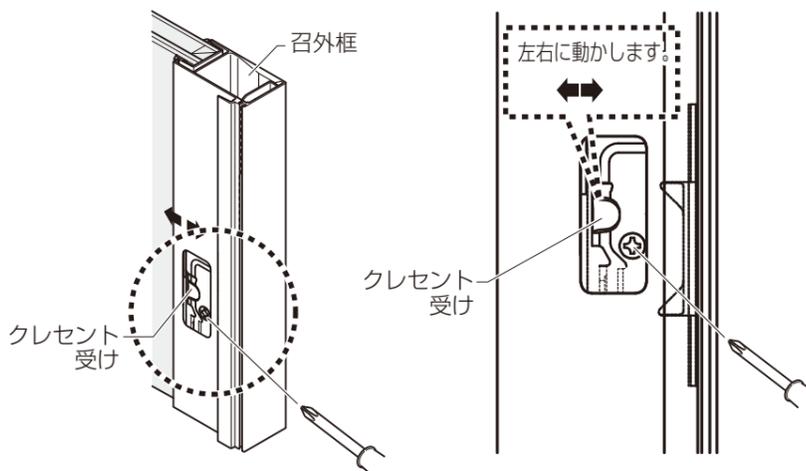


【上下左右方向の調整で施解錠ができない場合の調整】

- ①操作つまみのイモネジを半回転ゆるめ、操作つまみを手前に引いて外します。
- ②室内カバーの取付けねじを外します。

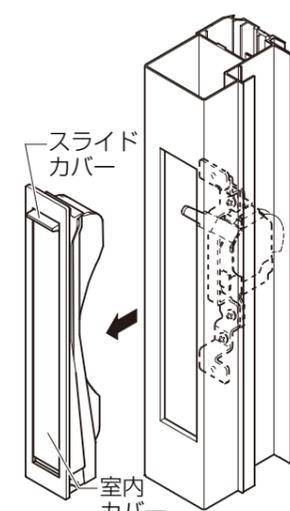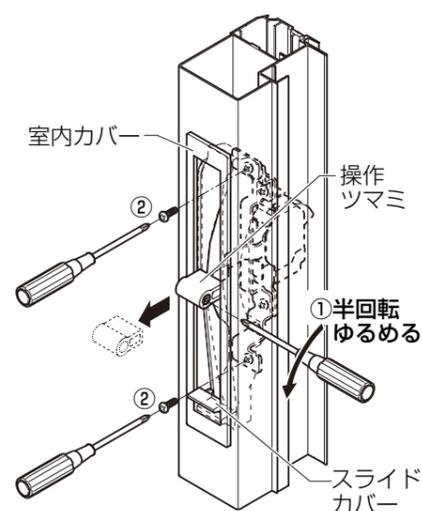


- ③スライドカバーを閉じて、室内カバーを外します。


召内框と召外框のすき間が大きい：遠い
召内框と召外框のすき間が小さい：近い

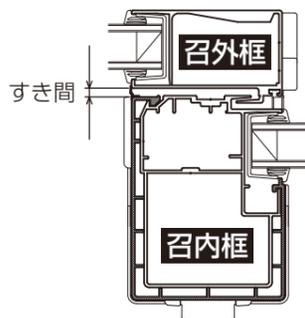

- ④クレセント合体ねじを外します。
- ⑤クレセント本体と裏板の固定ねじを半回転ゆるめます。

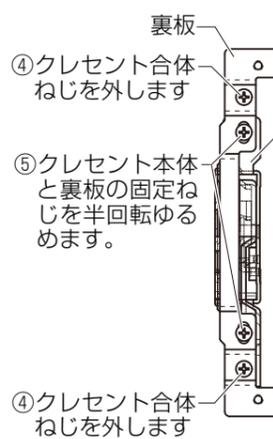


- ⑥クレセント本体と裏板を外します。

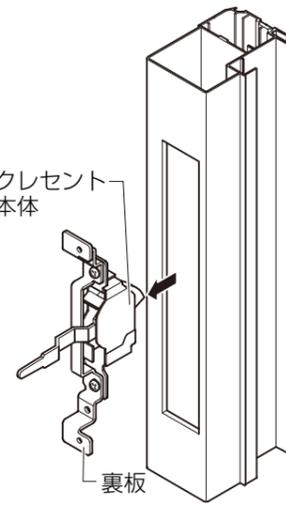


- ⑦召内框と召外框のすき間に合わせて、クレセント本体を組み直します。

【クレセント本体とクレセント受けの空掛け防止確認】

クレセント左右方向の調整不足
●クレセント受けを右方向(4枚建の場合は左方向)に調整します。

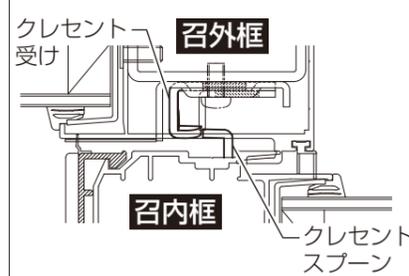


召内框と召外框のすき間が大きい
●クレセント本体と裏板の間に付属の平ワッシャーを挟んで組み直します。(手順⑦参照)

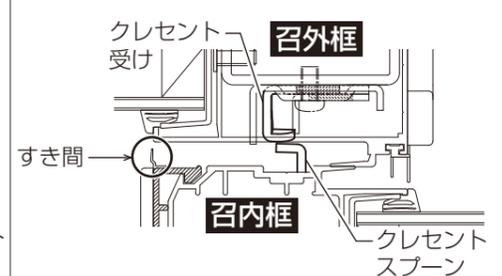

召内框と召外框が遠い場合

- クレセント本体と裏板の固定ねじを外し、付属の平ワッシャーを挟んで組み直します。

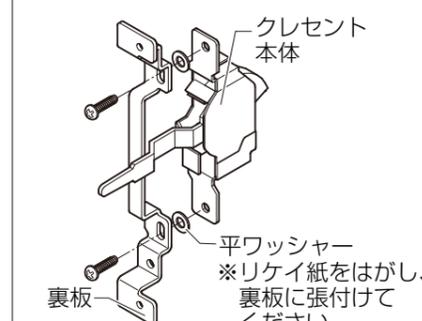

召内框と召外框が近い場合

- 付属の平ワッシャーを1枚または2枚重ね、裏板に張付けます。

