




※ 内は、ロットNo.表示位置を示します。

■施工上のお願


●真壁用額縁は、台形FIX出窓・段窓用アーチFIX窓・コーナー窓・スカイサイド窓には取り付けられません。また、以下の(A) (B) (C)のような連窓タイプも取り付けられません。

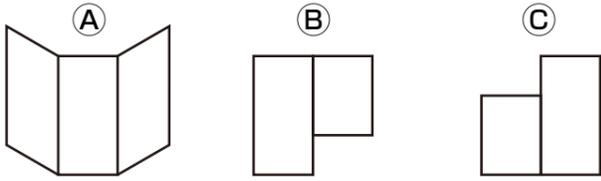

※角度枠・180° 以外の連窓方立を使用する場合。

●ねじは2.5±0.5N・m {25±5kgf・cm} のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。

●額縁をきれいに納めるために、サッシ枠のコーキングシーラーのはみ出し部分はあらかじめカットしてください。

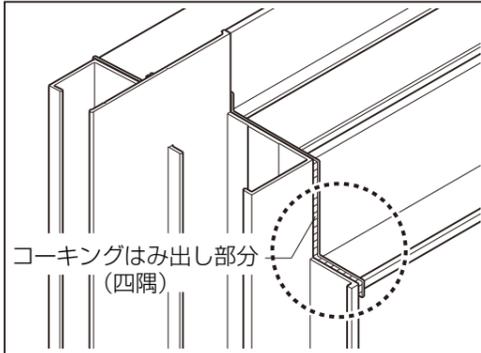

■ねじ一覧表


※図中の㊦~㊨はねじの種類を表します。

縦額縁	
㊦	㊨
φ4×20ナベタッピンねじ	φ3.5×38皿木ねじ
上下額縁	シンフォニー用
㊧	㊩
φ3.5×55皿木ねじ	φ3.1×56皿木ねじ

■取付け順序


1 額縁の組立て

●額縁をナベタッピンねじで組み立てます。
※縦額縁には左右がありますので、ロットNo.が図に示す位置になるように組み立ててください

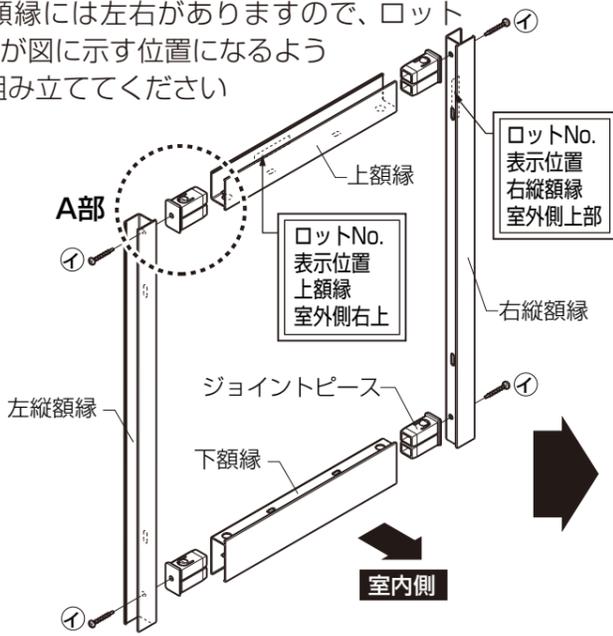


2 サッシ枠への取付け

●まず、組み立てた額縁とサッシ枠を組み合わせて、開口部にはめ込みます。次に、組み合わせたまま、上・下、左・右の各両端2カ所を躯体にねじ止めします。
※その際、額縁をサッシ枠に強く押し当てて、透き間のないようにしてください。
※H301未満の場合、縦額縁は中央部を1カ所固定してください。

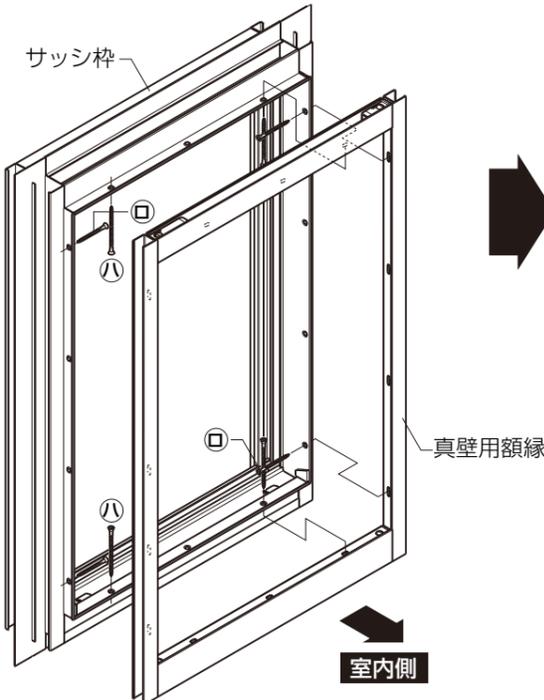


3 額縁の固定

●残りのサッシ枠の取付け穴(加工済み)から4mmのドリルで額縁に下穴をあけて、皿木ねじで固定します。
※H661未満の縦額縁及びW551未満の上下額縁は、不要です。

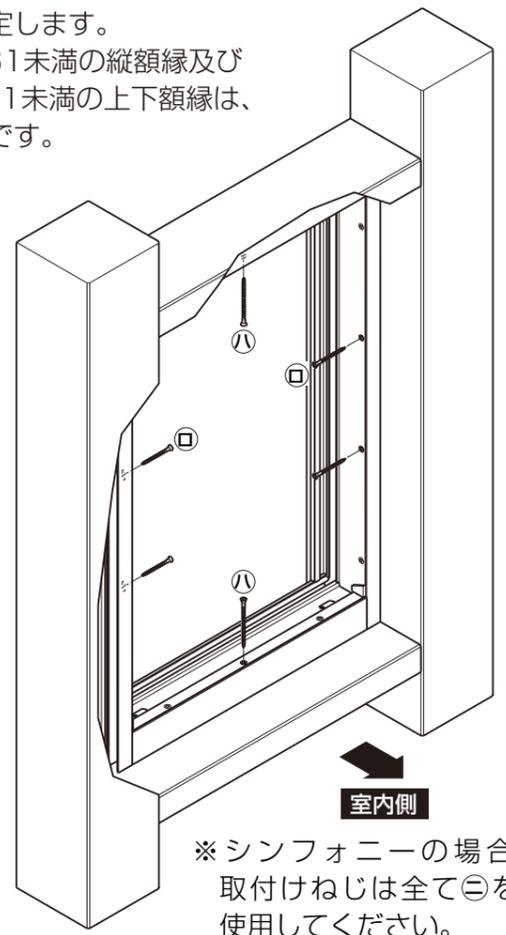

※シンフォニーの場合、取付けねじは全て㊩を使用してください。

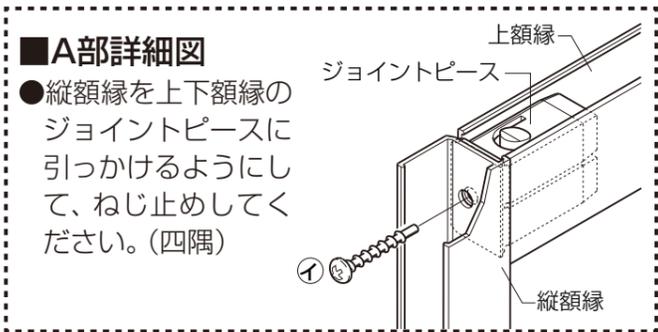

■参考納まり図

