



# NCVオペラ よこすべり出し窓用(開き網戸)

## 取付け説明書



### ■施工上のお願い

- この説明書は必ず施工する方にお渡しください。
- 必ず指定の取付けねじを使用してください。
- 網戸本体に左右勝手はありません。
- よこすべり出し窓用開き網戸は、特注でたてすべり出し窓にも取り付けられます。(一部のサイズを除く)
- サッシH寸法が1000mmを超える場合は、現場で穴をあけてください。
- 網戸枠は、サッシ枠を躯体に固定してから取り付けてください。サッシ室内側アングル木ねじが固定できなくなります。

### ■取付け順序


#### 1 網戸枠の取付け

- ①サッシ縦枠に付いている穴ふさぎピースを外します。
- ②網戸枠をサッシ枠にねじ止めします。

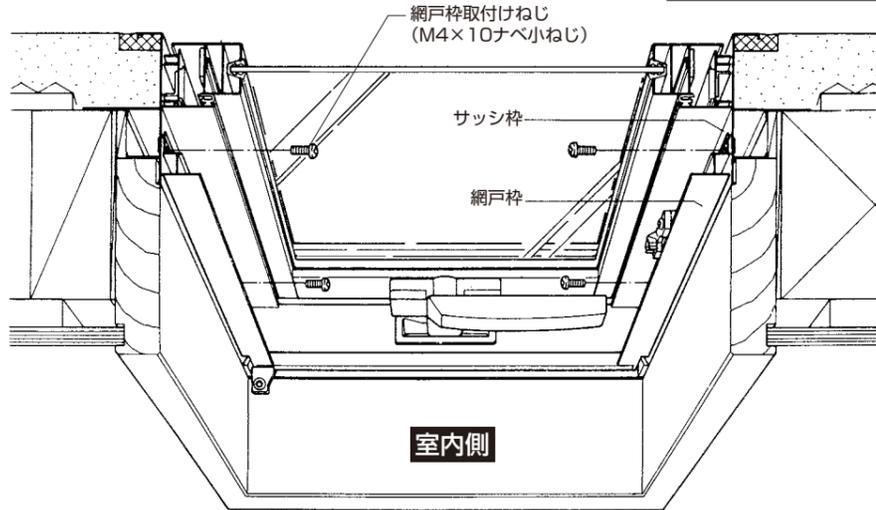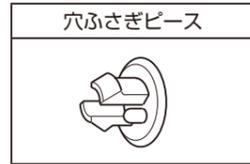


#### 2 網戸の建込み

- ①網戸枠上部のピボット受けに、網戸本体のピボットの軸を差し込みます。

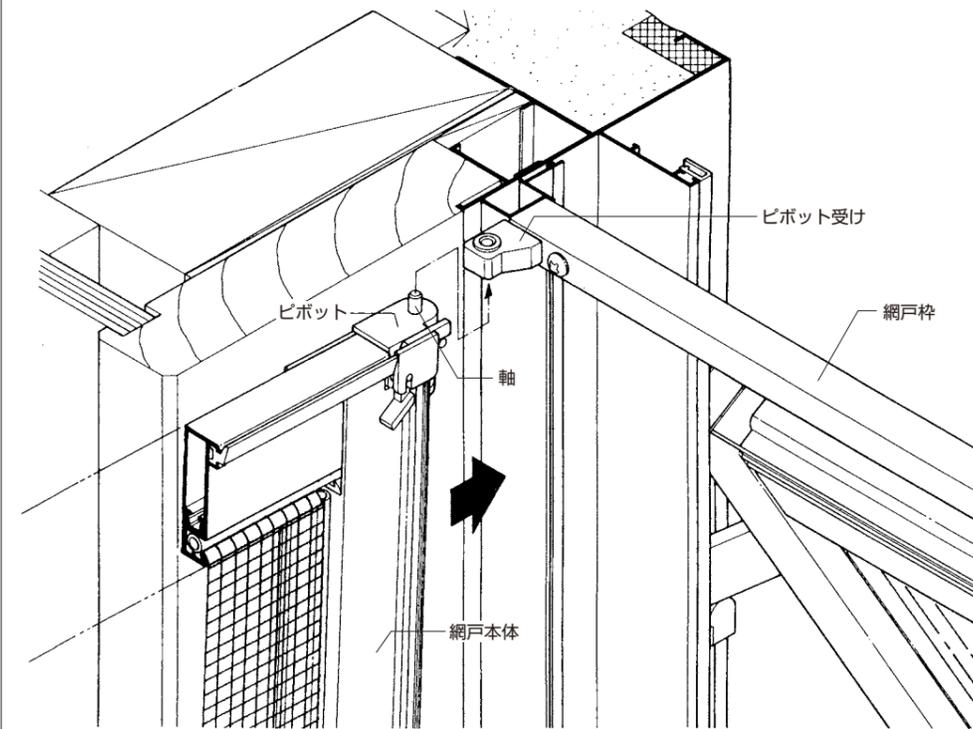


- ②下部のピボットのレバーを倒し(軸が引っ込みます)、そのままピボット受けに合わせてレバーを離します。(軸が出てピボット受けに入ります。)
- ③ピボット受けに入ったかどうか、手で引いて確認します。

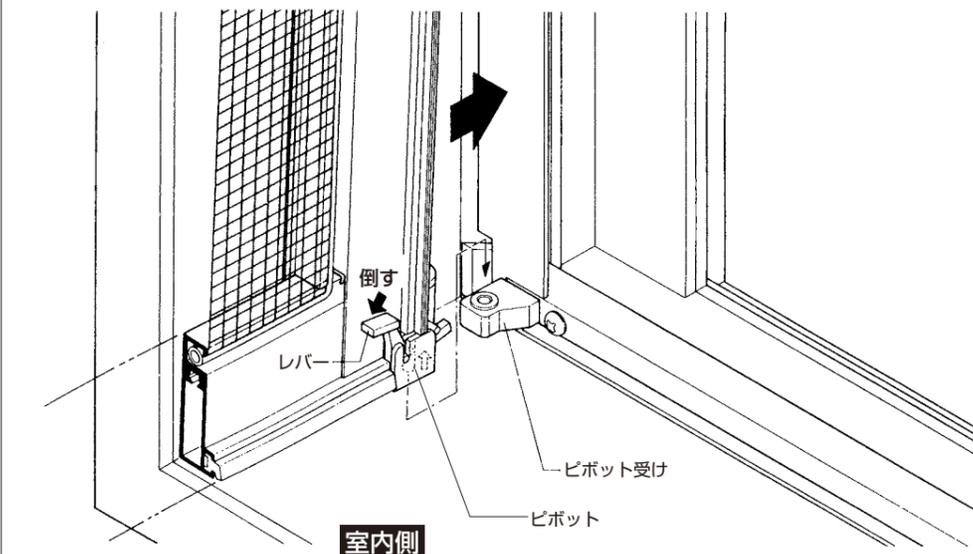

### ■網戸の建付け調整


#### 1 ピボット受けの調整

- 網戸本体と網戸枠の間に透き間がある場合は、ピボット受け固定ねじをゆるめて調整します。

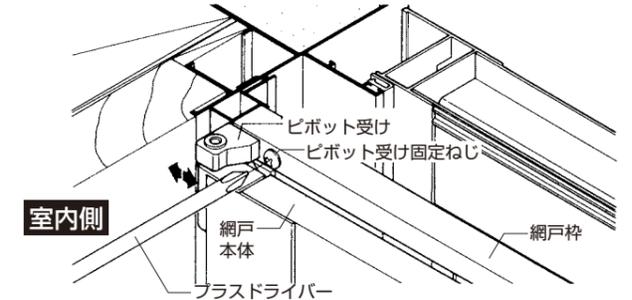

#### 2 引手の調整


- 引手の固定ねじをゆるめ、上下をキャッチャーに合わせます。

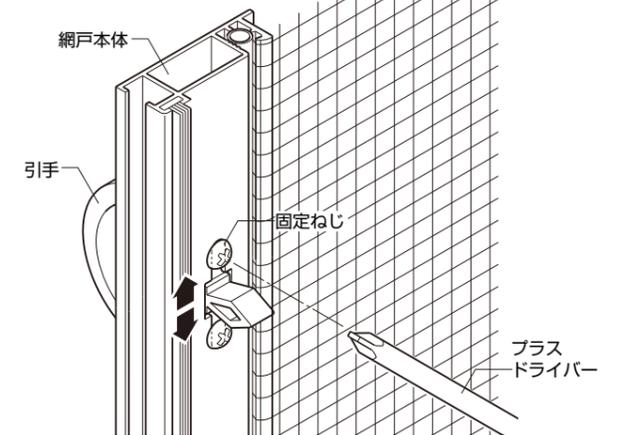

#### 【サッシH寸法が1000mmを超える場合(特注サイズ)】


※サッシ縦枠中間部の取付け穴が合わないため、下記に従い現場で穴をあけてください。

- ①網戸枠をはめ込み、上部・下部をねじ止めします。
- ②網戸枠中間部の長穴に合わせて、サッシ縦枠に下穴(φ3.5)をあけます。

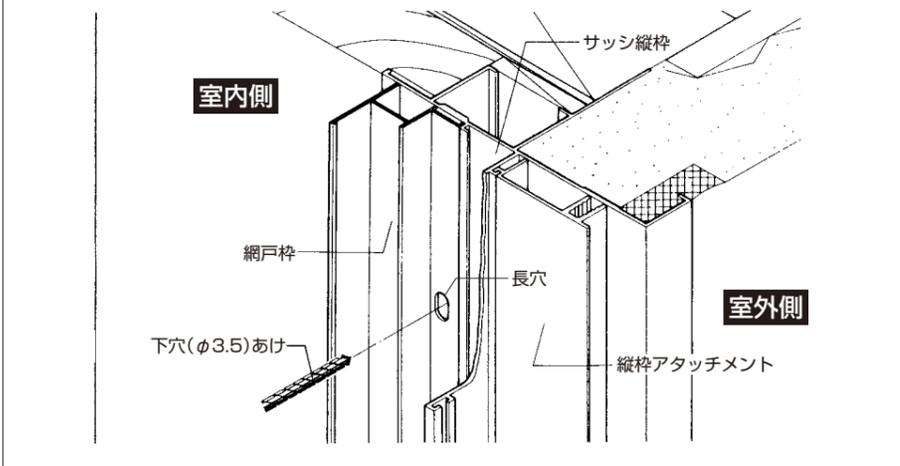

### ■お願い

※引手とキャッチャーの位置は、必ず合わせてください。特に上下が合っていないと、キャッチャーが破損することがあります。

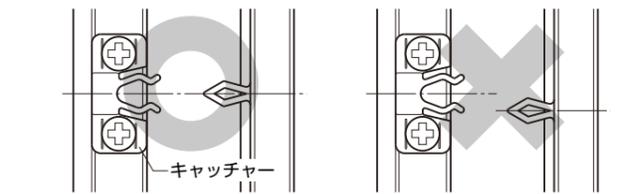

#### 2 キャッチャーの調整

- キャッチャーの調整ねじをゆるめ、左右を引手に合わせます。

