



●この説明書は、必ず施工される方にお渡しく下さい。

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

**▲注意** …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

**▲注意**

障子の外れ・落下防止のため、下記事項を厳守してください。

●開口部を付け枠等でふかす(調整する)場合は、一体物と同じ強度になるよう取り付けてください。

●指定のスクリーナ・木ねじで枠を固定してください。

漏水防止のため、下記事項を厳守してください。

●本製品取付け後、サッシ枠と躯体の取合わせ部に防水テープ(別売り)を張ってください。


防水テープと枠との納まりについては、防水テープ取扱い説明書を参照してください。

●枠の水平・垂直を正確に出して取り付けてください。

■取付け順序


1 枠の仮止め

●開口部の水平・垂直を確認し、枠を仮止めします。

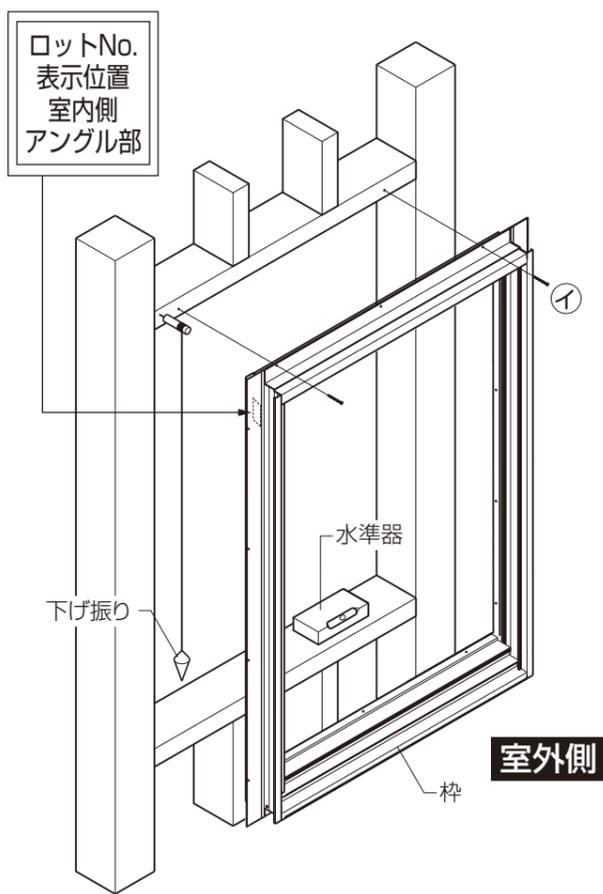

2 枠の調整と固定

●下げ振り・水準器で枠のねじれ・たおれ・ゆがみを直した後、固定します。  
(縦枠を躯体に取り付ける際は、障子を開けた状態で施工してください。)

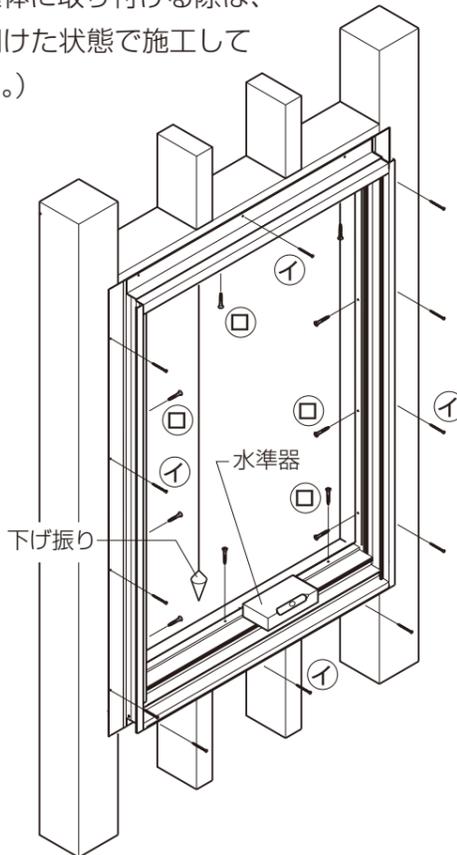


■ねじ一覧表

①	外枠取付用 φ2.1×32 スクリーナ	
②	額縁取付用 φ3.5×20 皿木ねじ	
③	把手ホルダー (SL-80対応用 には入っていません。) 丸木ねじ φ3.1×16	

3 把手ホルダーの取付け

(SL-80対応用での取付けはありません。)

●把手ホルダーは、丸木ねじ(φ3.1×16)で造作材等に取付けてください。

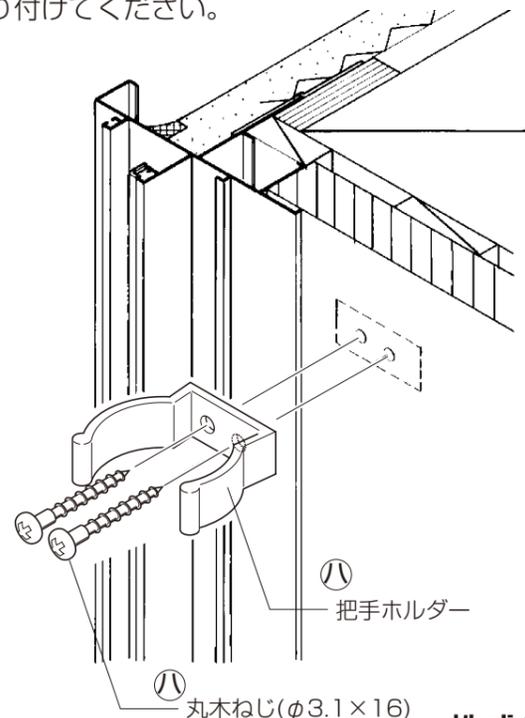

**▲注意**

●枠の水平・垂直を正確に出して取り付けてください。

**▲注意**

●本製品取付け後、サッシ枠と躯体の取合わせ部に防水テープ(別売り)を張ってください。

