



LIXIL サーモスⅡ H/S アングルアタッチメント 組立て・取付け説明書


●この説明書は、必ず組立て・取付けされる方にお渡してください。

■組立て・取付け上のお願


- ソリや伸びを防止するため、直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたりキズがついたりしやすいため、ぶついたり、こすったりしないでください。
- アングルアタッチメント合体後に運搬する際は、アングルアタッチメントを持たないように運んでください。サッシ本体からはずれるおそれがあります。
- 配送時にロープ掛けする場合は、ダンボールなどで保護し、ロープあたり面はアルミ側になるようにしてください。
- 躯体への取付けは、「アングルアタッチメント 取付け説明書」をご覧ください。
- 同梱のアングル部品セットは、必ず取付けされる方へお渡してください。
- 浴室には取付けできません。
- アングルカバー、タイル用四方額縁、和障子ユニットとの併用はできません。

■アングルアタッチメントの組立て

■四方用

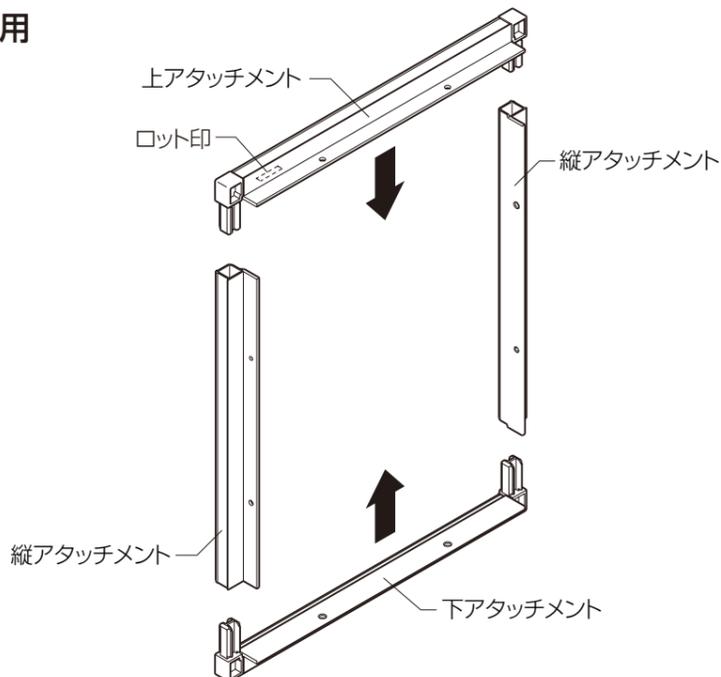


■三方用

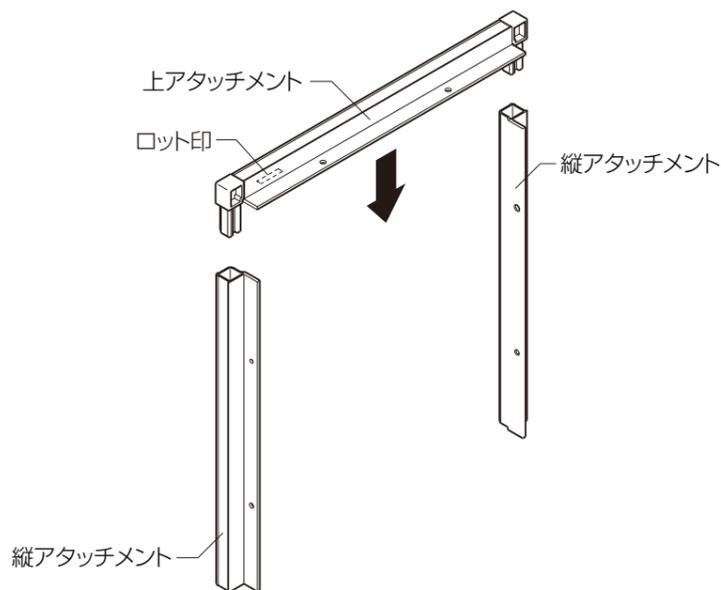


■サッシ枠への取付け

- ①アングルアタッチメントは、強力粘着テープを使用しているため、張直しができないように取付け部を必ず清掃し、汚れ・ホコリ・油などを取ってください。
※取付け部に汚れ・ホコリ・油などが付着していると、両面テープの接着力が低下し、はずれの原因になるおそれがあります。
- ②アングルアタッチメント室外側に付いている両面テープのリケイ紙をはがし、サッシ本体に仮置きします。
※アングルアタッチメント突合せ部にすき間がないことを確認してください。
※三方用の場合、縦アタッチメントの長さがサッシ本体の縦枠アングルよりも短い場合があります。
- ③アングルアタッチメントを挿入し、サッシ本体に強く押し付けてしっかり圧着します。


■四方用

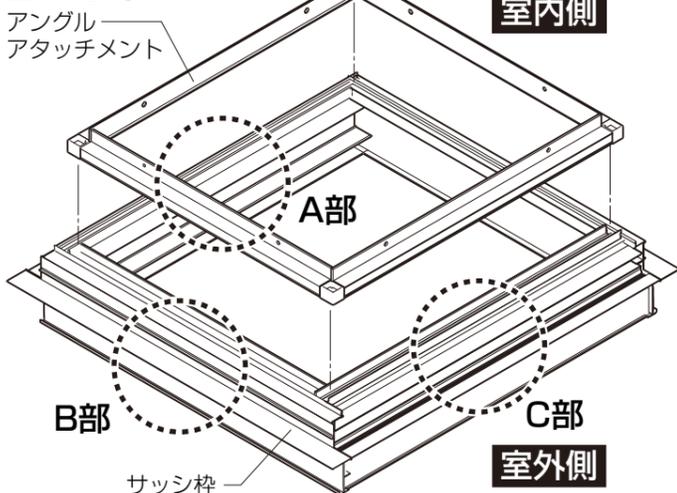

■三方用

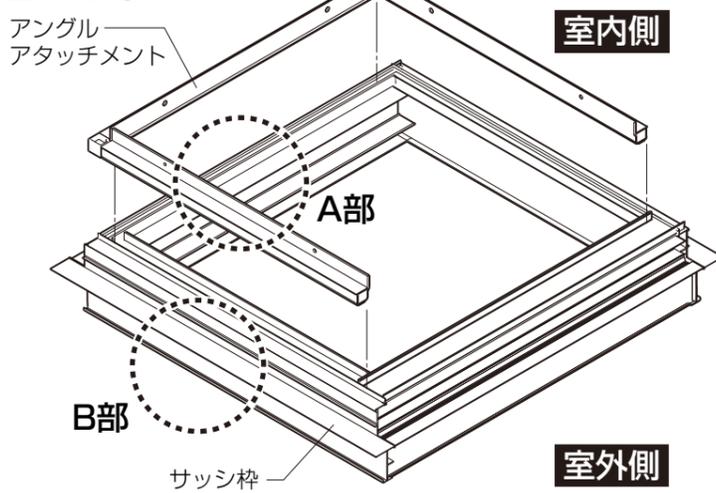


■A部詳細図(上枠)

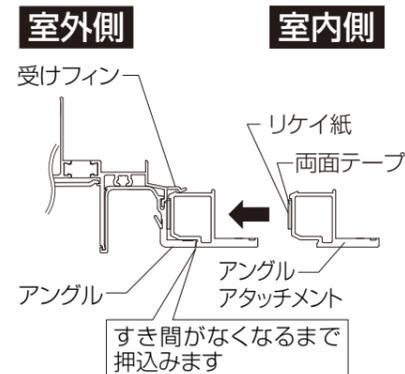


■B部詳細図(縦枠)

※D寸法が21.5mm (目安)であることを確認してください。21.5mm以上の場合はアングルアタッチメントを押し込んでください。

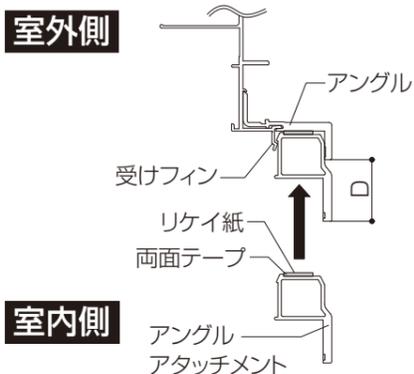

■C部詳細図(下枠)

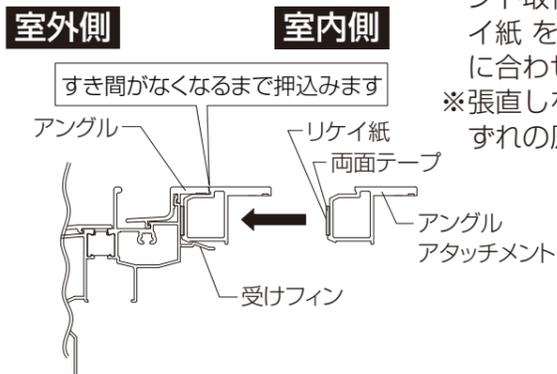

- 下枠可変アングルの場合はアングルアタッチメント取付け後、下枠アングルの両面テープのリケイ紙をはがし、下枠アングル端部を縦枠アングルに合わせ、下枠溝部にはめ込み、圧着します。
※張直しをしないでください。接着力が低下し、はずれの原因になるおそれがあります。

