



サーマルII・シンフォニー・NCVオペラ LIXIL 開き網戸(よこすべり出し窓用) 組立て説明書

■組立て上のお願

- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 網戸枠組立ての際は、ねじれないようご注意ください。
- 網戸枠は、サッシ枠を躯体に固定してから取り付けてください。
サッシ室内側アングル木ねじが固定できなくなります。
- 取付け説明書及び取付けねじセットは必ず施工される方へお渡しください。
- 網戸本体に左右勝手はありません。
- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$)のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。


■組立てねじ一覧表

①	②
ø4×15ナベタッピンねじ	ø3×8バインドタッピンねじ

■組立て順序


1 網戸枠のつり元(内観)決定

- 網戸枠組立て前に、つり元(内観)を決定します。
※右つりの場合は、キャッチャー及び台座を付け替えてください。

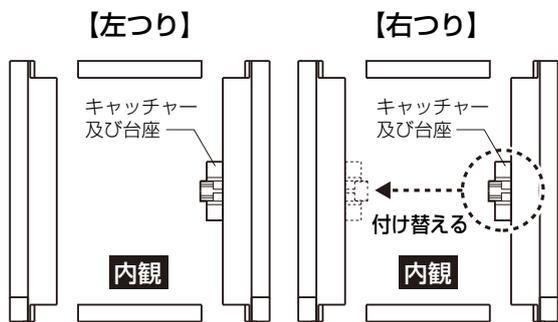

■左つり

- 上・下枠のピボット受けが左側にくるようにします。

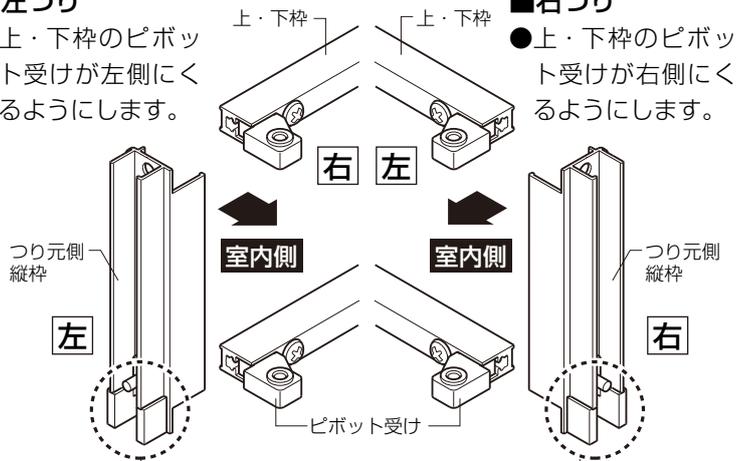


■右つり

- 上・下枠のピボット受けが右側にくるようにします。

※サーマルII・シンフォニーの場合は、この部品のある方が下になります。
※NCVオペラの場合は、部品はなく切欠きがあります。


2 網戸枠の組立て

- 各部材の室内側・室外側の向きを合わせてねじ止めます。

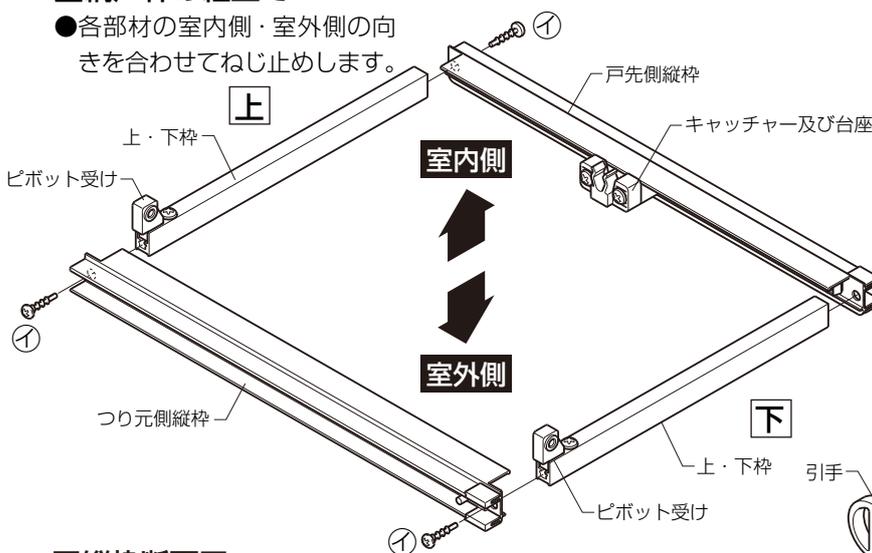

3 網戸本体への引手の取付け

- 戸先側縦框(室内側)に引手を取り付けます。
※網戸本体に左右勝手はありません。

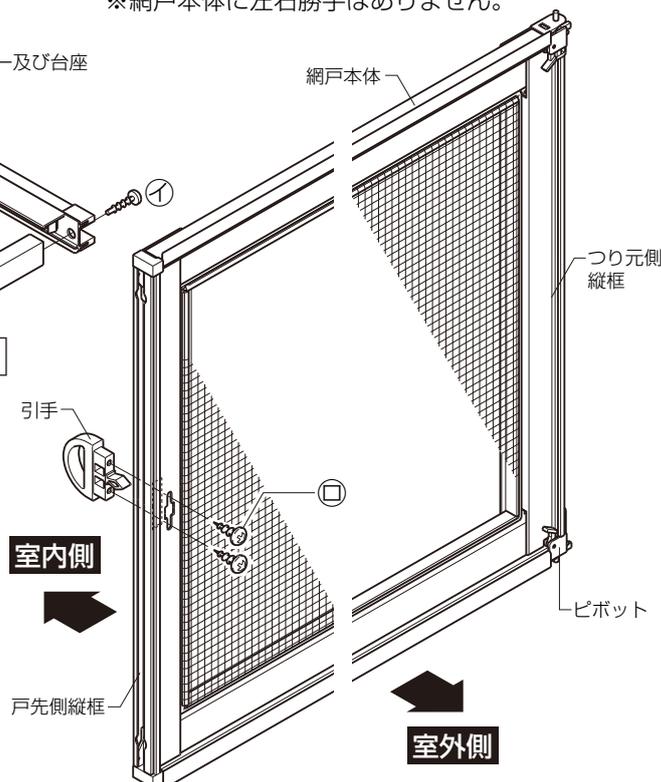

■縦枠断面図

サーマルII	シンフォニー	NCVオペラ
22	22	22
17.3	17.3	22