



LIXIL

サーモスルーバー窓IF

組立て説明書(チェックシート)

■組立て後のチェック


※ガラスの建込み後、ガラス全般の以下のチェックを行ってください。

■ホルダーの確認

●ハンドルを6回転程度回し、ホルダーのスリットからホルダーケース(金属)が見えているか確認をしてください。

金属が見えていない場合は、ガラスを外し、サーモスルーバー窓IF 組立て説明書 3の「ホルダーの取付け」を参照して、ホルダーの取付けを再度やり直してください。

※正しく取付けられていないと、ホルダーの破損や、開閉不具合が生じます。

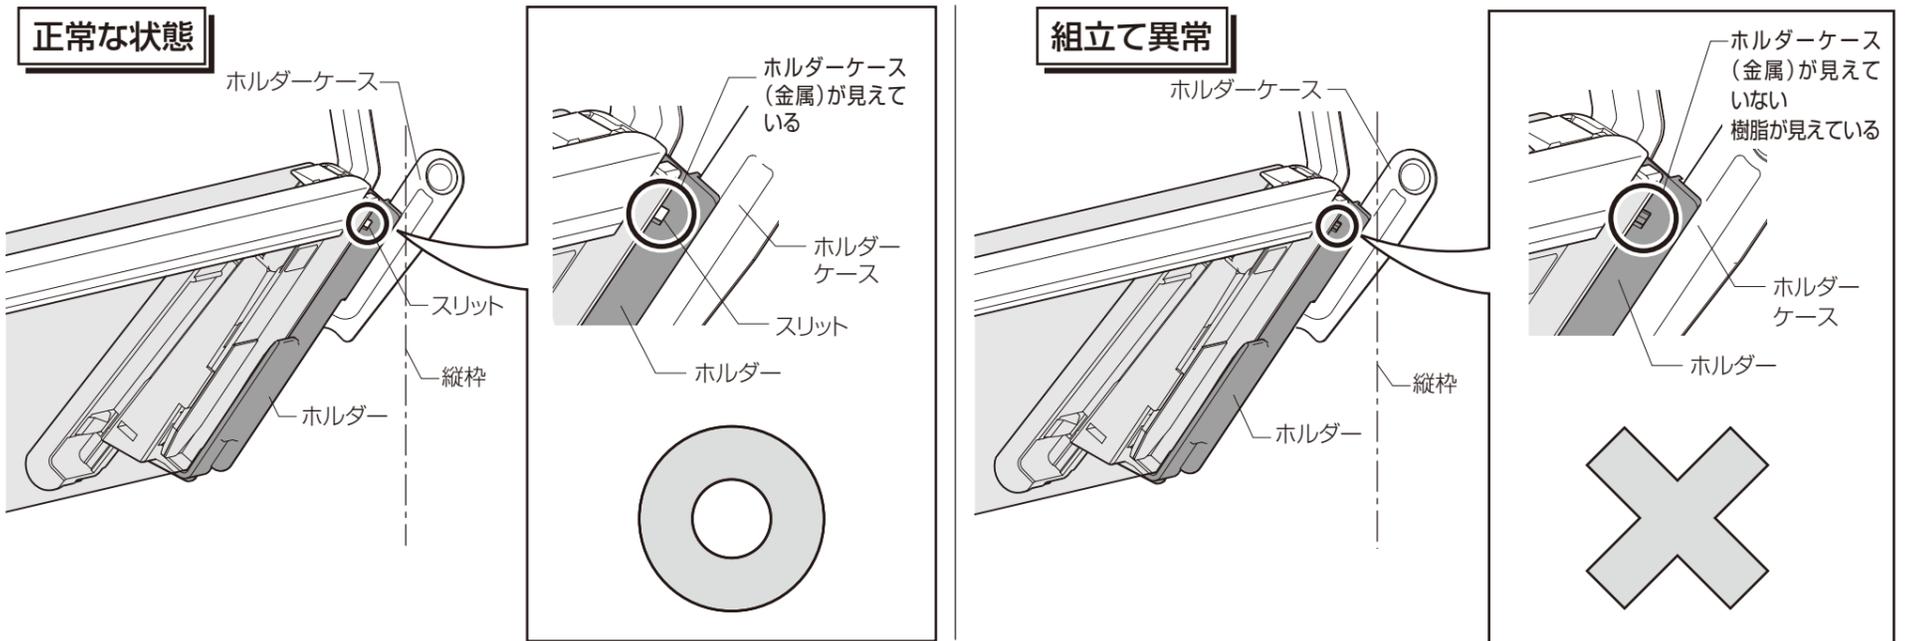


■ガラスの建込み確認

●ホルダーのリブが、室内ガラスの端部の部品に掛っているかどうか確認してください。


正しくガラスが建込んでいない場合は、ガラスを外し、サーモスルーバー窓IF 組立て説明書 4の「ガラスの建込み」を参照して、ガラスの建込みを再度やり直してください。

※正しく取付けられていないと、開閉不具合が生じるだけでなく、ガラスの落下の危険性があります。

正常な状態

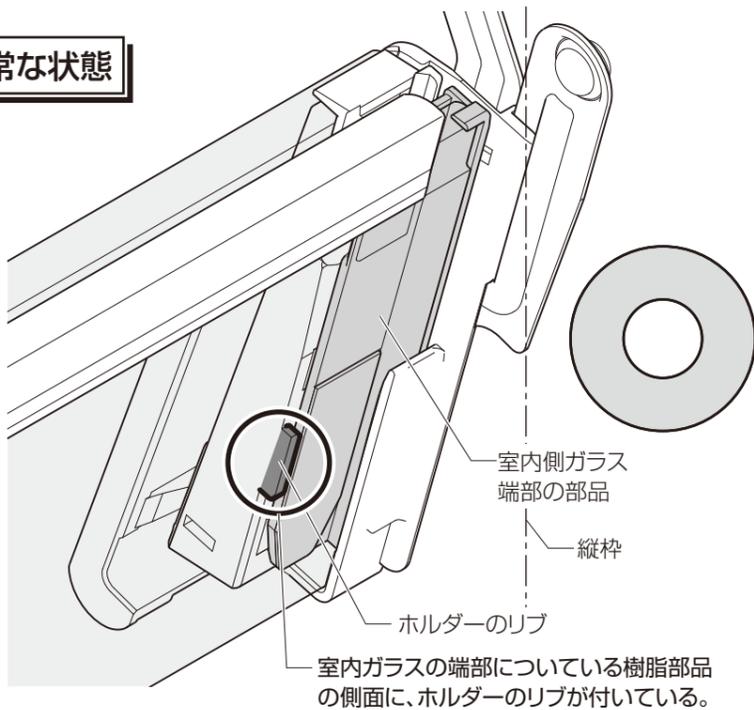

組立て異常

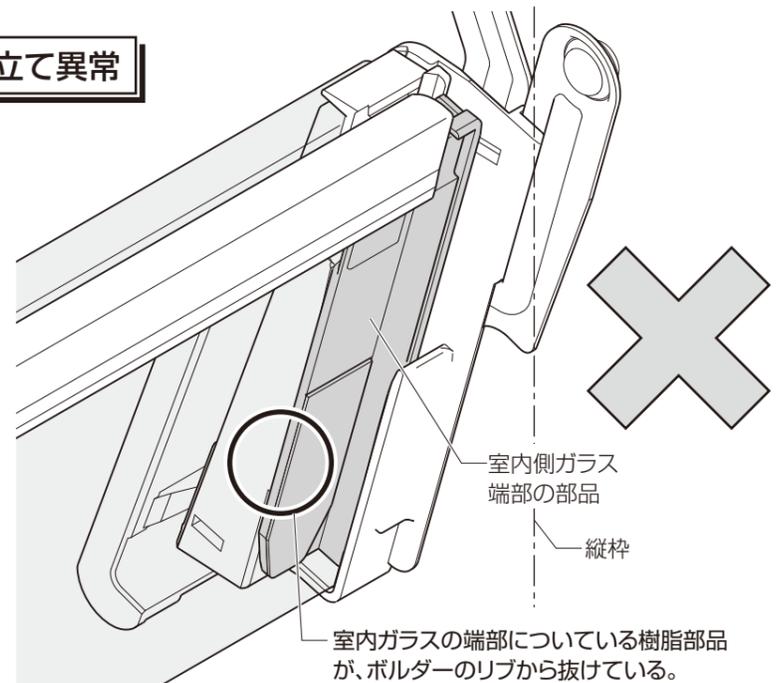


■シールドフィン(すき間)の確認

●室内側ガラス同士のすき間がないか、確認をしてください。

※気密性能が低下します。

異常(すき間)

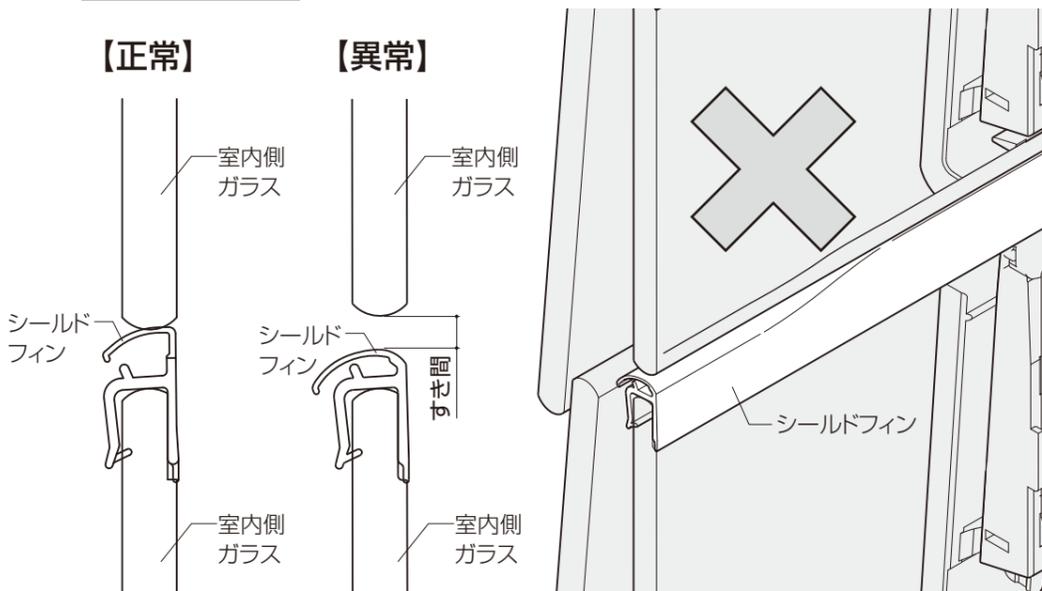


復帰方法




■シールドフィン(膨れ)の確認

- シールドフィンに膨れがないか、確認をしてください。
- ※ガラスが面一に引き寄せられなくなり、気密性能が低下します。

異常(膨れ)

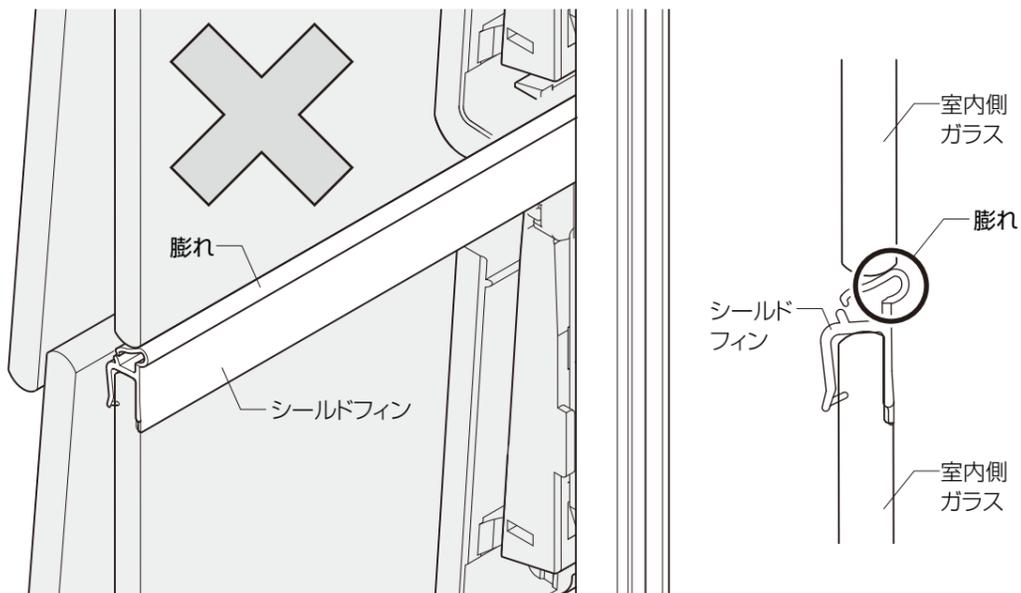

復帰方法

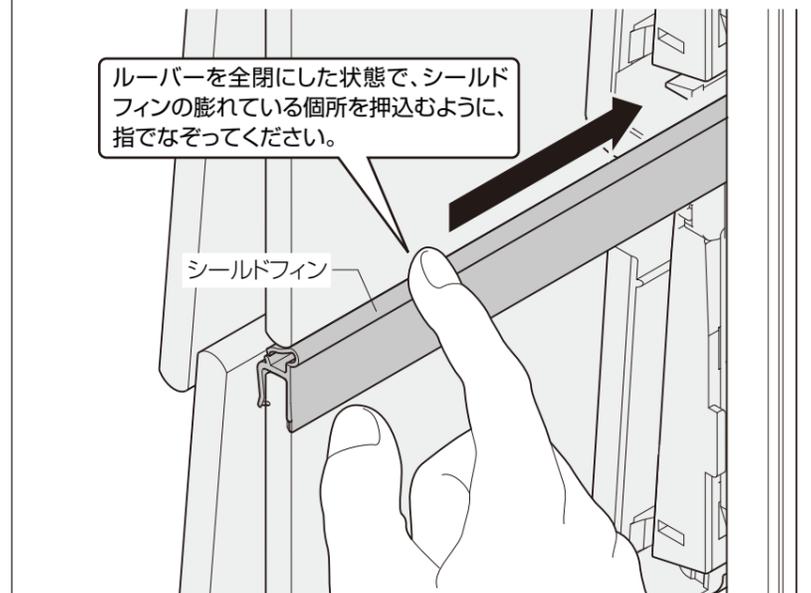

■ホルダーキャップの確認

- ホルダーキャップの入れ忘れ、挿入不足、はずれなどがないか、確認をしてください。

正常な状態

