




■組立て上のお願い

- ガラス寸法はダンボールまたはカタログをご覧ください。
- グレイジングチャンネルは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 枠の組立ておよび取付けは、「枠組立て説明書」「取付け説明書」をご覧ください。
- 把手・ストッパーは必ず障子の外れ止め・クレセント受け・戸車を調整した後に取付けてください。先に取付けると、外れ止め・クレセント受けの調整ができなくなります。
- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、緩み・がたつきのないことを確認してください。
- 障子組立て後に保管する場合は、障子フィンに重量がかからないよう木などを当ててください。

■組立てねじ一覧表

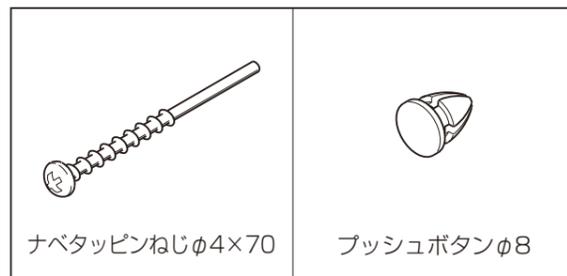



■組立て順序

1 グレイジングチャンネルの取付け

- グレイジングチャンネルをガラス4周にまわしてください。


2 障子の組立て

- ①左右の枠を差込みます。
※枠の上下棧用の切欠き部にガラスが12mm出るようにしてください。(A図)
- ②上下棧を差込み、枠とねじで固定します。
※上棧は、気密材が室外側になるように取付けてください。(B図)
※4枚建ての場合、右合掌枠の下部ねじ穴が合掌パッキンで隠れていますので、パッキンを上方へずらしてから、ねじを取付けてください。
※上下棧を組立てる際は、ねじれが生じないようにしてください。
※戸車調整穴は最下端の穴になります。
- ③プッシュボタンを取付けます。
※取付け位置は下図を参照してください。

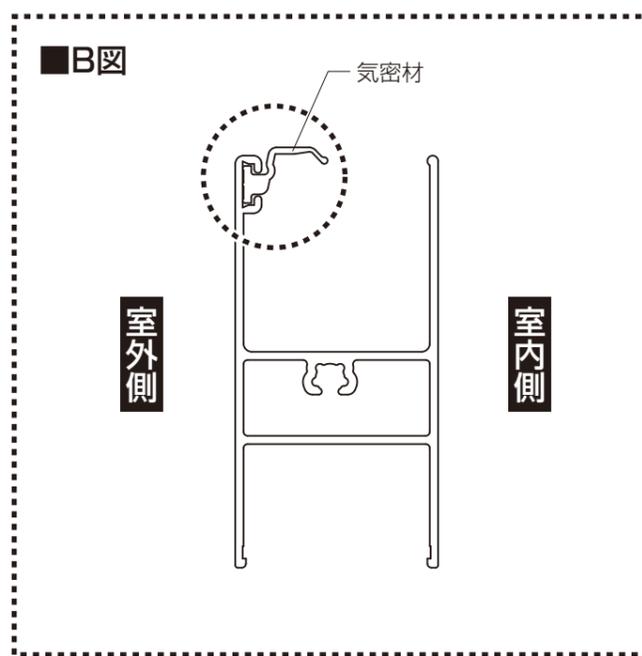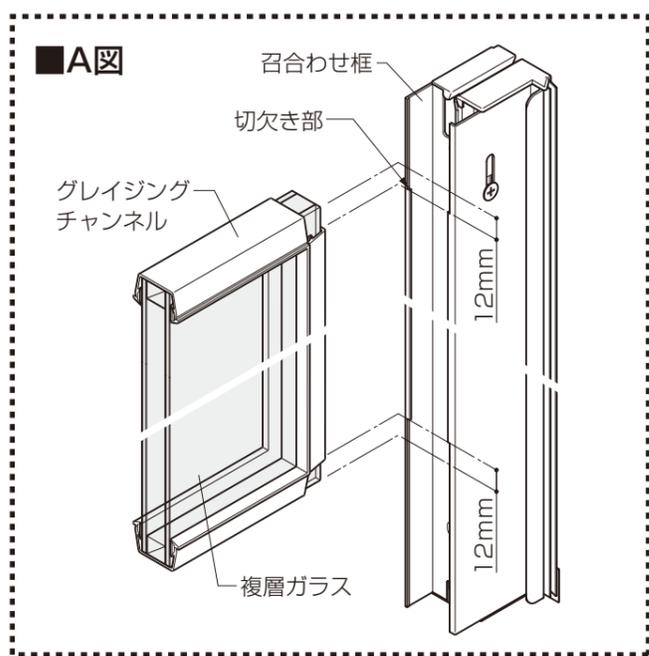


■組立てねじ・プッシュボタンの取付け図

●2枚建て

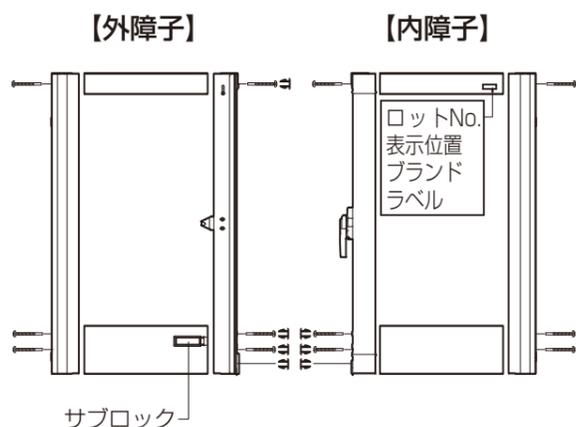


●4枚建て

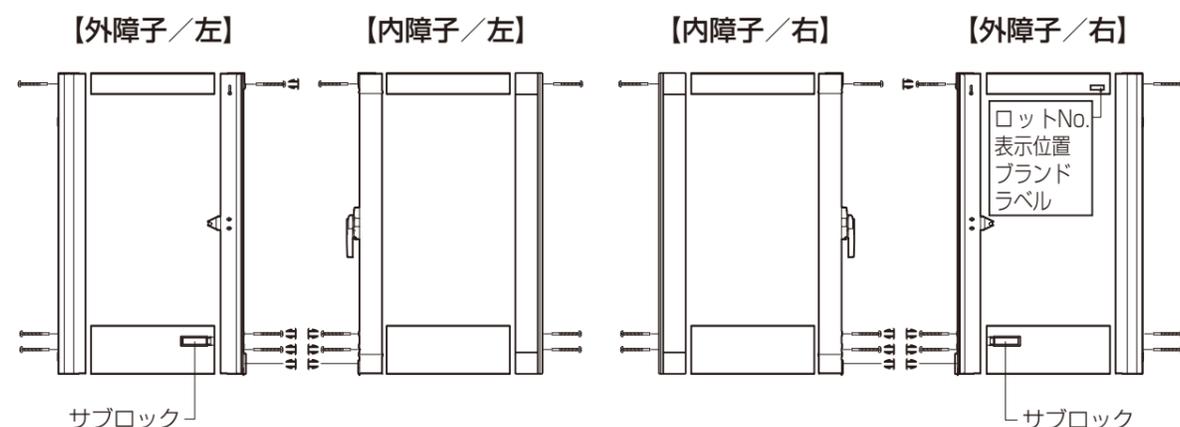

→ : ねじ
□ : プッシュボタン を示します。

●お願い

※部材をハンマーで直接たたかないでください。部材が変形するおそれがあります。

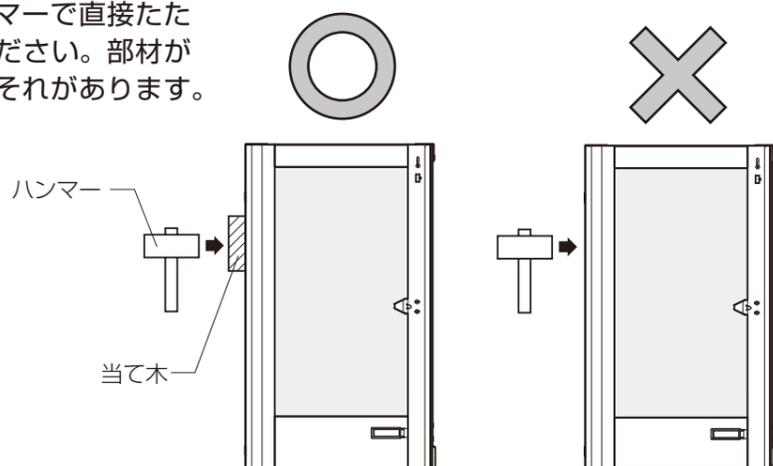

※障子組立て後に保管する場合は、障子フィンに重量がかからないよう木などを当ててください。

