




LIXIL デュオ引違い窓 (3本レール3枚建て障子) 組立て説明書

●この説明書は、必ず組立てされる方へお渡しください。

■組立て上のお願

- ガラス寸法はダンボール又はカタログをご覧ください。
- グレイジングチャンネルは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 枠の組立ておよび取付けは、「枠組立て説明書」「取付け説明書」をご覧ください。
- 把手・ストッパーは必ず障子の外止め・クレセント受け・戸車を調整した後に取付けてください。先に取付けると、外止め・クレセント受けの調整ができなくなります。
- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、緩み・ガタツキのないことを確認してください。
- 召合せ枠は、外・中・内障子で専用の部材となっています。召合せ枠下部の説明ラベルにしたがい、組立ててください。
- 上下棧は、外・中・内障子で専用の部材となっています。切断寸法の長い順に、(外障子>中障子>内障子)になるよう組立ててください。

■部品一覧表

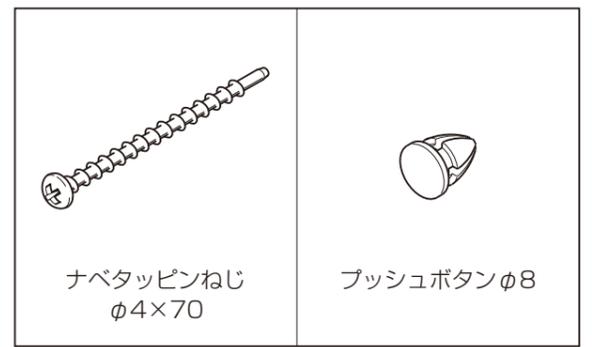

■組立て順序

1 グレイジングチャンネルの取付け

- グレイジングチャンネルをガラス4周にまわしてください。
- ※キックプレート付障子の場合、厚さは右表の通りです。厚さに応じて、使用するグレイジングチャンネルを選択してください。





■キックプレートの厚さ

	キックプレート厚	防火用キックプレート厚
PG障子	18mm	18mm


2 障子の組立て

- ①左右の枠を差込みます。
※枠の上下棧用の切欠き部にガラスが、12mm出るようにしてください。(図A)
- 〔中棧付・キックプレート付の場合〕**
- 中棧付・キックプレート付の場合は、中棧にガラス又はキックプレートを差込んでから、左右の枠を差込み、中棧を固定します。
 - ※中棧はタッピングホールが上棧側にくるよう組立ててください。(図B)
 - ※中棧端部からガラスおよびキックプレートが12mm出るようにしてください。

- ②上下棧を差込み、枠とねじで固定します。
※上下棧は、気密材が室外側になるように取付けてください。(図C)
- ※上下棧を組立てる際は、ねじれが生じないようにしてください。
- ※戸車調整穴は、最下端の穴になります。
- ③プッシュボタンを取付けます。
※取付け位置は、下記の「■組立てねじ・プッシュボタンの取付け図」を参照してください。

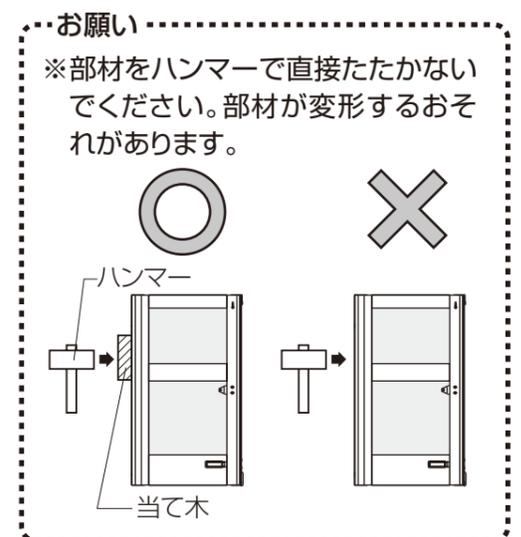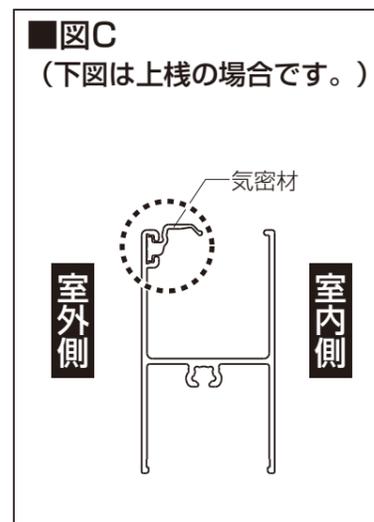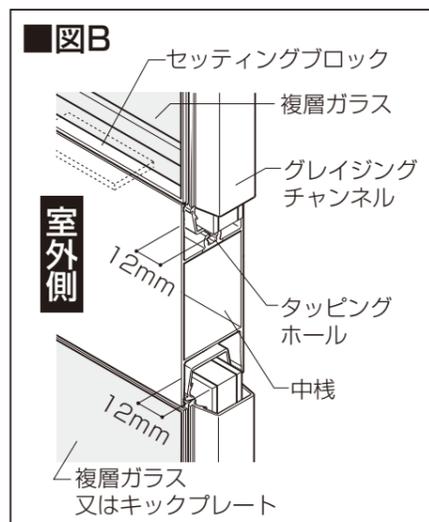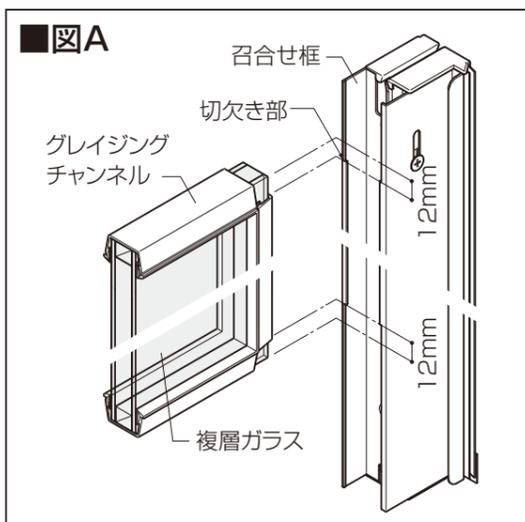

■組立てねじ・プッシュボタンの取付け図

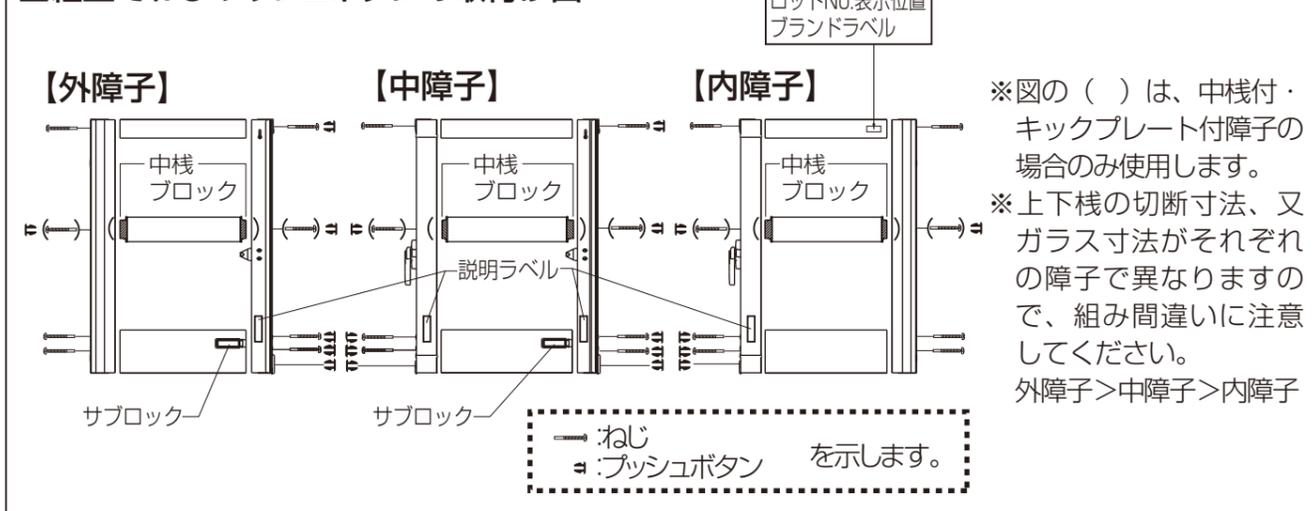

3 ストッパーの取付け

- ①障子の建付調整は事前に行ってください。
※内障子を建込む前に中障子の調整を行ってください。
- ②ストッパーは、外障子・中障子の室内側に取付け、ストッパーカバーをはめ込みます。(図D)
- ※取付け位置は、右記の「■ストッパー取付け位置」を参照してください。

