



●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡してください。

### ■組立て上のお願

#### ●オペレーター本体の取付け

- ・オペレーター本体は、ガラスを取付ける前に、取付けてください。


### ■部品一覧

①オペレーター本体 (ねじカバー付)	②ナベ小ねじ段付 M5×14	③ハンドル穴ふさぎキャップ	④ハンドル (別売り) (取付けねじ付)	⑤滑車 (別売り)

### ■組立て順序


#### 1 オペレーター本体の固定

- ①オペレーター本体のピンが連結板の穴位置に合うよう、軸を回転させて調整します。(図1)
- ②縦枠にオペレーター本体を②ナベ小ねじで固定してください。(図2)  
※ねじ締めの際は  $2.5 \pm 0.5 \text{N} \cdot \text{m}$  ( $25 \pm 5 \text{kgf} \cdot \text{cm}$ ) のトルクで止めてください。
- ③ねじカバーをはめ込んでください。

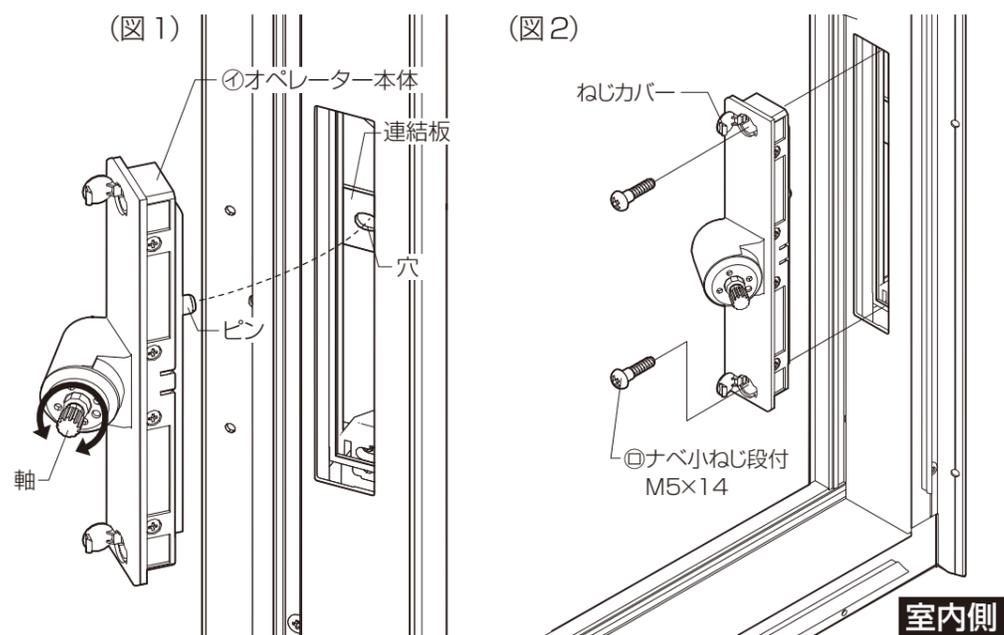

#### 2 ハンドル穴ふさぎキャップの取付け


- ハンドル穴ふさぎキャップ裏面の矢印を室内側に向けて、縦枠にはめ込みます。(図3)
- ※(図4)の①、②の順で室外側を先に押し込んだ後、室内側を押し込んでください。取外しの場合は逆の手順で取外してください。

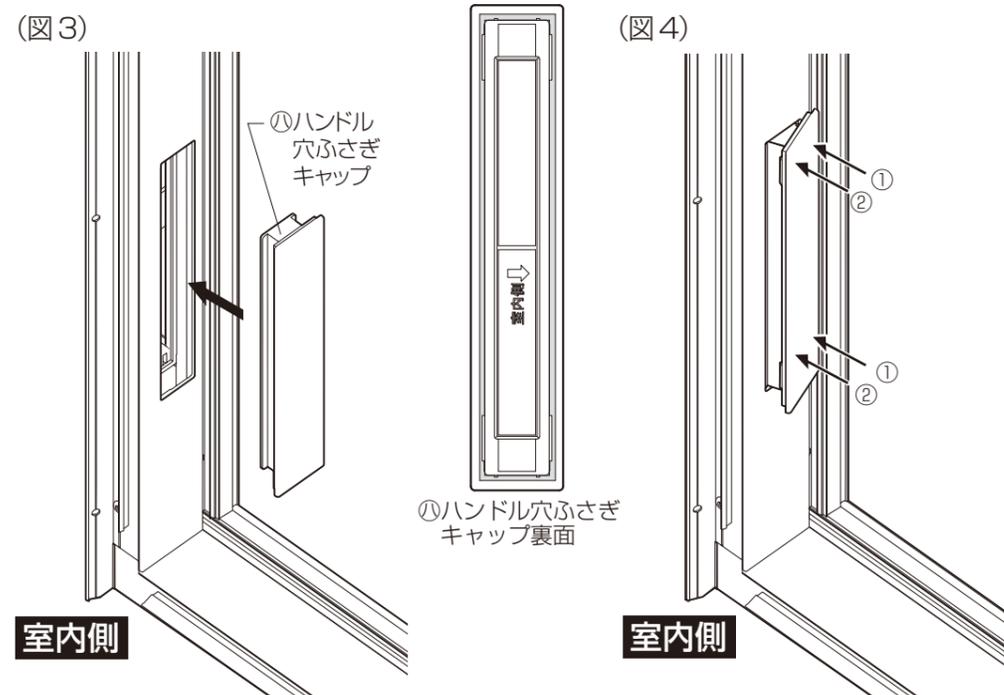

#### 3 ハンドル又は滑車の取付け

※滑車の取付け方法は、滑車部品セット同梱の組立て説明書を参照してください。

- ①オペレーター本体に、④ハンドルを差込みます。  
※ハンドルの向きは、障子を閉めた状態で下図のようにハンドルが垂直下から約  $45^\circ$  になるように取付けてください。(ハンドルが倒せるようになります。)

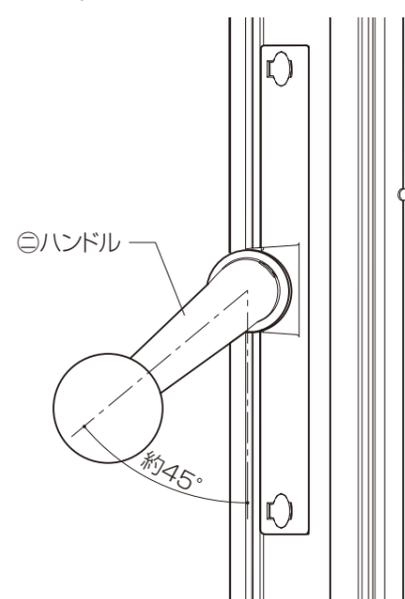

- ②ハンドルを取付けねじで固定します。  
※ねじ締めの際は  $2.5 \pm 0.5 \text{N} \cdot \text{m}$  ( $25 \pm 5 \text{kgf} \cdot \text{cm}$ ) のトルクで止めてください。

