

●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡しください。

■組立てされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

⚠ 警告 …組立てを誤った場合に、使用者などが死亡又は重傷を負う危険が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

⚠ 注意 …組立てを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

⚠ 警告

●本製品で使用するグレチャン付複層ガラスは、特殊な構造によりグレチャンとガラスを一体化した専用ガラスです。障子の落下、ガラスの抜けによるケガの防止のため下記事項をお守りください。

- ・必ず指定のグレチャン付複層ガラスを使用してください。
- ・ガラスからグレチャンを外さないように取扱ってください。
- ・ガラスの交換など、障子を組み直す場合は、必ずガラス交換マニュアルの手順にしたがってください。


⚠ 注意

●縦すべり出し窓に換気窓を取付ける場合、指定された位置にセッティングブロックを張付けてください。障子が閉まらなくなるおそれがあります。

■組立てされる方へのお願い

- 障子の組立てについては、障子の「組立て説明書」をご覧ください。
- ねじは $2.5 \pm 0.5\text{N} \cdot \text{m}$ ($25 \pm 5\text{kgf} \cdot \text{cm}$) のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。
- ガラス寸法はオンサイトシステムの作業指示書をご覧ください。ガラスは通常のガラス寸法 (gh) より 44mm 小さくなります。
- 洗浄液などを換気窓の内部にかけないでください。洗浄液の付着により操作つまみが操作できなくなるおそれがあります。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶつけたりこすったりしないでください。
- 組立ての際は、部材をハンマーで直接たたかないでください。部材が変形するおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。


■姿図

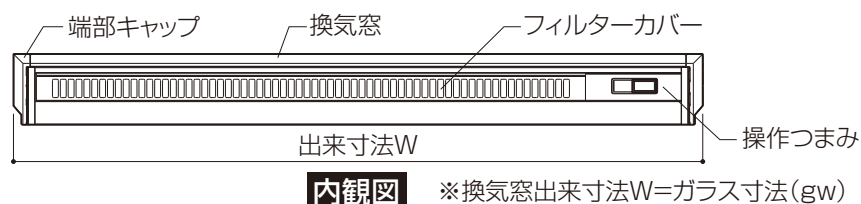

内観図 ※換気窓出来寸法W=ガラス寸法 (gw)

■参考納まり図

【サーモスⅡ H/L 縦すべり出し窓の場合】

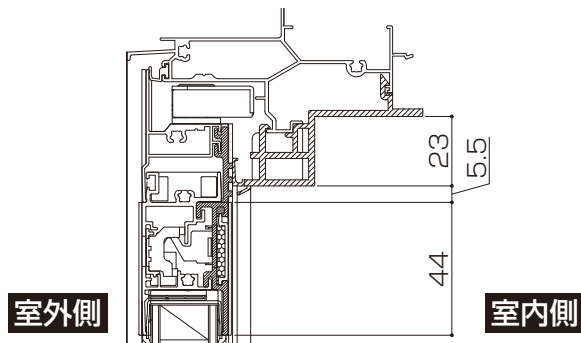

■組立て順序



1 セッティングブロックの張付け（縦すべり出し窓の場合のみ）

⚠ 注意

●縦すべり出し窓に換気窓を取付ける場合、指定された位置にセッティングブロックを張付けてください。障子が閉まらなくなるおそれがあります。


※戸先框についているセッティングブロックをはがし、右図の位置に取付けてください。

■セッティングブロックの位置

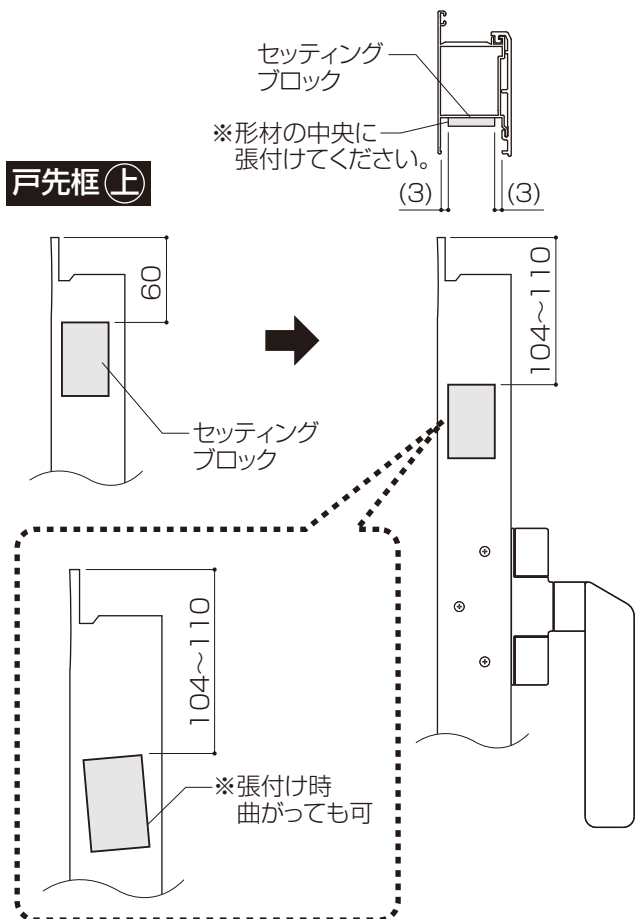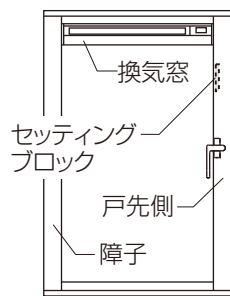

【H < 360 の場合】

サッシ H < 360 の場合はカムラッチ固定ねじと干渉しない位置（ねじの上部）に取付けてください。

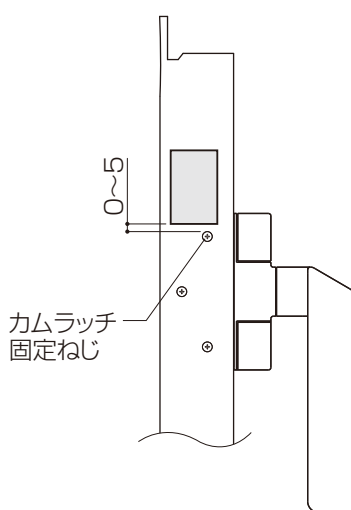

2 障子・換気窓の組立て

- ①障子の縦框と下棧をガラスに差込んだ後、換気窓を差込んでください。
- ②上棧を差込み組立ててください。

