



LIXIL

換気窓(FIX部用) / フィルター付換気窓(FIX部用)

組立て説明書

●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡してください。

■組立てされる方へのお願い

- サッシの組立て、ガラスの建込みについてはサッシ本体の取付け説明書をご覧ください。
- 換気窓 (FIX 部用) は切詰めしないでください。
- ガラスは下表にしたがい、通常のガラス寸法 (gh) より小さい物を手配してください。

タイプ	小さくするガラス寸法 (gh) (換気窓見付寸法)
PG	82 mm
SG	88 mm

■部品一覧表


換気窓・押縁	後付けビード	仮止め用後付けビード	仮止め用押縁
換気窓 押縁		L = 100	L = 150 ※上げ下げ窓 SH には同梱 されていません。

●洗浄液などを換気窓の内部にかけないでください。洗浄液の付着によりレバーが操作できなくなるおそれがあります。

■組立て順序

※図は FIX 窓 PG に取付ける換気窓 (FIX 部用) を示しています。

1 サッシ本体への換気窓の取付け

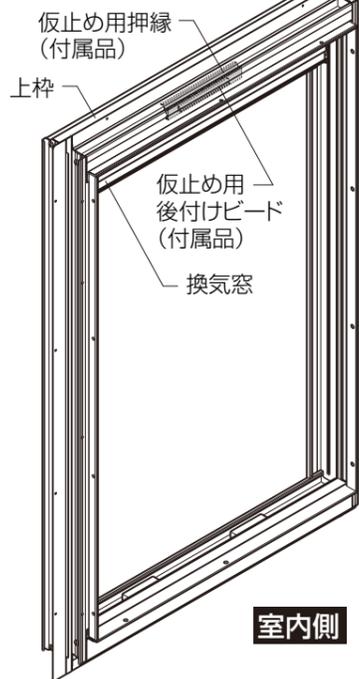

■組立て詳細

■サッシ本体への換気窓の取付け

※換気窓押縁は換気窓から取外してください。


■FIX 窓に取付ける場合

●サッシ上枠に換気窓をセットし、仮止め用押縁 (付属品) と仮止め用後付けビード (付属品) で仮止めしてください。



※ SG (マド) の場合、仮止め用押縁 (付属品) は使用しません。

■上げ下げ窓 SH に取付ける場合


●サッシ上枠 FIX 部に換気窓をセットし、サッシ本体の上押縁と仮止め用後付けビード (付属品) で仮止めしてください。

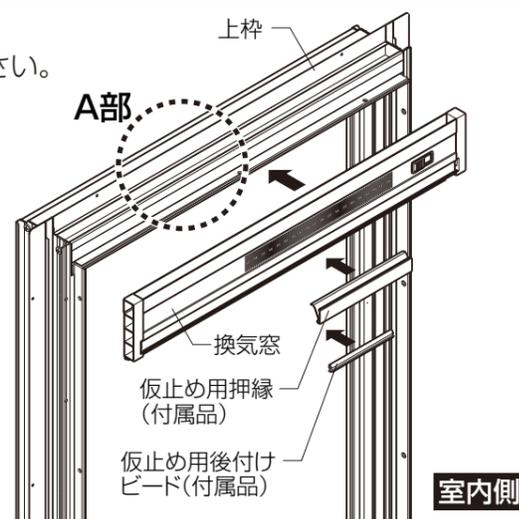


■A部詳細図

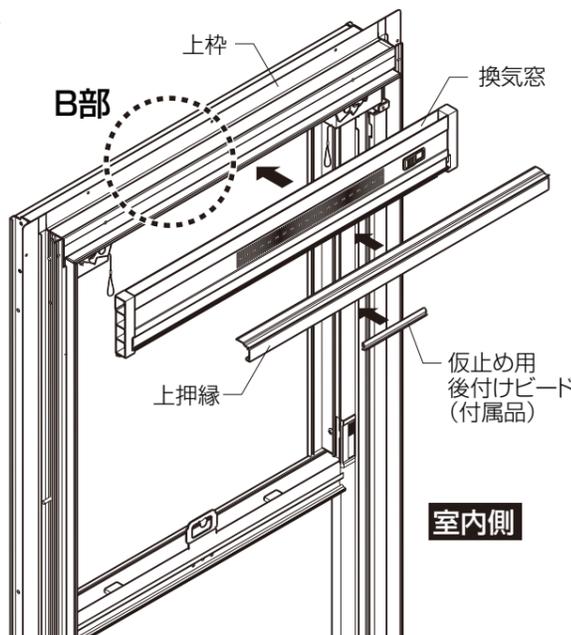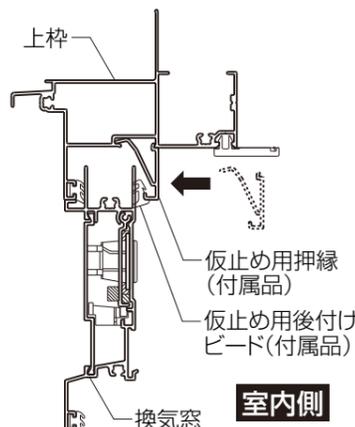

■B部詳細図

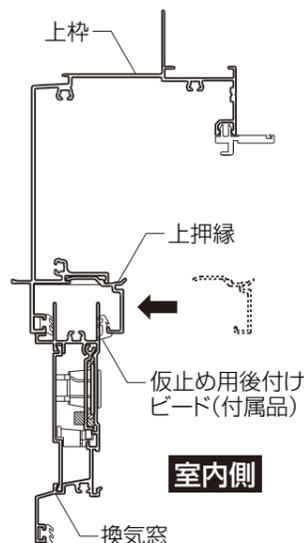


2 ガラスの建込み

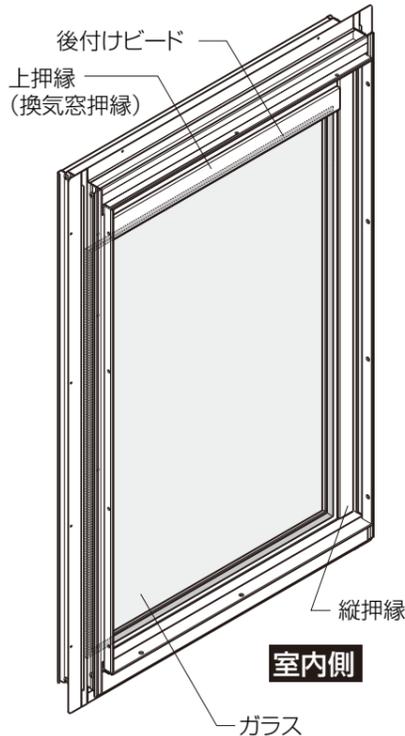

2 ガラスの建込み

※図は FIX 窓 PG に取付ける換気窓の場合を示します。


①ガラスを室内側からはめ込みます。

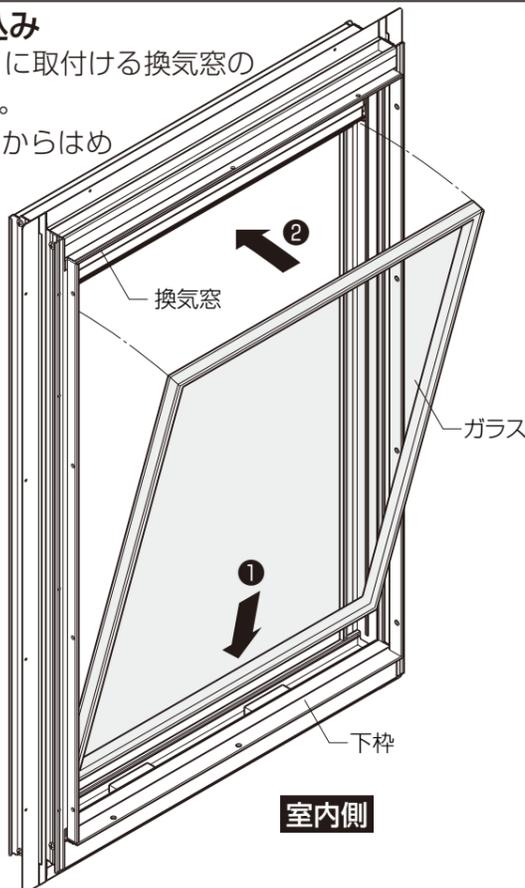


②サッシ本体の縦押縁を取付けます。




③上押縁（換気窓押縁）を取付けます。

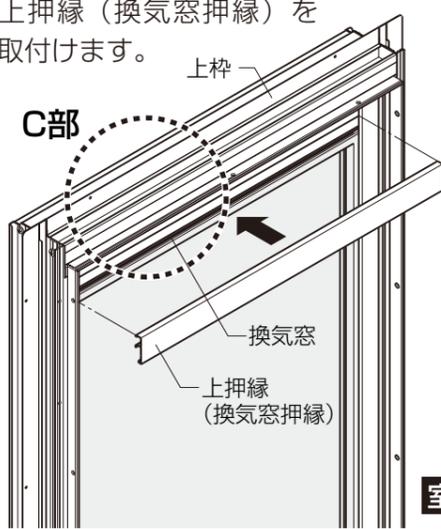


■C部詳細図

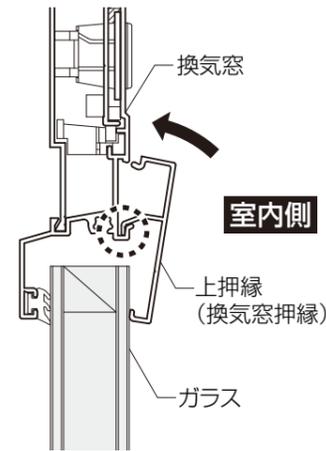

④後付けビードを回します。

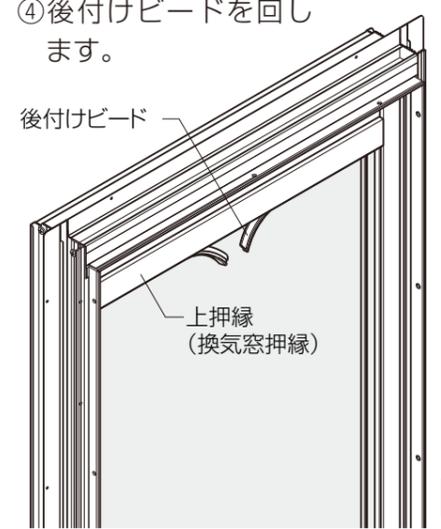


■3 換気窓部の後付けビードの取付け

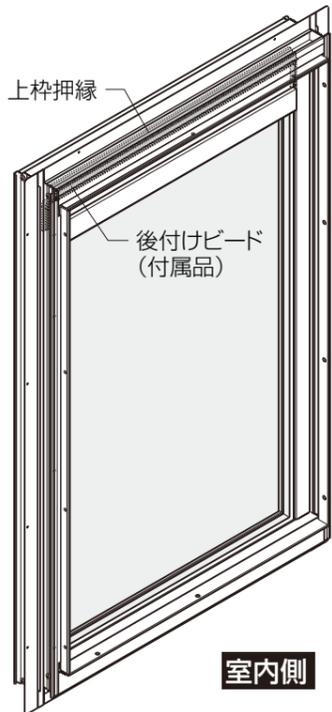


■3 換気窓部の後付けビードの取付け


①仮止め用押縁、仮止め用後付けビードを上枠から外してください。
※FIX窓SG（マド）、上げ下げ窓SHの場合は、仮止め用後付けビードのみとなります。

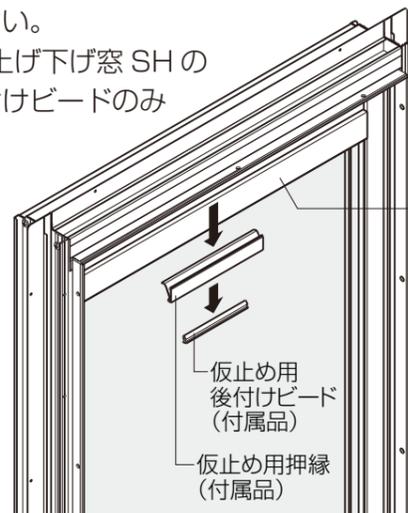


②サッシ上枠に上枠押縁を取付けます。
※FIX窓SG（マド）、上げ下げ窓SHの場合は不要です。

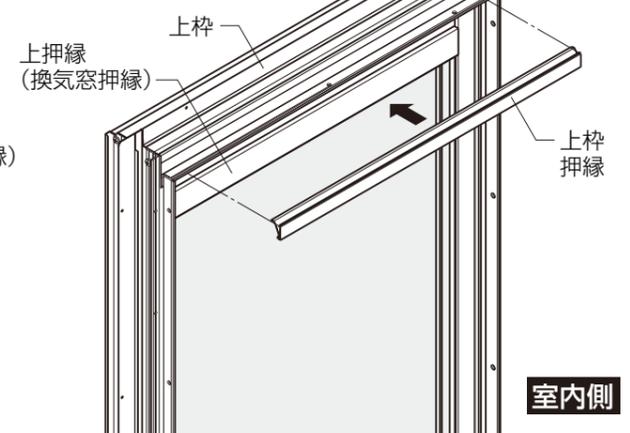

③換気窓に後付けビード（付属品）を取付けます。

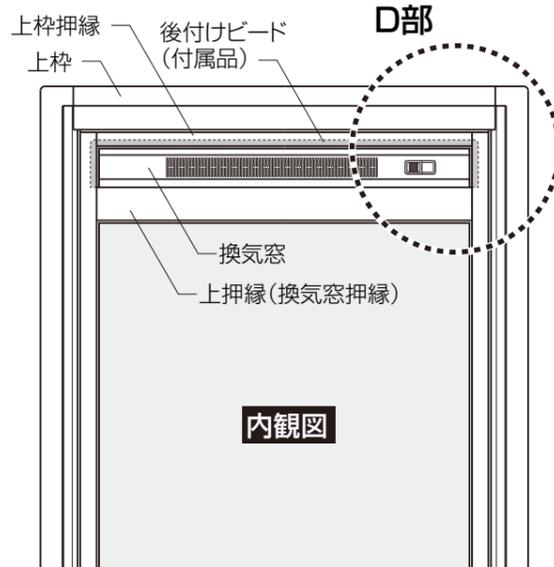

■D部詳細図

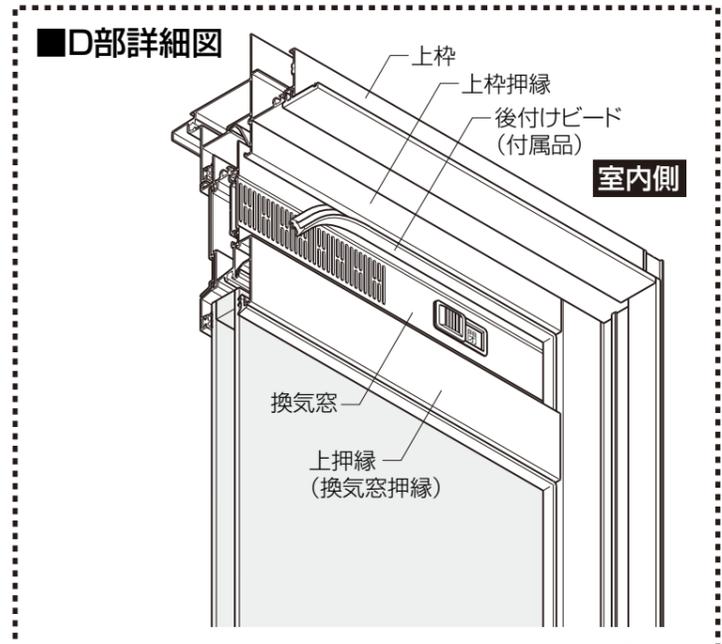

■参考納まり図

【換気窓（FIX部用）PGを上げ下げ窓SHに取付けた場合】

※図は換気窓を示しています。

