



LIXIL

# 高所用横すべり出し窓 オペレーター本体 組立て説明書

●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡してください。

## ■組立て上のお願

### ●オペレーター本体の取付け

- ・オペレーター本体は、障子を取付ける前に、取付けてください。


## ■部品一覧

①オペレーター本体 (ねじカバー付)	②ナベ小ねじ段付 M5 × 14	③アーム	④ハンドル (別売り) (取付けねじ付)	⑤滑車 (別売り)

## ■組立て順序


### 1 オペレーター本体の固定

- ①縦枠にオペレーター本体を②ナベ小ねじで固定してください。  
※ねじ締めの際は  $2.5 \pm 0.5\text{N} \cdot \text{m}$  ( $25 \pm 5\text{kgf} \cdot \text{cm}$ ) のトルクで締めてください。
- ②ねじカバーをはめ込んでください。

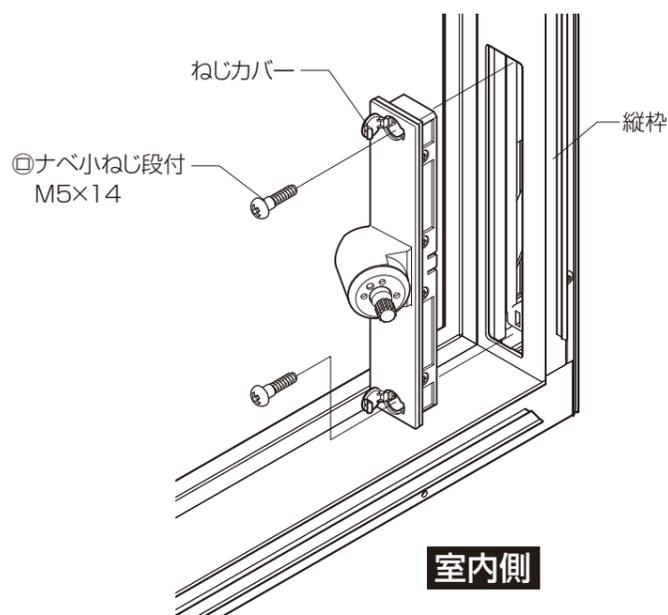

### 2 アームの取付け


- ①アームをオペレーターピンへ差込みます。  
※①アームは、下図のように垂直下から約  $90^\circ$  の向きにして、オペレーターピン凸部にアーム取付け穴の凹部を合わせて差込んでください。

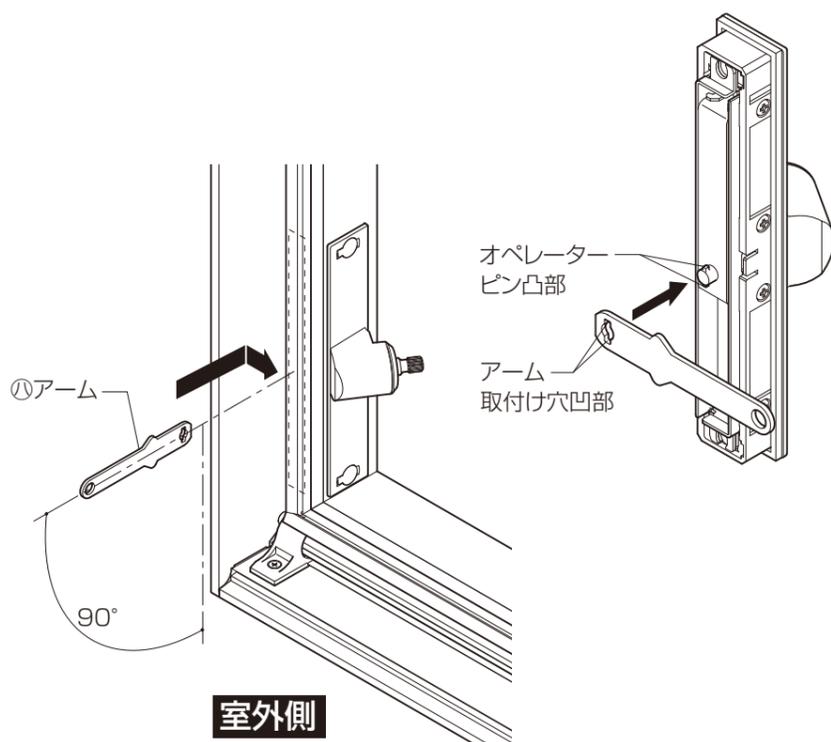

### 3 ハンドル又は滑車の取付け

※滑車の取付け方法は、滑車部品セット同梱の組立て説明書を参照してください。

- ①オペレーター本体に、④ハンドルを差込みます。  
※ハンドルの向きは、障子を閉めた状態で下図のようにハンドルが垂直下から約  $45^\circ$  になるように取付けてください。(ハンドルが倒せるようになります。)

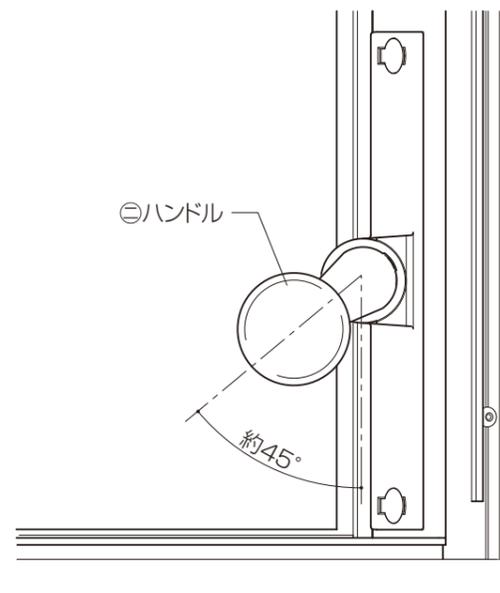

- ②ハンドルを取付けねじで固定します。  
※ねじ締めの際は  $2.0 \pm 0.5\text{N} \cdot \text{m}$  ( $20 \pm 5\text{kgf} \cdot \text{cm}$ ) のトルクで締めてください。

